SyncMaster P50HP, P50HP-2, P63FP, P63FP-2

PDP ekran

Korisnički priručnik

Boja i izgled proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

Bezbednosna uputstva

Sistem znakova

Napomena

Ova bezbednosna uputstva moraju se poštovati kako biste osigurali svoju bezbednost i sprečili oštećenje imovine.

Vodite računa da detaljno pročitate uputstva, kao i da proizvod koristite na pravilan način.

Upozorenje / oprez

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može doći do telesnih povreda ili oštećenja opreme.

Napomena

Zabranjeno	Važno je pročitati i sve vreme imati u vidu
Nemojte rastavljati	Izvucite utikač iz zidne utičnice
Ne dodirujte	Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Napajanje

Ako se uređaj neće koristiti duže vreme, aktivirajte funkciju računara DPM.

Ako koristite čuvar ekrana, postavite ga u režim aktivnog ekrana.

Slike predstavljaju samo referencu i ne važe u svim slučajevima (ili zemljama).

Prečica ka uputstvima za sprečavanje zadržavanja slike

Ne koristite kabl za napajanje ili utikač ako je oštećen, kao ni oštećenu ili olabavljenu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne dodirujte utikač mokrim rukama kada ga uklanjate ili priključujete u utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara.

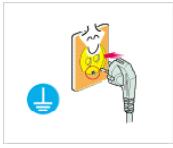

Kabl za napajanje obavezno priključite na uzemljenu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do smrtnog ishoda ili telesnih povreda.

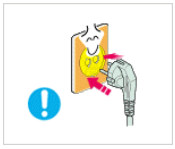

Vodite računa da utikač bude čvrsto i pravilno priključen u utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara.

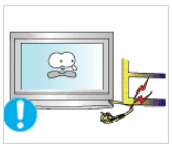

Nemojte na silu savijati ili vući utikač i ne stavljajte teške predmete na njega.

- U suprotnom, može doći do požara.

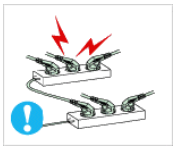

Ne priključujte više uređaja u jednu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara usled pregrevanja.

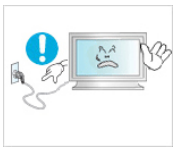

Nemojte da isključujete kabl za napajanje tokom korišćenja monitora.

- U suprotnom, može da dođe do oštećenja proizvoda usled električnog šoka.

Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili uz uređaj. Nemojte da koristite kabl za napajanje koji ste dobili uz drugi uređaj.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Instalacija

Obavezno kontaktirajte ovlašćeni servisni centar ako postavljate monitor na lokaciju sa dosta prašine, visokim ili niskim temperaturama, velikom količinom vlage, hemijskih supstanci ili na lokaciju na kojoj će raditi 24 sata dnevno, kao što je aerodrom, železnička stanica itd.

U protivnom, monitor se može ozbiljno oštetiti.

Proizvod uvek treba da podižu i pomeraju najmanje dve osobe.

- U suprotnom, postoji opasnost od ispuštanja što može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.

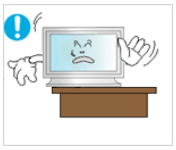

Pri instalaciji proizvoda u vitrinu ili u zatvorenu policu uverite se da prednji donji deo ne izviruje izvan vitrine ili police.

- U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.
- Upotrebite vitrinu ili policu odgovarajuće veličine za proizvod.

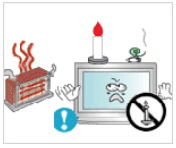

NEMOJTE DA POSTAVLJATE SVEĆE, SREDSTVO ZA ODBIJANJE KOMARACA, CIGARETE NITI DRUGA GREJNA TELA BLIZU PROIZVODA.

- U suprotnom, može doći do požara.

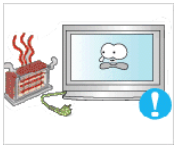

Grejna tela držite što dalje od kabla za napajanje monitora.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne instalirajte uređaj na mestu sa slabom ventilacijom kao što su polica za knjige ili ormar.

- U suprotnom, može doći do požara usled rasta unutrašnje temperature.

Kada spuštate proizvod, učinite to pažljivo.

- U suprotnom, može da dođe do oštećenja ekrana.

Proizvod nemojte stavljati na pod tako da bude okrenut prednjom stranom nadole.

- U suprotnom, može da dođe do oštećenja ekrana.

Vodite računa da nosač za zid postavlja ovlašćena kompanija za montažu.

- U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.
- Vodite računa da montirate predviđeni model nosača za zid.

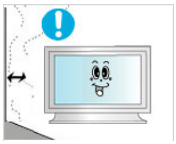

Instalirajte proizvod na mesto sa dobrim provetravanjem. Uverite se da je proizvod udaljen bar 4 inča (10 cm) od zida.

- U suprotnom, može doći do požara usled rasta unutrašnje temperature.

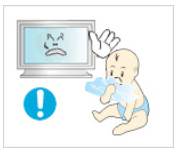

Obavezno držite vinil od pakovanja van domašaja dece.

- U suprotnom, to može da izazove ozbiljne povrede (gušenje) ako se deca budu igrala njim.

Ako se visina monitora može podešavati, na postolje nemojte stavljati nikakav predmet ili deo tela dok spuštate monitor.

- To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Čišćenje

Kućište PDP monitora i površinu TFT-PDP ekrana čistite blago nakvašenom mekom tkaninom.

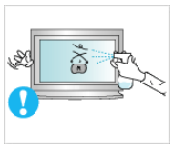

Nemojte direktno da prskate sredstvo za čišćenje na površinu proizvoda.

- U suprotnom, to može da izazove poremećaj boje ili promenu strukture, a može da dođe i do ljuštenja površine ekrana.

Čistite proizvod samo pomoću mekane tkanine i sredstva za čišćenje monitora.

- Ako morate da upotrebite sredstvo za čišćenje koje nije namenjeno za čišćenje monitora, rastvorite ga u vodi u razmeri 1 prema 10.

Za čišćenje priključaka za napajanje ili uklanjanju prašine iz utičnice upotrebite suvu tkaninu.

- U suprotnom, može doći do požara.

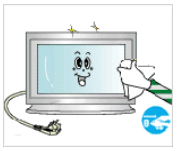

Pri čišćenju proizvoda, obavezno isključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

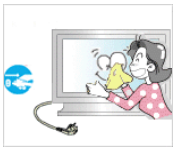

Pri čišćenju uređaja, isključite kabl za napajanje i očistite ga mekom suvom krpom.

- Nemojte da koristite hemikalije poput voska, benzola, alkohola, razređivača, sredstva za odbijanje komaraca, maziva i sredstva za čišćenje.
- To može da utiče na pojavu promena na površini uređaja i na ljuštenje nalepnica sa obaveštenjima.

Pošto kućište uređaja može lako da se ogrebe, koristite samo preporučenu tkaninu.

Pri čišćenju uređaja, nemojte da nanosite vodu direktno na kućište.

- Uverite se da voda ne prodire u uređaj i da uređaj nije mokar.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara ili kvara.

Ostalo

Ovaj proizvod koristi visoki napon. Nemojte samo da rastavljate proizvod, da ga popravljate niti da ga menjate.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
- Ako je potrebna popravka uređaja, obratite se servisnom centru.

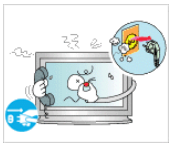

Ako iz uređaja dopire čudan miris, čudan zvuk ili dim, odmah ga isključite iz naponske utičnice i obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

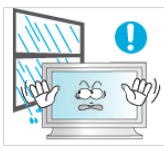

Ne montirajte proizvod na mestima izloženim vlazi, prašini, dimu, vodi niti unutar automobila.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako ispustite uređaj ili ako se njegovo kućište polomi, isključite ga i isključite kabl za napajanje. Obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte da dodirujete kabl za napajanje niti kabl od antene dok grmi i seva.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

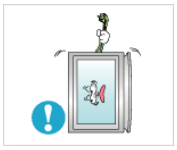

Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

- U suprotnom, može da dođe do pada i električnog šoka, oštećenja proizvoda ili požara usled oštećenja kabla.

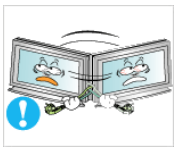

Nemojte da podižete proizvod niti da ga pomerate napred-nazad ili levo-desno tako što držite samo kabl za napajanje ili signalne kablove.

- U suprotnom, može da dođe do pada i električnog šoka, oštećenja proizvoda ili požara usled oštećenja kabla.

Vodite računa da otvor za ventilaciju ne bude blokiran stolom ili zavesom.

- U suprotnom, može doći do požara usled rasta unutrašnje temperature.

Nemojte da postavljate posude sa vodom, vaze, saksije, bočice sa lekovima niti metalne predmete na uređaj.

- Ako dođe do prodiranja vode ili nekog stranog materijala u uređaj, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- To može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara.

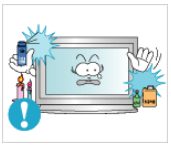

Nemojte da koristite niti da držite zapaljive sprejeve i zapaljive materijale u blizini uređaja.

- U suprotnom, može doći do eksplozije ili požara.

U uređaj (ulazne i izlazne terminale itd.) nemojte umetati metalne predmete poput štapića za jelo, novčića, žica ili svrdla, niti zapaljive predmete poput papira i šibica.

- Ako dođe do prodiranja vode ili nekog stranog materijala u uređaj, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika, može da dođe do pojave zadržavanja slike ili fleka.

- Ako uređaj nećete koristiti duže vreme, postavite ga u režim spavanja ili upotrebite pokretni čuvar ekrana.

Postavite rezoluciju i frekvenciju koja je odgovarajuća za uređaj.

- U suprotnom može da dođe do oštećenja vida.

Pri upotrebi slušalica nemojte da koristite preveliku jačinu zvuka.

- Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.

Nemojte da sedite preblizu proizvodu kako biste izbegli naprezanje očiju.

Odmorite se najmanje pet (5) minuta nakon svakih sat vremena upotrebe monitora..

- Na ovaj način se smanjuje zamaranje očiju.

Ne instalirajte ga na nestabilnom mestu kao što je nestabilna polica, neravnoj površini niti na mestu izloženom vibracijama.

- U suprotnom, uređaj može pasti što može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.
- Ako proizvod koristite na mestu koje je izloženo vibracijama, postoji opasnost od oštećenja proizvoda i javljanja požara.

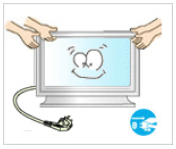

Pri pomeranju proizvoda, isključite ga i isključite kabl za napajanje, kabl za antenu i sve kablove koji su priključeni na uređaj.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

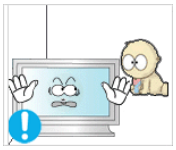

Uverite se da se deca ne oslanjaju na uređaj niti da se na njega penju.

- Uređaj može pasti i izazvati telesne povrede ili smrt.

Ako ne planirate da koristite uređaj duže vreme, isključite kabl za napajanje iz utičnice.

- U suprotnom, to može da izazove pregrevanje ili požar izazvan prašinom, strujnim udarom ili curenjem struje.

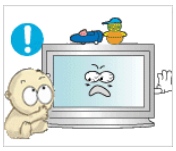

Na uređaj nemojte da postavljate teške predmete, igračke niti slatkiše, poput kolača itd. koji bi mogli da privuku pažnju dece.

- Deca mogu da se uhvate za uređaj i da ga obore, što može da izazove telesne povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.

Pazite da deca ne stavljaju bateriju u usta nakon njenog vađenja iz daljinskog upravljača. Postavite bateriju na mesto koje deca ne mogu da dohvate.

- Ako dete stavi bateriju u usta ili je proguta, odmah se obratite lekaru.

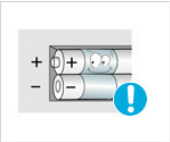

Prilikom zamene baterije, umetnite je vodeći računa o polaritetu (+, -).

- U suprotnom, može doći do oštećenja baterije ili požara, telesnih povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.

Koristite isključivo predviđene standardne baterije i nemojte istovremeno koristiti nove i korišćene baterije.

- U suprotnom, može doći do oštećenja baterija ili požara, telesnih povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.

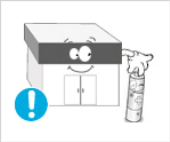

Baterije (i punjive baterije) nisu običan otpad i moraju da se vrate radi recikliranja. Korisnik je dužan da vrati istrošene ili punjive baterije radi recikliranja.

- Kupac može da vrati korišćene ili punjive baterije u obližnji javni centar za reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih baterija.

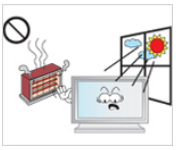

Nemojte da postavljate uređaj na mesto koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti niti blizu bilo kakvog izvora toplote.

- To može da smanji životni vek uređaja, a može da izazove i požar.

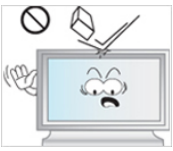

Nemojte da ispuštate objekte na uređaj niti da udarete uređaj na bilo koji način.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte koristiti ovlaživač u blizini proizvoda.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

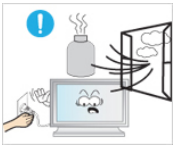

Ako dođe do curenja gasa, nemojte da dodirujete uređaj niti priključak za napajanje; odmah provetrite prostoriju.

- Ako dođe do varničenja, to može da izazove eksploziju ili požar.

Ako je uređaj uključen duže vreme, ekran će postati vruć. Ne dodirujte ga.

Sitni pribor držite na mestu koje je van domašaja dece.

Obratite pažnju pri podešavanju ugla pod kojim stoji uređaj i podešavanju visine postolja.

- To može da izazove telesne povrede usled priklještenja ruke ili prstiju.
- Takođe, ako previše nagnete uređaj, on može da padne i da izazove telesne povrede.

Ne montirajte proizvod na mestima u domašaju dece.

- U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.
- Pošto je prednji deo proizvoda težak, montirajte proizvod na ravnoj i stabilnoj površini.

Na proizvod ne stavljajte teške predmete.

- To može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.

Uvod

Sadržaj paketa

Napomena

Proverite da li se sledeće stavke nalaze u kompletu sa PDP monitorom.

Ako nešto nedostaje, obratite se distributeru.

Obratite se lokalnom distributeru za kupovinu dodatnog pribora.

Provera sadržaja pakovanja

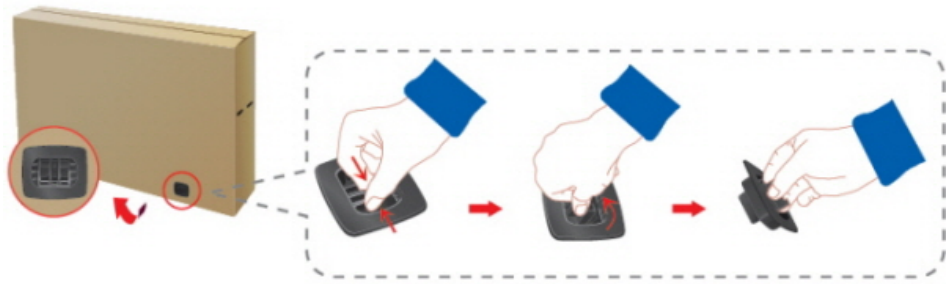

Otključajte kutiju za pakovanje, kao što je prikazano na gornjoj slici.

Podignite pakovanje tako što ćete uhvatiti udubljenja sa obe strane kutije.

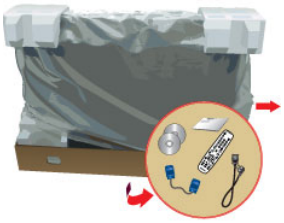

Proverite sadržaja pakovanja.

Uklonite stiropor i vinilski prekrivač.

Napomena

- Nakon otpakivanja obavezno proverite sadržaj pakovanja.
- Sačuvajte pakovanje u slučaju da se javi potreba za njegovim naknadnim premeštanjem.
- Nakon otpakivanja, donji deo kutije za pakovanje možete da iskoristite kao postolje za testiranje proizvoda ili za proveru funkcionalnosti.

Raspakivanje

PDP monitor

Priručnici

Vodič za brzo postavljanje

Garancijska kartica

(nije dostupno na svim lokacijama)

Korisnički priručnik

Kablovi

Kabl za napajanje

D-Sub kabl

Ostalo

Daljinski upravljač

Baterije (AAA X 2)

(nije dostupno na svim lokacijama)

Feritno jezgro za kabl za napajanje

Prodaje se odvojeno

DVI kabl



KOMPLET za postavljanje na zid



BNC-na-BNC kabl

Mrežni uređaj

RGB-na-BNC kabl

Feritno jezgro

- Feritna jezgra se koriste da zaštite kablove od interferencije.
- Kada priključujete kabl, otvorite feritno jezgro i pričvrstite ga oko kabla blizu utikača.

PDP monitor

Napomena

PDP uređaj može da izazove smetnje u prijemu signala amaterskih ili AM radio stanica.

Prednja strana

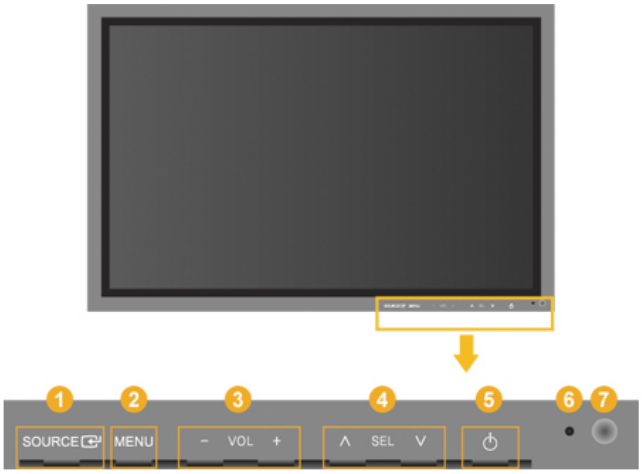

1 *Dugme SOURCE [SOURCE]*

Prebacuje sa režima PC u režim Video. Promena izvora je dozvoljena samo za spoljne uređaje koju su priključeni na PDP monitor.

[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo] → [BNC] → [Component]

Napomena

- Funkciju **MagicInfo** moguće je uključiti samo kada je priključen mrežni uređaj.
- Nije moguće istovremeno ostvariti vezu preko **HDMI** priključka i vezu sa mrežnim uređajem.

Dugme Enter [⏎]

Aktivira označenu stavku menija.

2 *Dugme MENU [MENU]*

Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija. Takođe služi za izlaz iz menija na ekranu ili povratak na prethodni meni.

3 *- VOL +*

Horizontalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju. Kada na ekranu nema menija, pritisnite dugme za podešavanje jačine zvuka.

4 *∧ SEL ∨*

Vertikalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju.

5 *Dugme za napajanje [⏻]*

Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje PDP monitora.

6 *Indikator napajanja*

Označava da je aktiviran režim Ušteda energije tako što trepće zeleno

Napomena

Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku. Da biste uštedeli energiju, podesite PDP monitor na OFF (Isključeno) kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.

7 *Senzor daljinskog upravljača*

Usmerite daljinski upravljač prema ovom mestu na PDP monitoru.

Zadnja strana

Napomena

Detaljne informacije o priključivanju kablova potražite u odeljku Spajanje kablova u poglavlju Podešavanje. Konfiguracija PDP monitora sa zadnje strane može biti različita u zavisnosti od modela PDP monitora.

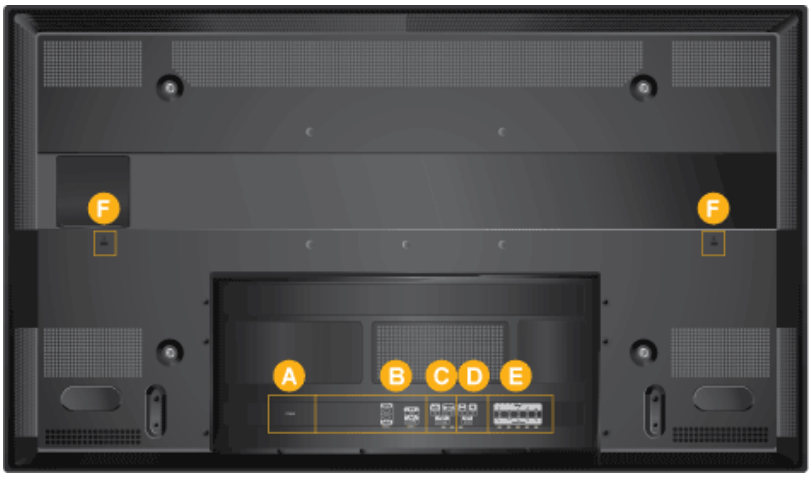

A

1 *POWER IN*

Kabl za napajanje se uključuje u PDP monitor i zidnu utičnicu.

B

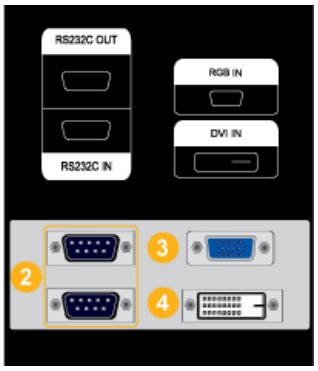

2 *RS232C OUT/IN (RS232C serijski PORT)*

MDC (Multiple Display Control) programski priključak

3 *RGB IN (priključak za povezivanje na računar (ulaz))*

- Pomoću D-Sub kabla (15-pinski D-Sub) – režim PC (analogni računarski)
- Povežite priključak RGB IN na monitoru sa BNC priključkom na računaru pomoću kabla RGB-na-BNC.

4 *DVI IN (PC-Video terminal za priključivanje)*

Povežite [DVI IN] priključak na monitoru sa DVI priključkom na računaru pomoću DVI kabla.

C

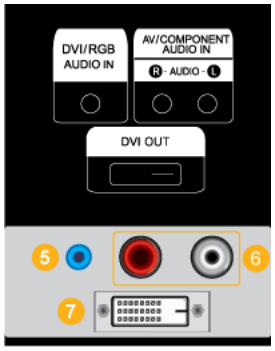

5 *DVI/RGB AUDIO IN (PC/DVI audio terminal za prikljucivanje (ulaz))*

6 *AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]*

Povežite priključak na DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaju sa priključkom [R-AUDIO-L] na PDP monitoru.

7 *DVI OUT*

- Povežite dva monitora pomoću DVI kabla.
- Povežite priključak [DVI OUT] na monitoru sa priključkom [HDMI IN] na drugom monitoru pomoću kabla DVI-na-HDMI.
- DVI, HDMI i mrežni signali koji se šalju putem [DVI OUT] priključka prikazuju se na drugom monitoru koji poseduje priključak DVI IN.

Napomena

Moguće je povezati do 6 Full HD ili 10 HD monitora (može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda).

D

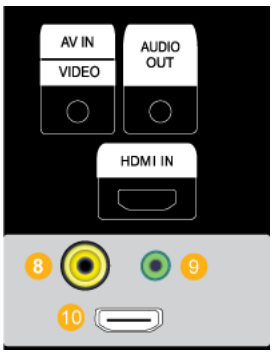

8 *AV IN [VIDEO]*

Povežite priključak AV IN [VIDEO] na monitoru sa video izlazom na spoljnom uređaju pomoću VIDEO kabla.

9 *AUDIO OUT*

Priključak za slušalice/spoljne zvučnike.

10 *HDMI IN*

Povežite HDMI priključak sa zadnje strane PDP monitora i HDMI priključak digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabla.

Postoji podrška za HDMI kabl do verzije 1.2.

E

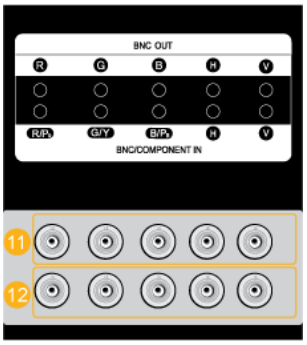

11 *BNC OUT [R, G, B, H, V] (BNC terminal (izlaz))*

BNC (analogna PC) veza: povezivanje R, G, B, H, V portova.

Broj PDP monitora koje je moguće istovremeno povezati zavisi od kablova, izvora signala itd. Ako se koriste kablovi ili izvor signala koji ne dovodi do opadanja kvaliteta, moguće je povezati do 10 PDP monitora (možda nije podržano u zavisnosti od kabla za povezivanje).

12 *BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B, H, V] (BNC/komponentni terminal za priključivanje (ulaz))*

- Ako se koristi **BNC** ulaz, pogledajte donje specifikacije za ulazne priključke.

- [R/P_R] --> Crveni priključak
- [G/Y] --> Zeleni priključak
- [B/P_B] --> Plavi priključak

- U slučaju povezivanja putem komponentnog priključka pogledajte donje specifikacije za ulazne priključke.

- [R/P_R] --> Crveni priključak
- [G/Y] --> Zeleni priključak
- [B/P_B] --> Plavi priključak

F

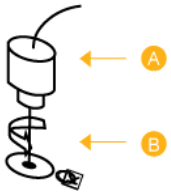

Kensington Lock

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno. Izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od ilustracije, zavisno od proizvođača. Za uputstva o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington lock, pogledajte priručnik koji ste dobili uz njega.

Napomena

Kensington Lock može imati različitu poziciju, u zavisnosti od modela.

Upotreba uređaja Kensington Lock protiv krađe

1. Umetnite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na monitoru B i okrenite ga u smeru za zaključavanje A.
2. Povežite kabl Kensington Lock uređaja.
3. Pričvrstite Kensington Lock za sto ili neki drugi težak nepomičan predmet.

Napomena

Pogledajte odeljak Povezivanje kablova za više informacija o povezivanju kablova.

Daljinski upravljač

Napomena

Na rad daljinskog upravljača može da utiče TV i neki drugi elektronski uređaj koji radi u blizini PDP monitora i izazvati kvar zbog ometanja frekvencije.

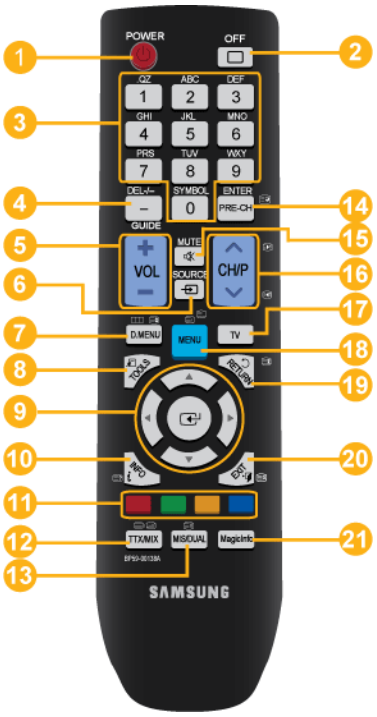

1. POWER
2. OFF
3. Numerička dugmad
4. DEL -/-- / Dugme GUIDE
5. - VOL +
6. SOURCE
7. D.MENU
8. TOOLS
9. Dugmad gore-dole levo-desno
10. INFO
11. DUGMAD U BOJI
12. TTX/MIX
13. MTS/DUAL
14. ENTER/PRE-CH
15. MUTE
16. CH/P
17. TV
18. MENU
19. RETURN
20. EXIT
21. MagicInfo

1. POWER	Služi za uključivanje uređaja.
2. OFF	Služi za isključivanje uređaja.
3. Numerička dugmad	Služi za unos lozinke prilikom podešavanja menija na ekranu ili za korišćenje programa MagicInfo.
4. DEL -/-- / Dugme GUIDE	Dugme „-“ služi za izbor digitalnih kanala. Prikaz elektronskog TV vodiča (EPG). - Ovo dugme je onemogućeno za ovaj PDP monitor.
5. - VOL +	Podešava jačinu zvuka.
6. SOURCE	Pritisnite ovo dugme da biste prešli u režim **MagicInfo/PC** ili na povezani spoljni izvor signala.
7. D.MENU	Prikaz DTV menija - Ovo dugme je onemogućeno za ovaj PDP monitor.
8. TOOLS	Služi za brzi izbor funkcija koje se najčešće koriste. - Ovo dugme je onemogućeno za ovaj PDP monitor.

9. dugmad gore-dole levo-desno

Vertikalno ili horizontalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju.

10. INFO

Trenutne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.

11. DUGMAD U BOJI

Pritisnite da biste dodali ili obrisali kanale, te da biste sačuvali kanale u listi omiljenih kanala u okviru menija „Lista kanala“.

- Ovo dugme je onemogućeno za ovaj PDP monitor.

12. TTX/MIX

TV kanali nude informativne servise u pisanom formatu putem teleteksta.

- Dugmad za teletekst

- Ovo dugme je onemogućeno za ovaj PDP monitor.

13. MTS/DUAL

- Ova funkcija ne radi na ovom PDP monitoru.

MTS-

Možete da izaberete MTS (Višekanalni televizijski stereo) režim.

	Tip zvuka	MTS/S_Mode	Podrazumevani
FM stereo	Mono	Mono	Ručna promena
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

DUAL-

STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO mogu da se uključe u zavisnosti od tipa emitovanja putem dugmeta DUAL na daljinskom upravljaču za vreme gledanja televizije.

14. ENTER/PRE-CH

Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.

- Ovo dugme je onemogućeno za ovaj PDP monitor.

15. MUTE

Privremeno pauzira (uklanja) reprodukciju zvuka. Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana. Reprodukcija zvuka se nastavlja ako pritisnete MUTE ili - VOL + u režimu Bez zvuka.

16. ∨ CH/P ∧

Služi za izbor kanala u režimu **TV**.

- Ovo dugme je onemogućeno za ovaj PDP monitor.

17. TV

Direktan izbor TV režima.

- Ovo dugme je onemogućeno za ovaj PDP monitor.

18. MENU	Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija ili za zatvaranje menija za podešavanje.
19. RETURN	Povratak na prethodni meni.
20. EXIT	Izlaz iz menija.
21. MagicInfo	Dugme za brzo pokretanje MagicInfo . **Napomena** Ovo dugme je onemogućeno za proizvode koji ne podržavaju **MagicInfo**.

Mehanički raspored (P50HP, P50HP-2)

Mehanički raspored

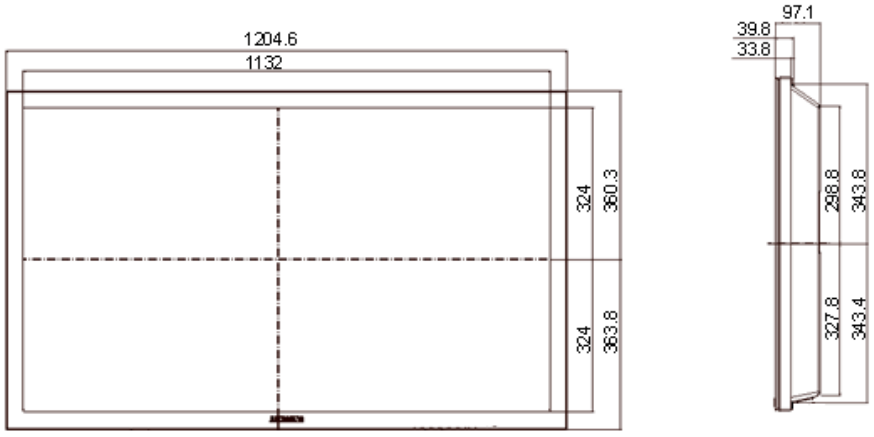

Glava PDP monitora

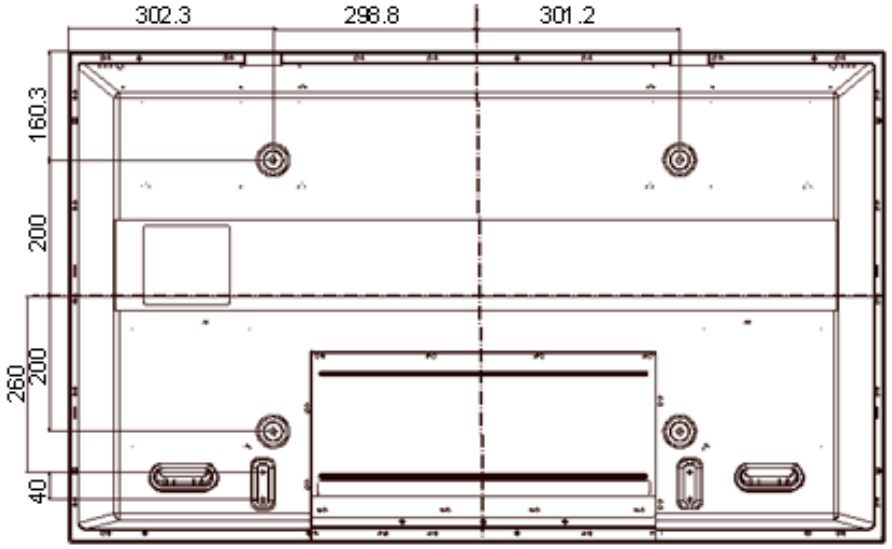

Instalacija VESA nosača

- Tokom montaže VESA nosača obavezno se pridržavajte VESA standarda.

- Kupovina VESA nosača i informacije o montaži: U vezi sa naručivanjem - obratite se najbližem distributeru SAMSUNG proizvoda. Nakon naručivanja posetiće vas profesionalno osoblje za montažu i montirati nosač.
- Za pomeranje PDP monitora potrebne su najmanje 2 osobe.
- SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozledu usled montaže koju kupac obavlja na svoju ruku.

Dimenzije

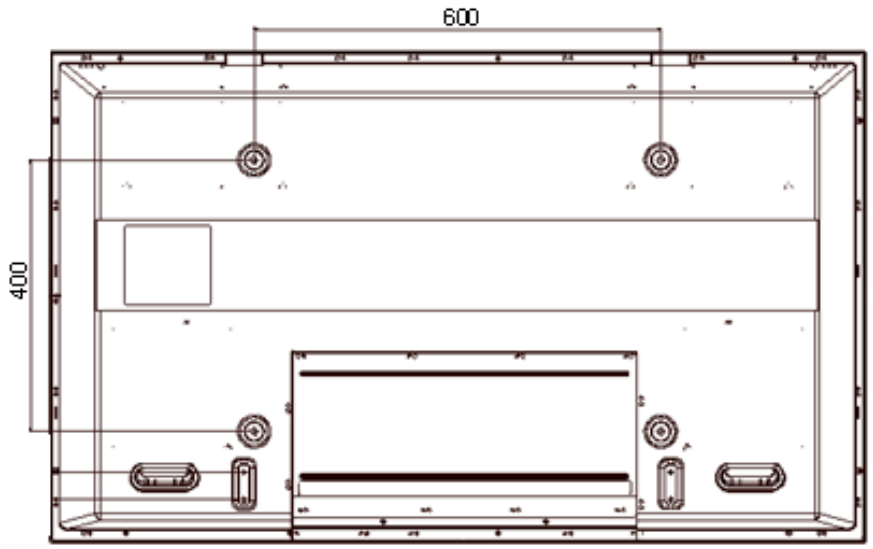

Obaveštenje

Za montažu nosača na zid koristite samo zavrtnje prečnika 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Instalacija zidnog nosača

- Kod montaže zidnog nosača obratite se tehničaru.
- SAMSUNG Electronics nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozlede kupca ako kupac sam obavlja montažu.
- Ovaj proizvod je namenjen za montažu na betonske zidove. Proizvod možda neće biti stabilan ako se montira na gipsane ili drvene zidove.

Komponente

Koristite isključivo komponente i dodatni pribor koji se isporučuju uz proizvod.

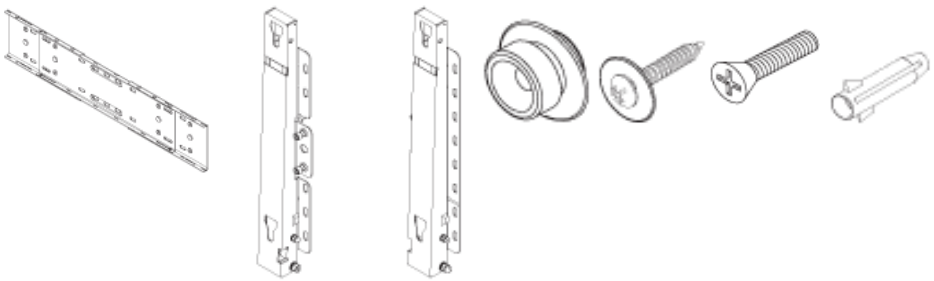

Zidni nosač (1)	Šarka (Leva 1, Desna 1)	Plastični nosač (4)	Zavrtanj (A) (11)	Zavrtanj (B) (4)	Sidrište (11)

Sklapanje zidnog nosača

Napomena

Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite odgovarajuću šarku.

1. Stavite i pritegnite zavrtanj u pravcu strelice.

   Kada završite, montirajte zidni nosač na zid.

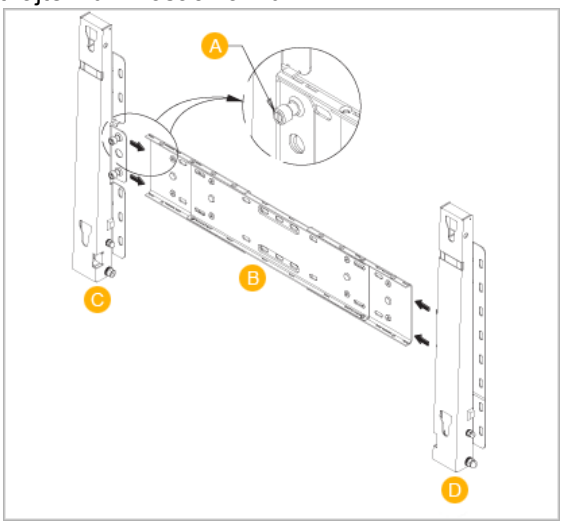

A - Zavrtanj
B - Zidni nosač
C - Šarka (Leva)
D - Šarka (Desna)

2. Pre bušenja zida proverite da li je razmak između dve rupe za pričvršćivanje na pozadini proizvoda ispravan.

   Ako je udaljenost prevelika ili premala, olabavite sve ili neke od 4 zavrtnja na zidnom nosaču kako biste regulisali udaljenost.

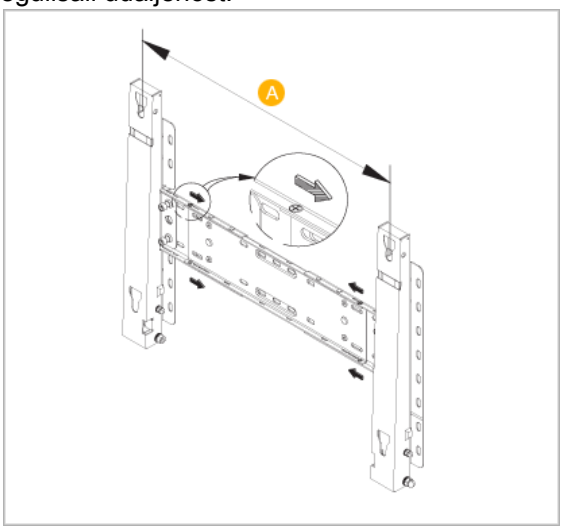

A - Razmak između dve rupe za pričvršćivanje

3. Proverite montažni dijagram i označite tačke za bušenje na zidu. Koristite bušilicu od 5,0 mm za bušenje rupa dubljih od 35 mm. Postavite svako sidrište u odgovarajuću rupu. Postavite svaku rupu nosača i šarki na odgovarajuću sidrišnu rupu, a zatim stavite i pritegnite 11 zavrtanja A.

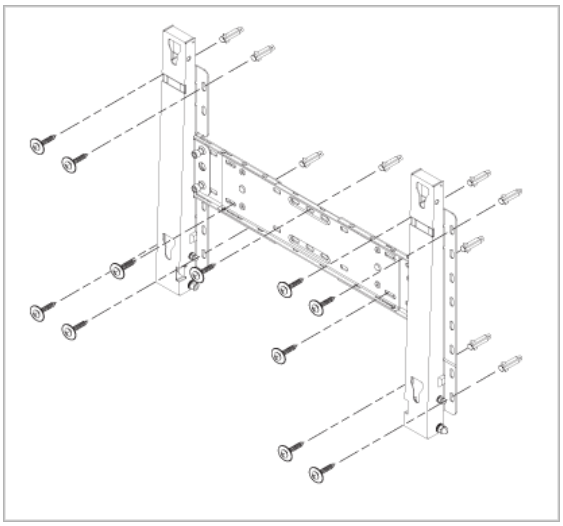

Postavljanje proizvoda na zidni nosač

Oblik proizvoda može da se razlikuje zavisno od modela. (sklapanje plastičnog nosača i zavrtnja je isto)

1. Izvadite 4 zavrtnja sa zadnje strane proizvoda.

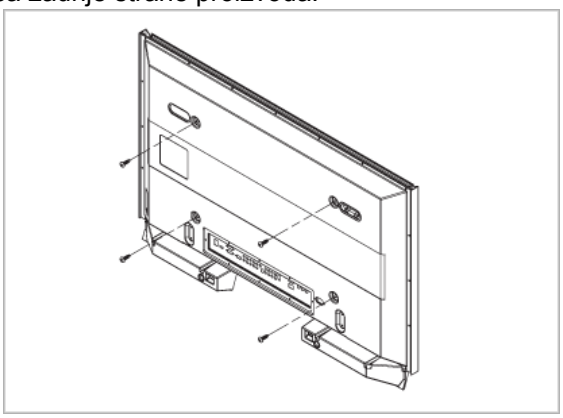

2. Stavite zavrtanj B u plastični nosač.

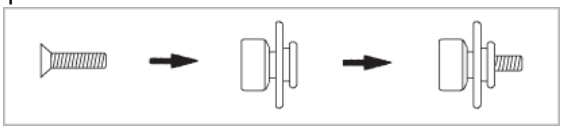

Obaveštenje

- Postavite proizvod na zidni nosač i proverite da li je ispravno pričvršćen na levu i desnu plastičnu šarku.
- Pripazite kad postavljate proizvod na nosač jer prsti mogu da se zaglave u rupama.
- Proverite da li je zidni nosač bezbedno učvršćen u zid, jer inače proizvod možda nakon montaže neće ostati na mestu.

3. Pritegnite 4 zavrtnja iz koraka 2 (plastični nosač + zavrtanj B) u rupama na pozadini proizvoda.

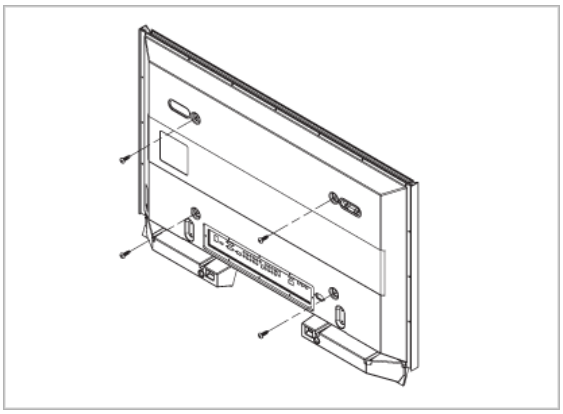

4. Izvadite bezbednosnu iglu (3) i stavite 4 držača proizvoda u odgovarajuće rupe u nosaču (1). Zatim postavite proizvod (2) tako da bude dobro pričvršćen za nosač. Obavezno ponovo stavite i pritegnite bezbednosnu iglu (3) kako bi bezbedno držala proizvod na nosaču.

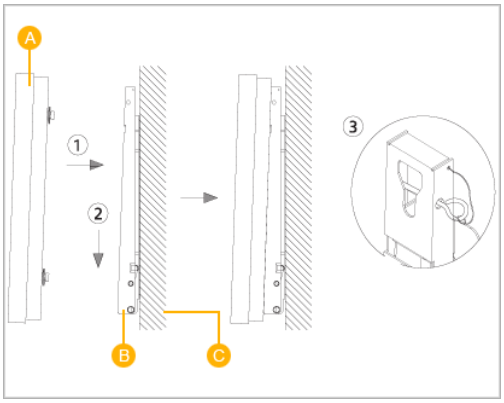

A - PDP monitor

B - Zidni nosač

C - Zid

Regulacija ugla zidnog nosača

Ugao nosača podesite na -2˚ pre nego što ga montirate na zid.

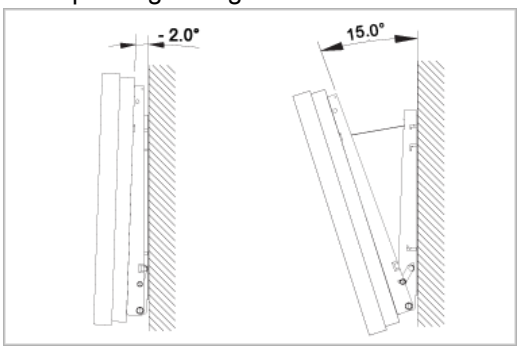

1. Pričvrstite proizvod na zidni nosač.

2. Proizvod uhvatite za sredinu na vrhu i povucite ga prema napred (pravac strelice) da biste podesili ugao.

Napomena

Ugao nosača moguće je podesiti između -2˚ i 15˚.

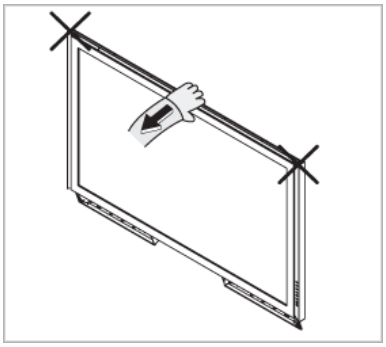

Za regulaciju ugla obavezno koristite sredinu na vrhu, a ne levu ili desnu stranu proizvoda.

Mehanički raspored (P63FP, P63FP-2)

Mehanički raspored

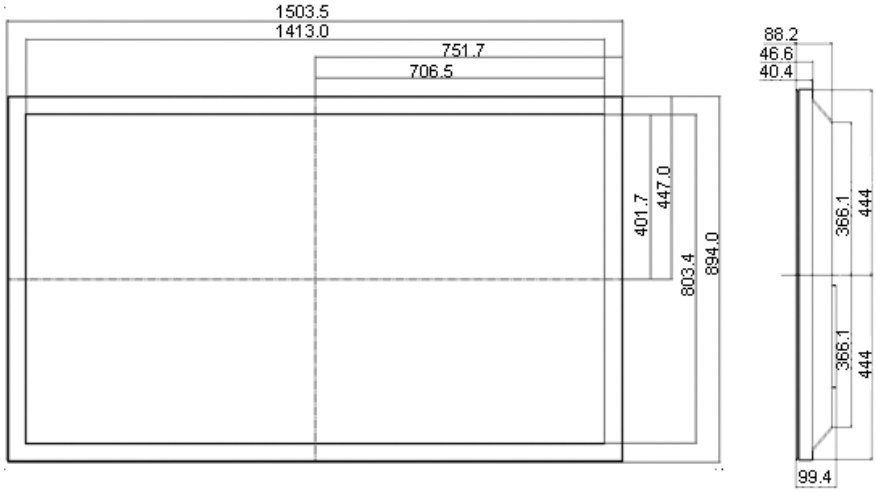

Glava PDP monitora

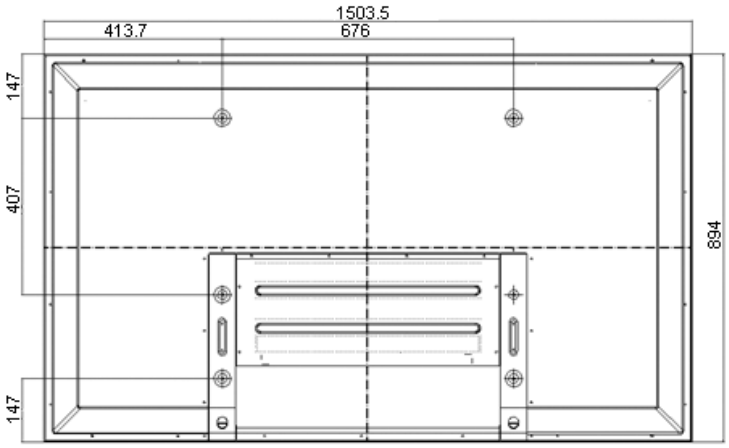

Instalacija VESA nosača

- Tokom montaže VESA nosača obavezno se pridržavajte VESA standarda.
- Kupovina VESA nosača i informacije o montaži: U vezi sa naručivanjem - obratite se najbližem distributeru SAMSUNG proizvoda. Nakon naručivanja posetiće vas profesionalno osoblje za montažu i montirati nosač.
- Za pomeranje PDP monitora potrebne su najmanje 2 osobe.
- SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozledu usled montaže koju kupac obavlja na svoju ruku.

Dimenzije

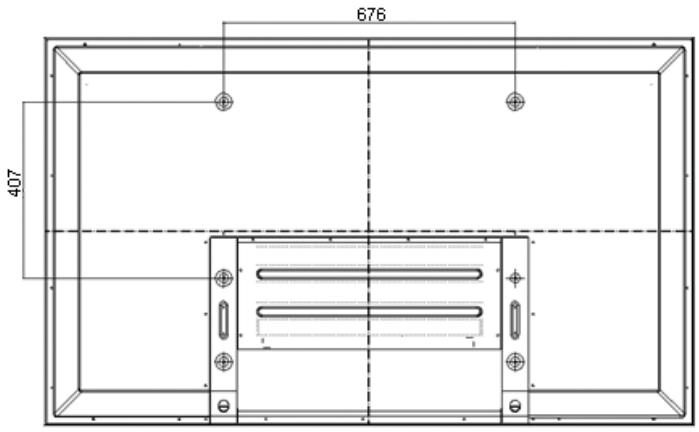

Obaveštenje

Za montažu nosača na zid koristite samo zavrtnje prečnika 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Instalacija zidnog nosača

- Kod montaže zidnog nosača obratite se tehničaru.
- SAMSUNG Electronics nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozlede kupca ako kupac sam obavlja montažu.
- Ovaj proizvod je namenjen za montažu na betonske zidove. Proizvod možda neće biti stabilan ako se montira na gipsane ili drvene zidove.

Komponente

Koristite isključivo komponente i dodatni pribor koji se isporučuju uz proizvod.

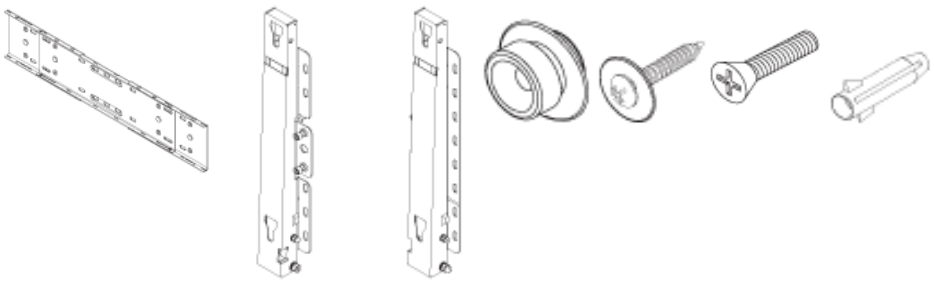

Zidni nosač (1)	Šarka (Leva 1, Desna 1)	Plastični nosač (4)	Zavrtanj (A) (11)	Zavrtanj (B) (4)	Sidrište (11)

Sklapanje zidnog nosača

Napomena

Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite odgovarajuću šarku.

1. Stavite i pritegnite zavrtanj u pravcu strelice.

   Kada završite, montirajte zidni nosač na zid.

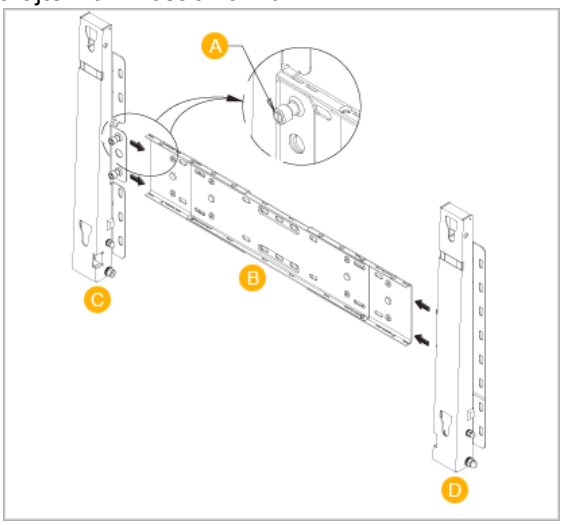

A - Zavrtanj
B - Zidni nosač
C - Šarka (Leva)
D - Šarka (Desna)

2. Pre bušenja zida proverite da li je razmak između dve rupe za pričvršćivanje na pozadini proizvoda ispravan.

   Ako je udaljenost prevelika ili premala, olabavite sve ili neke od 4 zavrtnja na zidnom nosaču kako biste regulisali udaljenost.

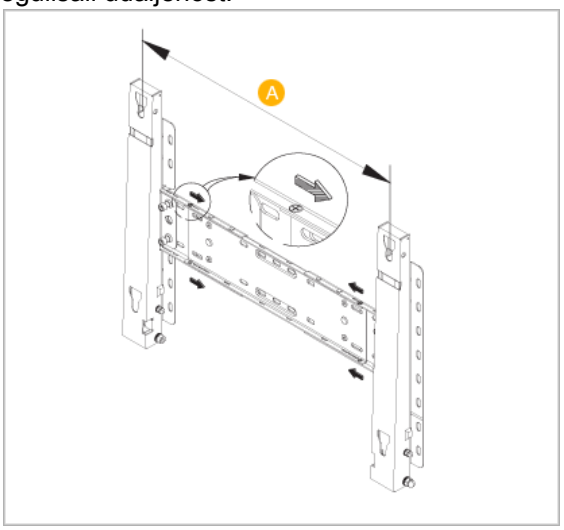

A - Razmak između dve rupe za pričvršćivanje

3. Proverite montažni dijagram i označite tačke za bušenje na zidu. Koristite bušilicu od 5,0 mm za bušenje rupa dubljih od 35 mm. Postavite svako sidrište u odgovarajuću rupu. Postavite svaku rupu nosača i šarki na odgovarajuću sidrišnu rupu, a zatim stavite i pritegnite 11 zavrtanja A.

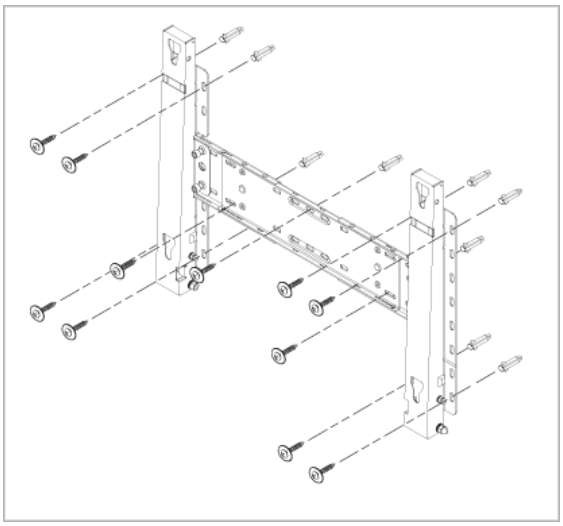

Postavljanje proizvoda na zidni nosač

Oblik proizvoda može da se razlikuje zavisno od modela. (sklapanje plastičnog nosača i zavrtnja je isto)

1. Izvadite 4 zavrtnja sa zadnje strane proizvoda.

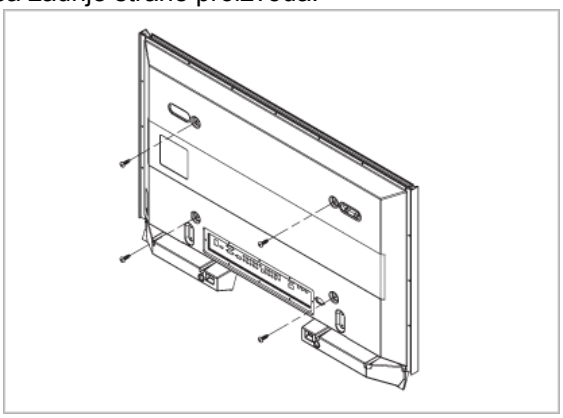

2. Stavite zavrtanj B u plastični nosač.

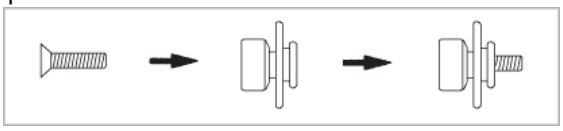

Obaveštenje

- Postavite proizvod na zidni nosač i proverite da li je ispravno pričvršćen na levu i desnu plastičnu šarku.
- Pripazite kad postavljate proizvod na nosač jer prsti mogu da se zaglave u rupama.
- Proverite da li je zidni nosač bezbedno učvršćen u zid, jer inače proizvod možda nakon montaže neće ostati na mestu.

3. Pritegnite 4 zavrtnja iz koraka 2 (plastični nosač + zavrtanj B) u rupama na pozadini proizvoda.

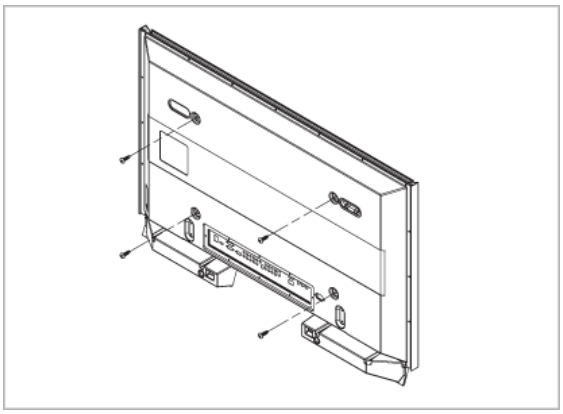

4. Izvadite bezbednosnu iglu (3) i stavite 4 držača proizvoda u odgovarajuće rupe u nosaču (1). Zatim postavite proizvod (2) tako da bude dobro pričvršćen za nosač. Obavezno ponovo stavite i pritegnite bezbednosnu iglu (3) kako bi bezbedno držala proizvod na nosaču.

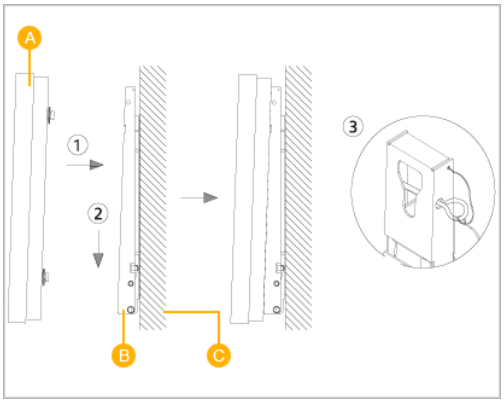

A - PDP monitor

B - Zidni nosač

C - Zid

Regulacija ugla zidnog nosača

Ugao nosača podesite na -2˚ pre nego što ga montirate na zid.

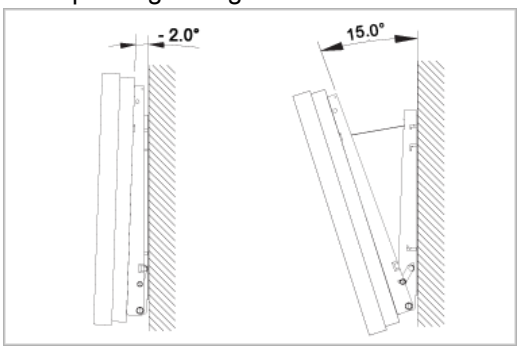

1. Pričvrstite proizvod na zidni nosač.

2. Proizvod uhvatite za sredinu na vrhu i povucite ga prema napred (pravac strelice) da biste podesili ugao.

Napomena

Ugao nosača moguće je podesiti između -2˚ i 15˚.

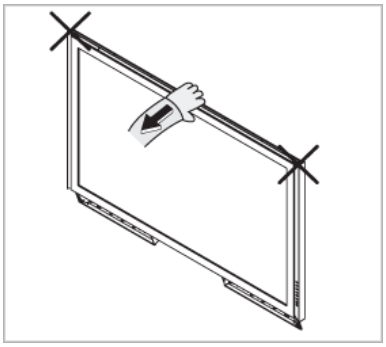

Za regulaciju ugla obavezno koristite sredinu na vrhu, a ne levu ili desnu stranu proizvoda.

Povezivanje

Povezivanje sa računarom

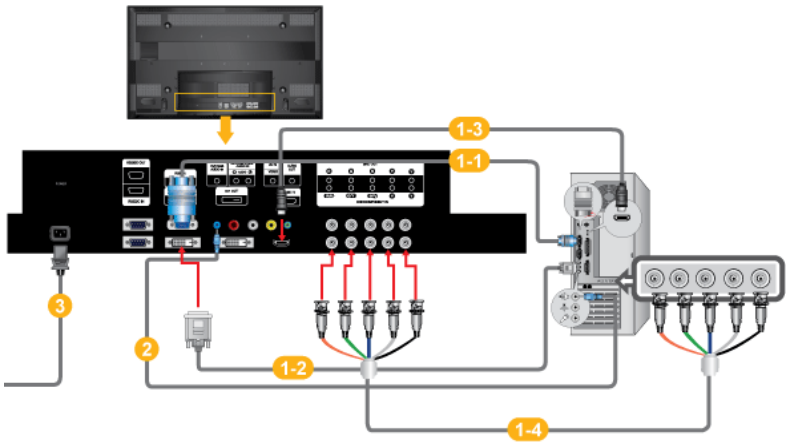

1 Postoji nekoliko načina za povezivanje računara sa monitorom. Odaberite jednu od sledećih opcija.

1-1 Korišćenje D-sub (analognog) priključka za video karticu.

- Spojte D-sub sa 15-pinskim [RGB IN] priključkom na zadnjoj strani PDP monitora i 15-pinskim D-sub priključkom na računaru.

1-2 Korišćenje DVI (digitalnog) priključka za video karticu.

- Spojte DVI kabl sa [DVI IN] priključkom na zadnjoj strani PDP monitora i DVI priključkom na računaru.

1-3 Pomoću HDMI (digitalni) izlaza na grafičkoj kartici.

- Povežite priključak [HDMI IN] na PDP monitoru sa HDMI priključkom na računaru pomoću HDMI kabla.

Napomena

Prilikom povezivanja sa računarom pomoću HDMI kabla, obavezno izaberite **HDMI** u **Source List** i u **Edit Name** pre nego što izaberete **PC** ili **DVI** uređaj kako biste omogućili ispravnu reprodukciju slike i zvuka sa računara. Imajte u vidu to da je reprodukcija zvuka moguća samo u slučaju povezivanja u skladu sa opcijom 2 u nastavku.

1-4 Korišćenje BNC (analognog) konektora za video karticu.

- Povežite priključak [BNC/COMPONENT IN] na monitoru sa BNC priključkom na računaru pomoću kabla BNC-na-BNC.

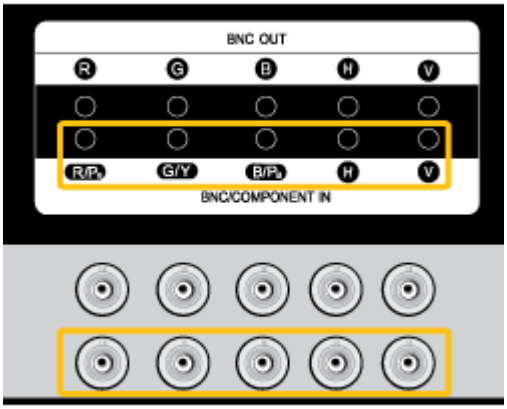

2. Priključite audio kabl za PDP monitor na audio priključak sa zadnje strane PDP monitora.
3. Priključite kabl za napajanje PDP monitora na priključak za napajanje sa zadnje strane PDP monitora. .

Napomena

- Uključite računar i PDP monitor.
- Nazovite lokalni servisni centar kompanije SAMSUNG Electronics da biste kupili dodatne delove.

Povezivanje drugih uređaja

- Ulazni AV uređaji poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera, kao i računara, mogu se priključiti na PDP monitor. Da biste dobili više informacija u vezi sa spajanjem ulaznih AV uređaja, u sadržaju pogledajte odeljak Podešavanje PDP monitora.
- Konfiguracija PDP monitora sa zadnje strane može biti različita u zavisnosti od modela PDP monitora.

Priključivanje AV uređaja

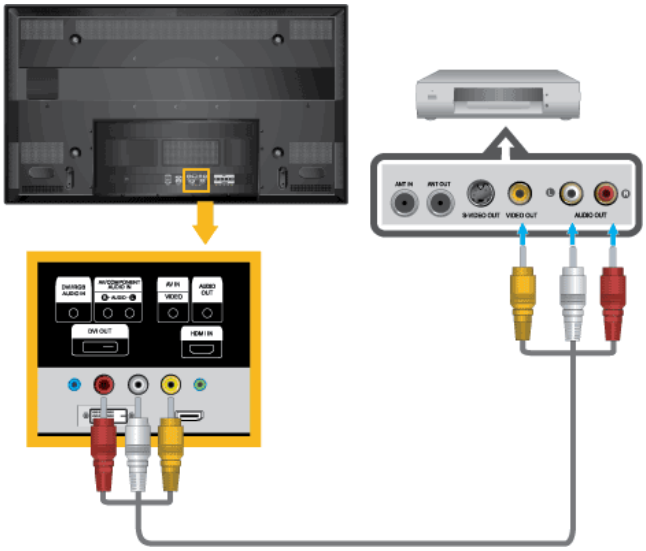

1. Povežite audio kabl na izlazni audio priključak na spoljnom uređaju i na [AV/COMPONENT AUDIO IN[R-AUDIO-L]] priključak na monitoru, a izlazni video priključak na spoljnom uređaju povežite sa [AV IN [VIDEO]] priključkom na monitoru.
2. Pokrenite DVD plejer, video rikorder ili kamkorder sa umetnutim DVD diskom ili kasetom.
3. Izaberite **AV** pomoću dugmeta SOURCE sa prednje strane PDP monitora ili na daljinskom upravljaču.

Priključivanje na kamkorder

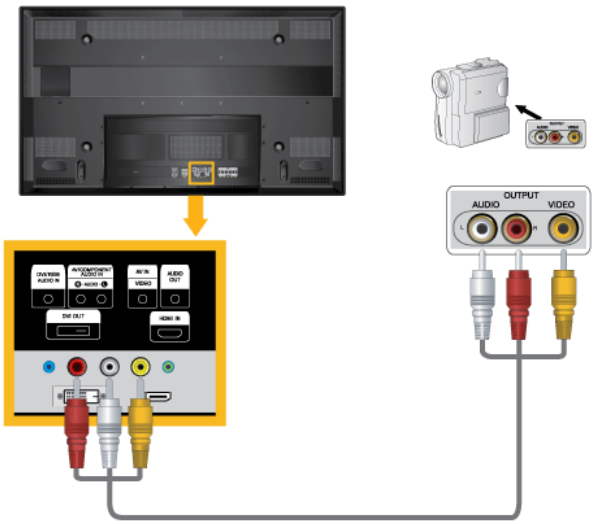

1. Pronađite AV izlazne priključke na kamkorderu. Uobičajeno se nalaze na bočnoj strani ili na poleđini kamkordera. Povežite AUDIO OUTPUT priključke na kamkorderu i [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] na PDP monitoru pomoću kompleta audio-kablova.
2. Povežite VIDEO OUTPUT priključke na kamkorderu i [AV IN [VIDEO]] na PDP monitoru pomoću video kabla.
3. Izaberite **AV** za vezu sa kamkorderom pomoću dugmeta SOURCE sa prednje strane PDP monitora ili na daljinskom upravljaču.
4. Zatim uključite kamkorder u koji je ubačena kaseta.

Napomena

Audio-video kablovi koji su ovde prikazani uobičajeno se isporučuju sa kamkorderom. (Ako ih nemate, proverite u lokalnoj prodavnici elektronike.) Ako vaš kamkorder podržava stereo zvuk , potrebno je da povežete dva kabla.

Povezivanje pomoću kabla BNC-na-BNC

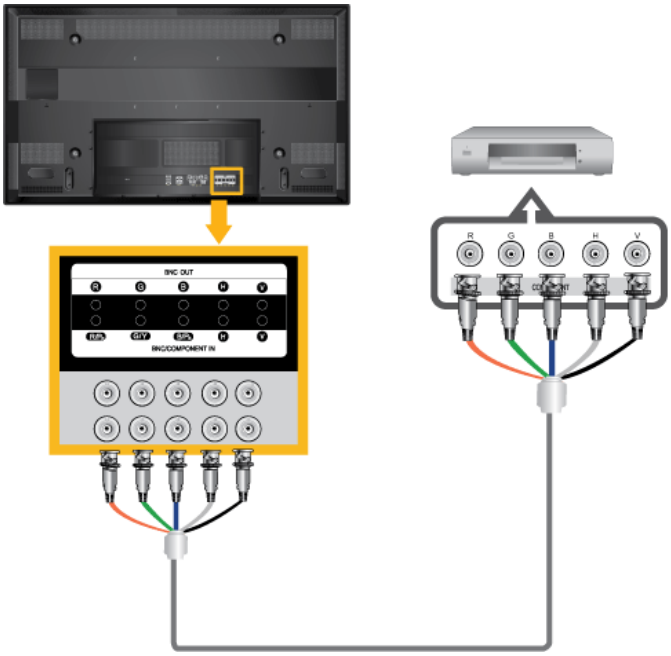

1. Povežite priključke [BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B]] na monitoru sa BNC priključkom na spoljnom uređaju pomoću kabla BNC-na-BNC.
2. Izaberite BNC pomoću dugmeta SOURCE sa prednje strane PDP monitora ili na daljinskom upravljaču.

Povezivanje pomoću DVI kabla

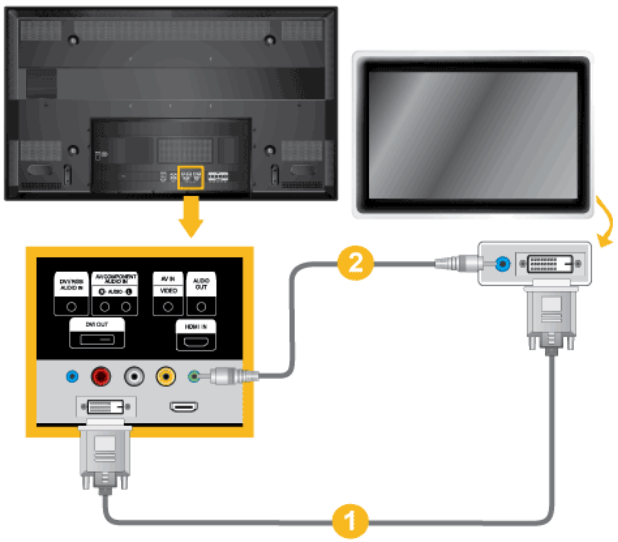

1. Povežite priključak [DVI OUT] na PDP monitoru sa ulaznim priključkom na drugom monitoru pomoću DVI kabla.
2. Povežite priključak [AUDIO OUT] na PDP monitoru sa ulaznim audio priključkom na drugom monitoru pomoću stereo kabla.
3. Izaberite DVI pomoću dugmeta SOURCE sa prednje strane PDP monitora ili na daljinskom upravljaču.

Napomena

DVI OUT ne podržava HDCP.

Povezivanje pomoću HDMI kabla

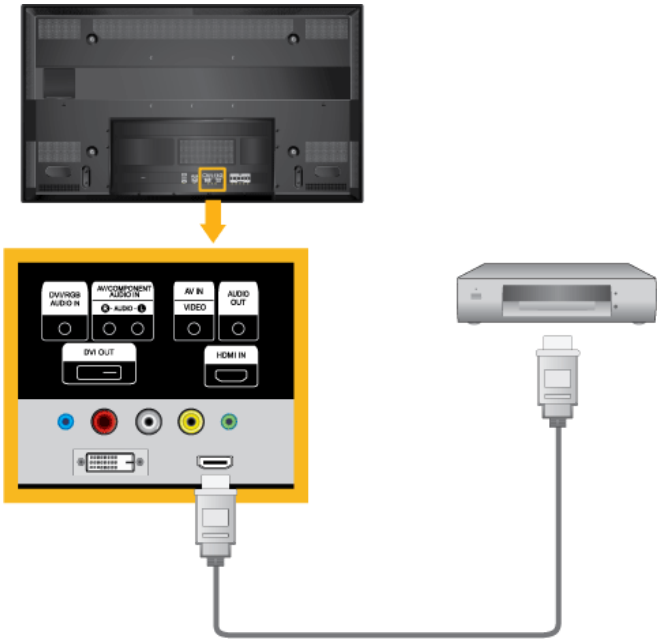

1. Uređaje poput Blu-Ray/DVD plejera povežite na priključak [HDMI IN] na PDP monitoru pomoću HDMI kabla.

2. Izaberite HDMI pomoću dugmeta SOURCE sa prednje strane PDP monitora ili na daljinskom upravljaču.

Napomena

U režimu **HDMI** podržan je samo zvuk u formatu PCM.

Povezivanje preko kabla DVI-do-HDMI

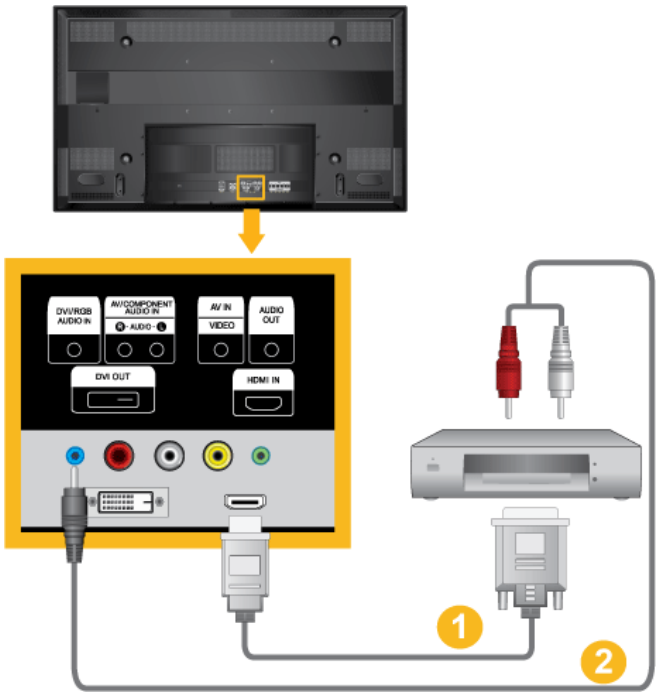

1. Izlazni DVI terminal digitalnog izlaznog uređaja povežite sa [HDMI IN] terminalom PDP monitora pomoću kabla DVI-do-HDMI.

2. Povežite crveni i beli priključak RCA stereo kabla (za računar) na istobojne izlazne audio-terminale digitalnog izlaznog uređaja, a suprotni priključak povežite na [DVI / RGB AUDIO IN] terminal PDP monitora.

3. Izaberite HDMI pomoću dugmeta SOURCE sa prednje strane PDP monitora ili na daljinskom upravljaču.

Povezivanje DVD plejera

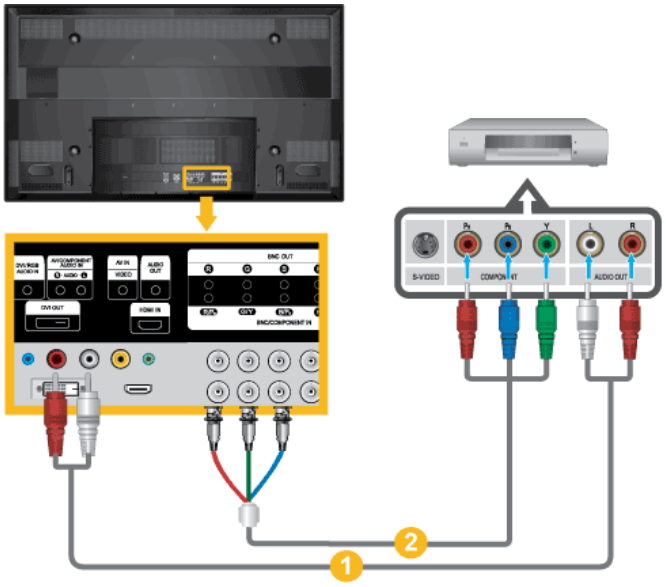

1. Povežite [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] priključak na PDP monitoru i AUDIO OUT priključke na DVD plejeru pomoću kompleta audio kablova.

2. Povežite [BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B]] priključak na PDP monitoru i P_R, Y, P_B priključke na DVD plejeru pomoću komponentnog kabla.

Napomena

- Izaberite **Component** za vezu sa DVD plejerom pomoću dugmeta SOURCE koje se nalazi na prednjoj strani PDP monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Zatim pokrenite DVD plejer sa umetnutim DVD diskom.
- Komponentni kabl je dodatna oprema.
- Objašnjenja u vezi sa komponentnim video signalom potražite u priručniku za DVD plejer.

Priključivanje DTV Set Top (kablovski/satelitski) Box uređaja

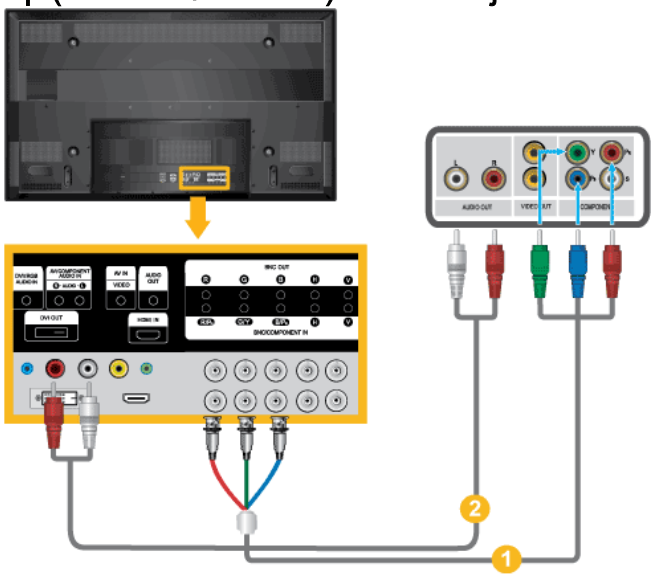

1. Povežite [BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B]] priključak na PDP monitoru i P_R, Y, P_B priključcima na Set Top Box uređaju pomoću komponentnog kabla.
2. Povežite [AV COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] priključak na PDP monitoru i AUDIO OUT priključke na Set Top Box uređaju pomoću kompleta audio kablova.

Napomena

- Izaberite **Component** za vezu sa DTV Set Top Box uređajem pomoću dugmeta SOURCE koje se nalazi na prednjoj strani PDP monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Objašnjenja u vezi sa komponentnim video signalom potražite u korisničkom priručniku za Set Top Box uređaj.

Povezivanje sa audio sistemom

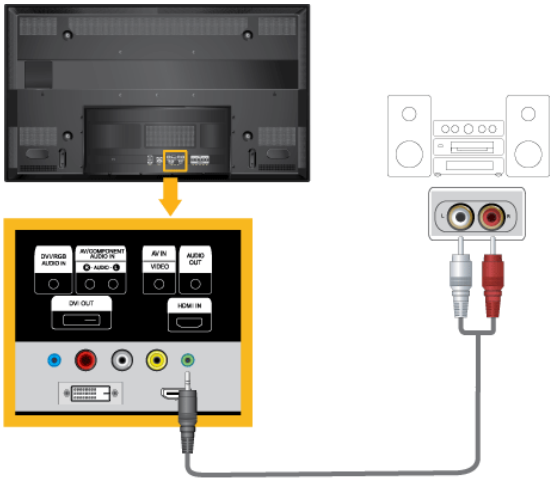

1. Audio kablovima povežite priključke AUX L, R na AUDIO SISTEMU i [AUDIO OUT] na PDP monitoru.

Korišćenje softvera

MDC

Instalacija

1. Stavite instalacioni CD u CD-ROM jedinicu.
2. Kliknite na instalacioni program Serial MDC.

   Napomena

   Ako se ekran za instalaciju softvera ne pojavi, instalirajte ga pomoću datoteke Serial MDC.exe u fascikli MDC na CD-ROM-u.
3. Ako se ne pojavi ekran čarobnjaka za instalaciju, kliknite na „Dalje“.
4. Prikazaće se ekran „License Agreement“. Kliknite na dugme Yes.
5. Pojaviće se prozor „Customer Information“. Registrujte korisničke informacije, a zatim kliknite na dugme „Yes“.
6. Pojaviće se prozor „Choose Destination Location“. Navedite lokaciju za instalaciju, a zatim kliknite na dugme „Next“.

   Napomena

   Ako lokacija nije navedena, program će se instalirati na podrazumevanoj lokaciji.
7. Pojaviće se prozor „Start Copying Files“. Potvrdite lokaciju datoteke, a zatim kliknite na dugme „Next“.
8. Pojaviće se ekran sa tokom instalacije.
9. Prikazaće se ekran „InstallShield Wizard Complete“. Kliknite na dugme Finish.

   Napomena

   Izaberite „Launch Serial MDC“, a zatim kliknite na dugme „Finish“. MDC program će se odmah pokrenuti.
10. Ako se instalacija uspešno završi, na radnoj površini će se pojaviti ikona za brzo pokretanje programa Serial MDC.

Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće pojaviti, u zavisnosti od postavki računarskog sistema ili monitora. U tom slučaju pritisnite taster F5.

Problemi pri instalaciji

Na instalaciju programa MDC mogu uticati faktori kao što su grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Deinstalacija

Program MDC može se ukloniti samo pomoću opcije "Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)" u okviru stavke Windows® Control Panel (Kontrolna tabla).

Pratite sledeće korake da biste uklonili program MDC.

Izaberite "Setting/Control Panel (Postavke/Kontrolna tabla)" iz menija "Start" i dvaput kliknite na stavku "Add/Delete a program (Dodaj/izbriši program).

Izaberite Serial MDC sa liste, zatim kliknite na dugme "Add/Delete (Dodaj/izbriši)".

■ Korišćenje Serial MDC

Multiple Display Control

MDC System

Uvod

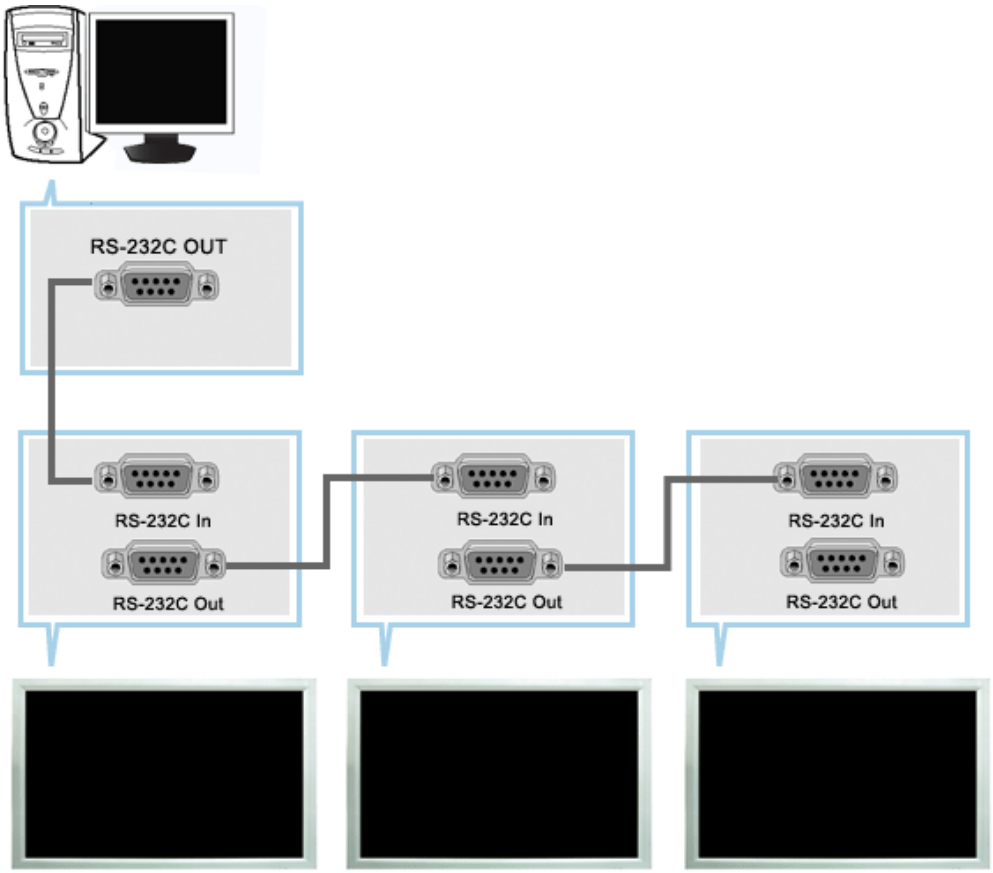

Kontrola mnogostrukih displeja (MDC) je aplikacija koja omogućuje da se na računaru na jednostavan način istovremeno rukuje različitim prikazima. RS-232C, standard serijske komunikacije, se koristi za komunikaciju između računara i ekrana. Prema tome, serijski kabl treba da se spoji između serijskog priključka na računaru i serijskog priključka na displeju.

Main Screen

Pritisnite Start > Program > Samsung > MDC System (Kontrola mnogostrukih displeja).

Izaberite set da biste videli jačinu zvuka izabranog seta u klizaču.

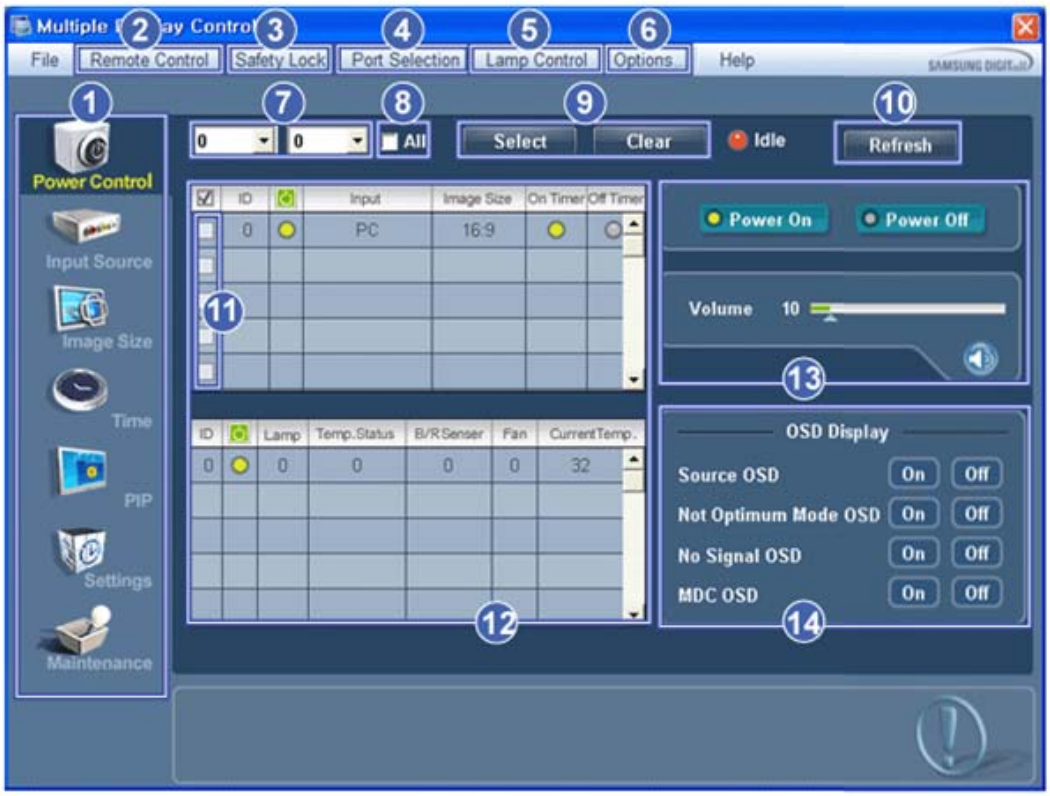

1. **Main Icons**
2. **Remote Control**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Lamp Control**
6. **Option...**
7. **Padajući meniji**
8. **All**
9. **Dugmad za izbor**
10. **Refresh**
11. **Izbor ekrana**
12. **Tabele sa informacijama**
13. **Kontrolni alati**
14. **OSD Display**

---

1. Koristite glavne ikone za prebacivanje na bilo koji ekran.
2. Omogućava vam da omogućite ili onemogućite funkciju primanja signala daljinskog upravljača jedinice displeja.
3. Postavlja funkciju zaključavanja.
   Kada aktivirate funkciju za zaključavanje, možete da koristite samo dugmad za napajanje i zaključavanje na daljinskom upravljaču i uređaju.
4. Postavka za serijski priključak računara može da se promeni. Originalna vrednosti je COM1.
5. Izbor režima za podešavanje Lamp.
6. Podešavanje broja LFD ID-ova i učestalosti ponavljanja pretrage.
7. Definisanje opsega LFD ID-ova za prikaz. Prikazane ID-ove možete da izaberete ili da opozovete njihov izbor pomoću dugmeta Select ili Clear.
8. Moguće je izabrati sve monitore ili opozvati izbor.
9. Biranje (Select) ili opozivanje izbora (Clear) LFD ID-ova koji su prikazani obavljanjem koraka 7 i 8.
10. Pretraživanje monitora. Maksimalni broj naveden je u polju Max LFD Id.
11. Izaberite ekran iz kolone za izbor ekrana.
12. Tabele služe za prikazivanje sažetih informacija o izabranom ekranu.

13. Za kontrolu displeja koristite Control Tools (Kontrolni alati).
14. Podešavanje funkcije OSD na On/Off.
    -Možda nije podržano u zavisnosti od proizvoda.

<Napomena> Funkcija Enable/Disable (Omogućavanje/Onemogućavanje) na daljinskom upravljaču radi bez obzira na to je li napajanje uključeno ili isključeno i to se odnosi na sve displeje spojene na MDC. Međutim, bez obzira na status u vreme kada je MDV isključen, funkcija primanja signala sa daljinskog upravljača za sve displeje je u statusu Enable (Omogućavanje) kada je MDC zatvoren.

Port Selection

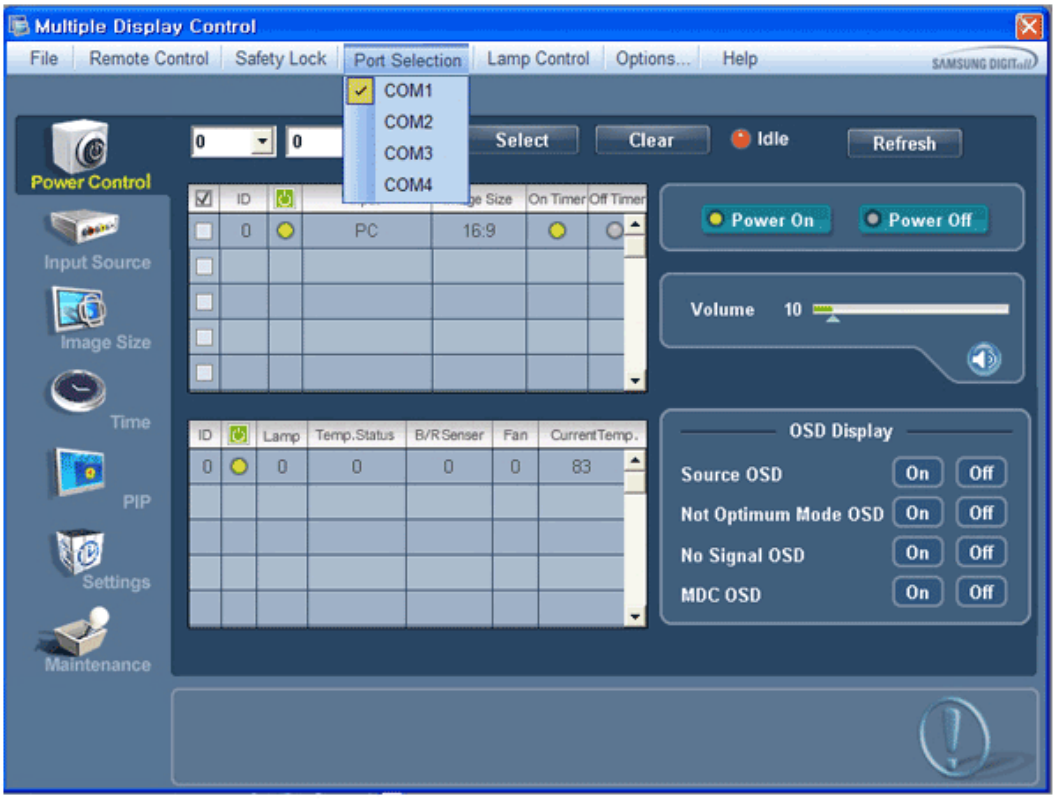

1. Kontrola mnogostrukih displeja je originalno postavljena na COM1.
2. Ako se koristi bilo koji priključak osim COM1, COM1 do COM4, to se može odabrati u meniju Port Selection (Izbor priključka).
3. Ako nije odabran tačan naziv priključka spojenog na monitor koji koristi serijski kabl, komunikacija neće biti dostupna.
4. Izabrani priključak skladišti se u programu i koristi se i za sledeći program.

Power Control

1. Pritisnite Power Control (Kontrola napajanja) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Power Control (Kontrola napajanja).

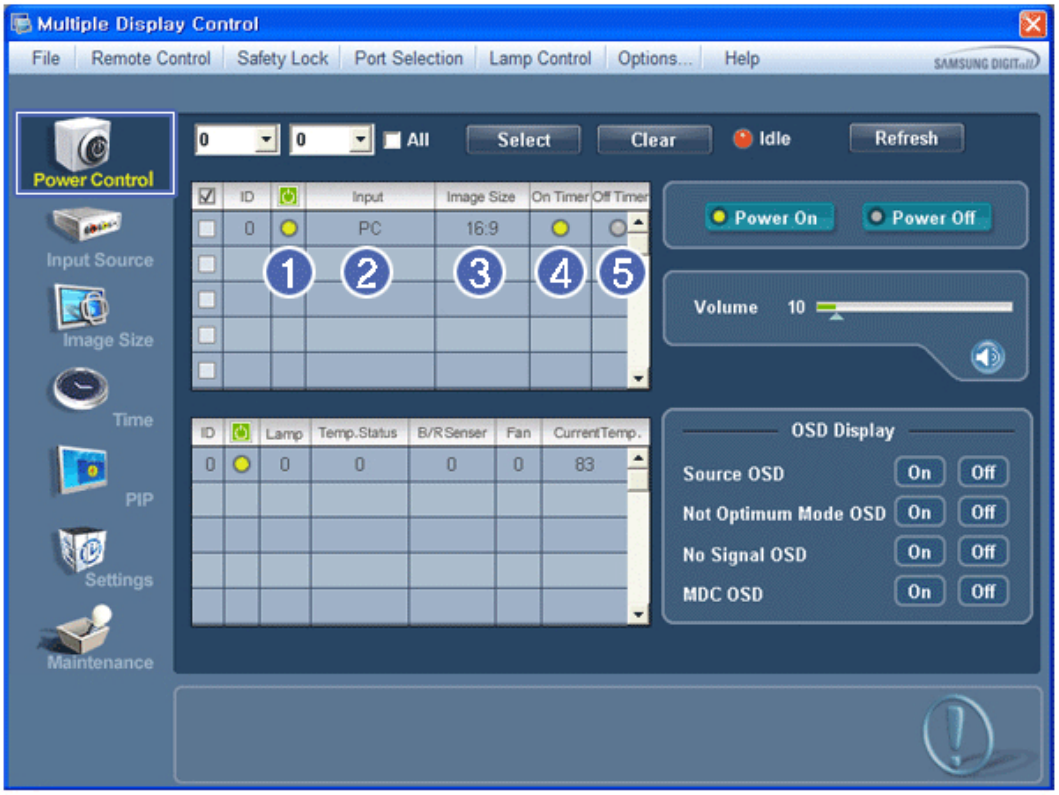

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Power Control (Kontrolu napajanja).

1) (Power Status (Status napajanja))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Biranje ekrana koje želite da podesite pomoću dugmeta Select ili polja za potvrdu.

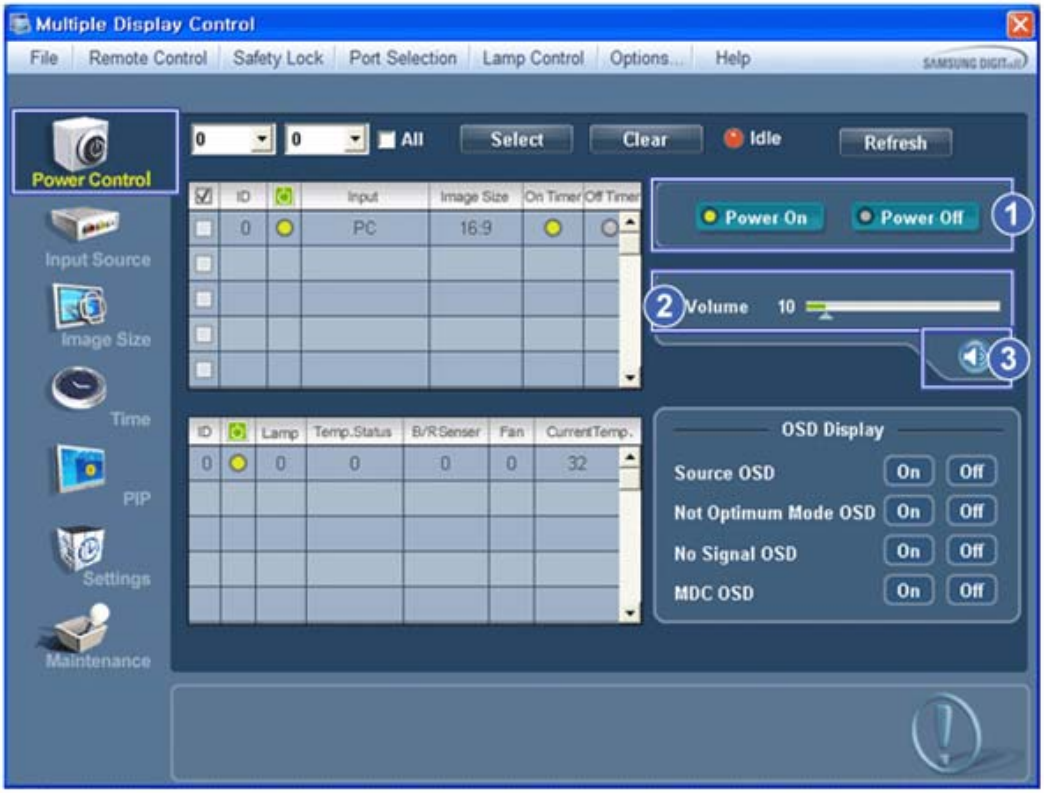

✱ ☑Power Control (Kontrola napajanja) omogućuje kontrolu nekih funkcija izabranog displeja.

1) Power On/Off
   - Uključuje ili isključuje napajanje odabranog displeja.

2) Volume
   - Kontroliše nivo jačine zvuka izabranog displeja.
   Prima vrednost jačine zvuka izabranog displeja od setova i prikazuje je na klizaču.
   (Ako opozovete izbor jednog ekrana ili svih ekrana, biće vraćena podrazumevana vrednost 10.)

3) Mute On/Off (Zvuk uključen/isključen)
   - Omogućuje/onemogućuje funkciju Mute (Bez zvuka) izabranog displeja.
   Kada birate po jedan set, omogućite Mute (Bez zvuka) kada je funkcija Mute (Bez zvuka) omogućena za izabrani set.
   Funkcija Mute (Bez zvuka) se automatski onemogućuje kada podesite jačinu zvuka.
   (Vrednosti se vraćaju na podrazumevane postavke kada poništite izbor postavki ili izaberete "Select All" (Izaberi sve).)

✱ **Karakteristika Power Control (Kontrola napajanja) je dostupna za sve displeje.**

✱ **Karakteristike Volume Control (Kontrola jačine zvuka) i Mute (Bez zvuka) su dostupne samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

3. Možete da izaberete da li će se ekran menija prikazivati pomoću OSD Display menija.

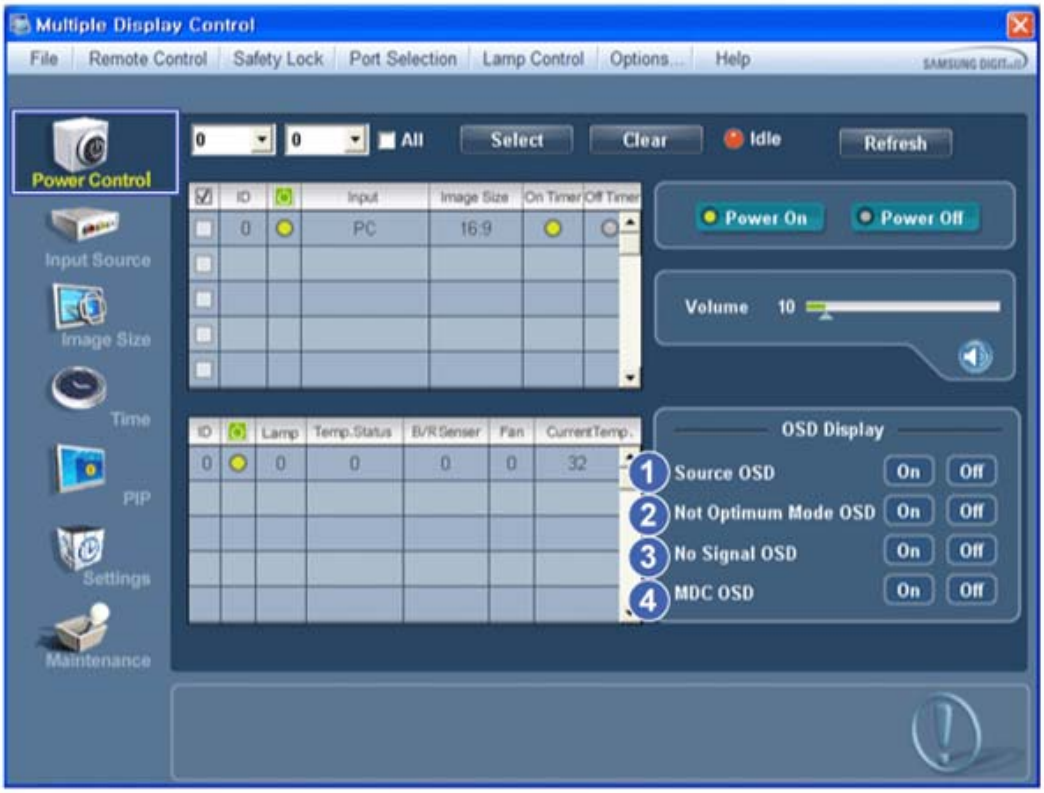

1) Source OSD
   - Možete da izaberete da li će se prikazivati OSD meni „Izvor" kako bi ukazao da je promenjen Source.
2) Not Optimum Mode OSD
   - Možete da izaberete da li će se prikazivati OSD meni „Optimalni režim" kako bi ukazao da trenutni režim nije podržan.
3) No Signal OSD
   - Možete da izaberete da li će se prikazivati OSD meni „Nema signala" kako bi ukazao da nema signala.
4) MDC OSD
   - Možete da izaberete da li će se prikazivati OSD meni MDC kako bi ukazao da su postavke promenjene pomoću MDC.

Input Source

1. Pritisnite Input Source (Ulazni izvor) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Input Source (Ulazni izvor). Biranje ekrana koje želite da podesite pomoću dugmeta Select ili polja za potvrdu.

• TV Mode

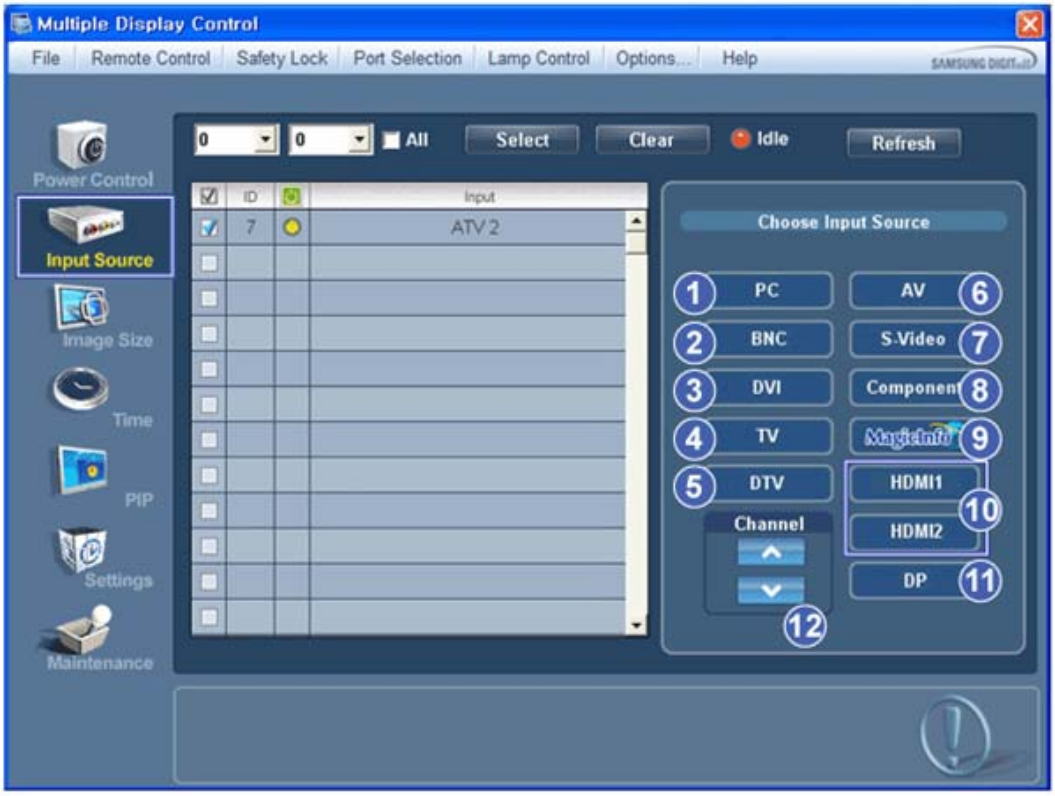

• PC Mode

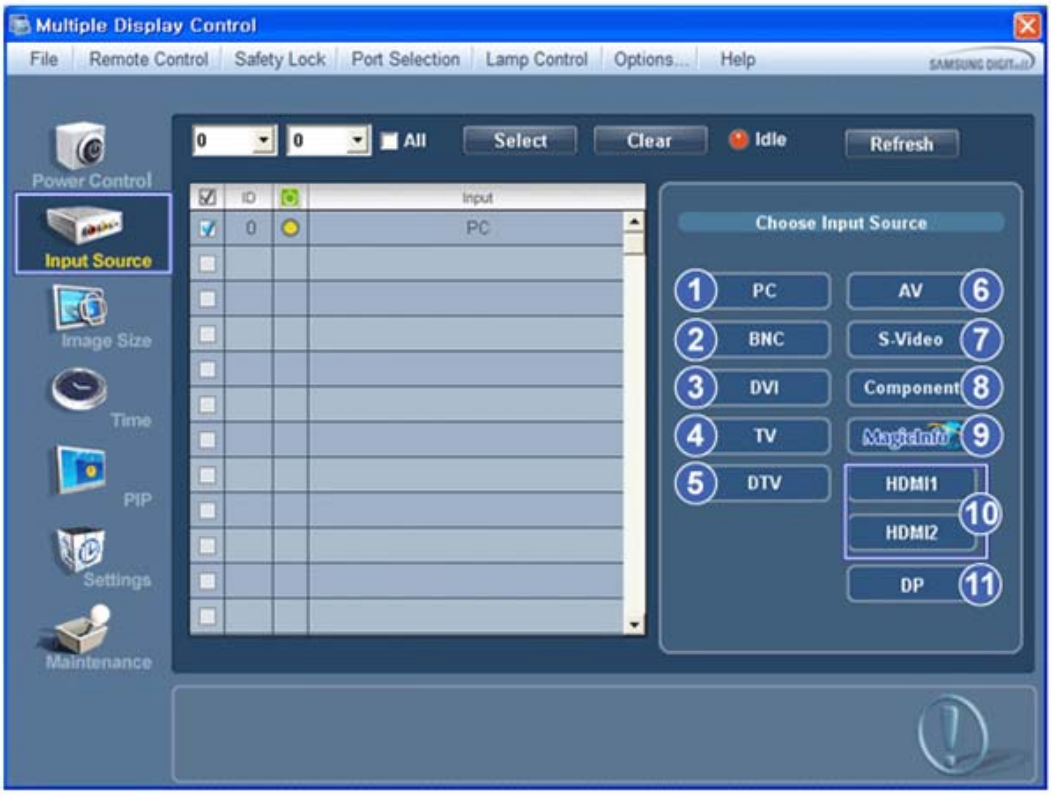

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Input Source Control (Kontrolu ulaznog izvora).

1) PC
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na PC.
2) BNC
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na BNC.
3) DVI
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na DVI.
4) TV
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na TV.
5) DTV
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na DTV.
6) AV
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na AV.
7) S-Video
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na S-Video.
8) Component
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na Component.
9) MagicInfo
   - Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.
10) HDMI1/HDMI2
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na HDMI.
11) DP
   - Promena izvora signala za izabrani Display na DP.
12) Channel
   - Pojavljuje se strelica kanala kada je TV Input Source (Ulazni izvor).

* **Opcija HDMI2 možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda.**
* **Opcija DP možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda.**
* **TV Source (TV izvor) može biti izabran samo kod proizvoda sa TV i kontrola kanala je dozvoljena jedino kada je Input Source (Ulazni izvor) TV.**
* **Karakteristika Input Source Control (Kontrola ulaznog uzvora) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Image Size

PC, BNC, DVI, DP

1. Pritisnite Image Size (Veličina slike) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Image Size control (Kontrola veličine slike).

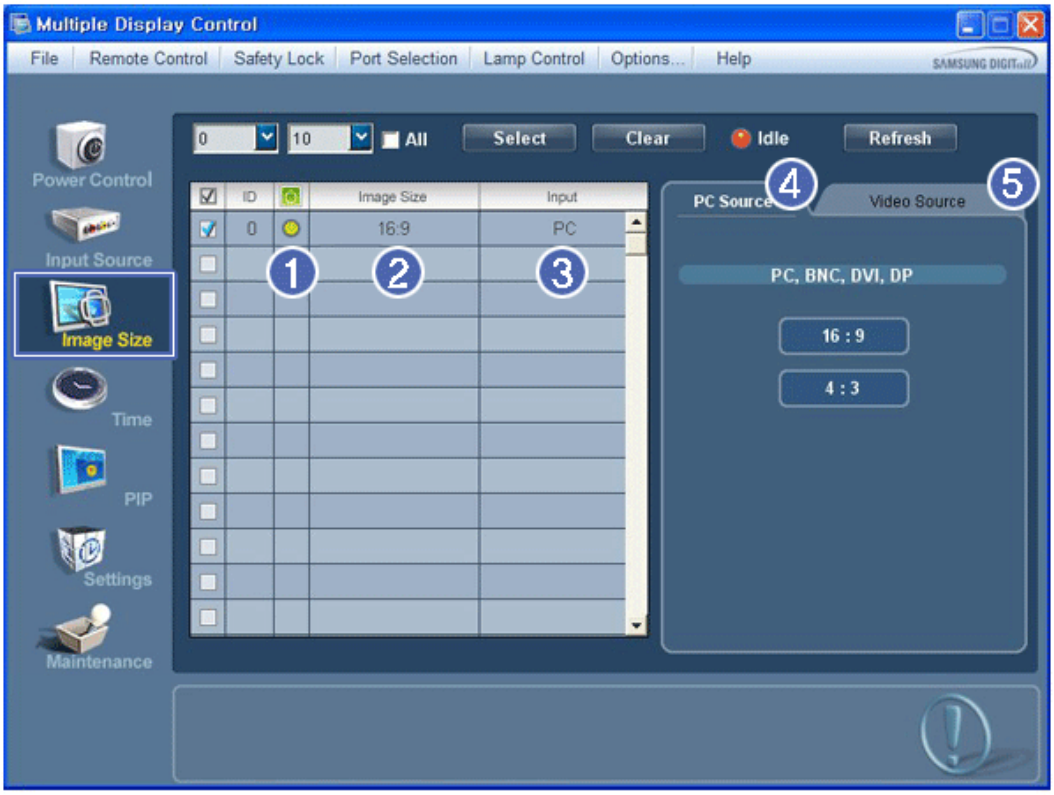

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Size Control (Veličinu slike).

1) (Power Status (Status napajanja))
   - Prikazuje status napajanja tretnunog displeja.
2) Image Size
   - Prikazuje trenutnu veličinu slike displeja koji se koristi.
3) Input
   - U tabeli sa informacijama prikazuju se samo monitori čiji je izvor signala PC, BNC, DVI i DP.
4) PC Source
   - Kada pritisnete Image Source (Izvor slike) kartica se prva pojavljuje.
   - Dugme Image Size Control (Kontrola veličine slike) kontroliše Image Size (Veličinu slike) dostupnu za PC, BNC, DVI i DP..
5) Video Source
   - Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) za kontrolu Image Size (Veličina slike) za određeni Input Source (Ulazni izvor).

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

✱ **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**

✱ **Image Size Control (Kontrola veličine slike) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1, HDMI2, DTV

1. Pritisnite Image Size (Veličina slike) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Image Size control (Kontrola veličine slike).

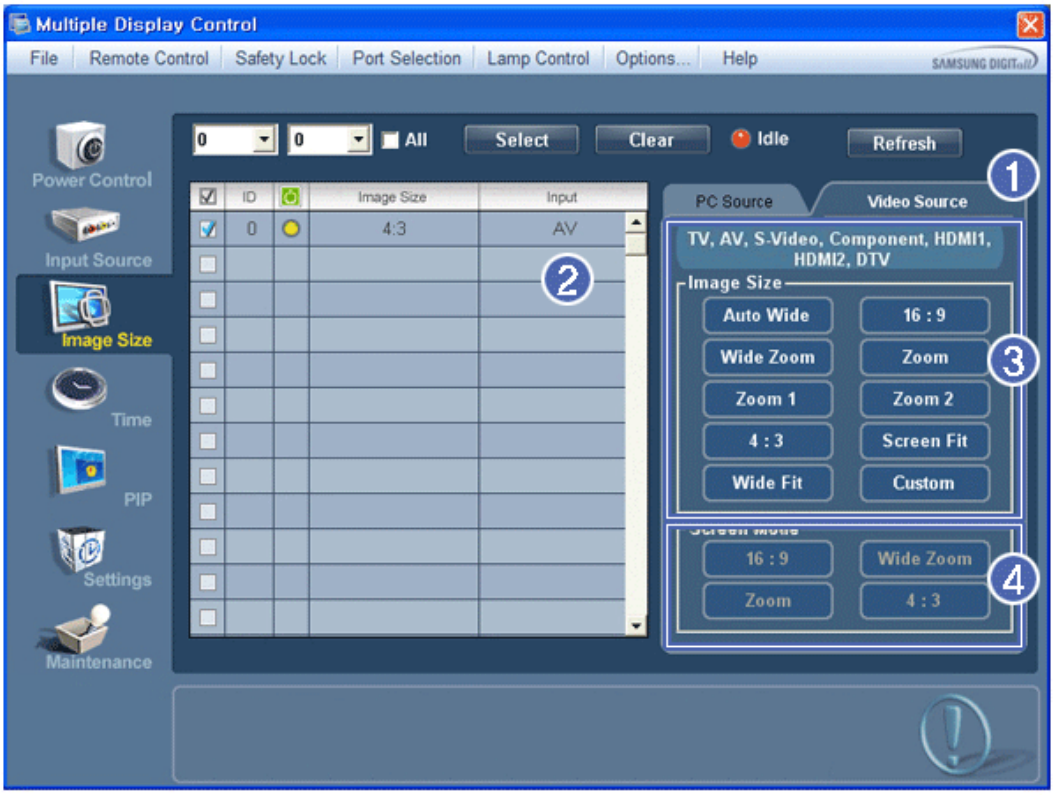

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Size Control (Veličinu slike).

1) Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) da podesite Image Size (Veličina slike) za TV, AV, S-Video, Component (Komponentni), HDMI1, HDMI2, DTV.
Biranje ekrana koje želite da podesite pomoću dugmeta Select ili polja za potvrdu.
2) Info Grid (Info mreža) prikazuje samo displeje čiji ulazni izvor je TV, AV, S-Video, Component (Komponentni), HDMI, DTV.
3) Nasumično prebacite Image Size (Veličina slike) izabranog displeja.
4) Režimi ekrana mogu se podešavati samo kada je priključen TV (samo PAL), a stavka Image Size (Veličina slike) podešena na Auto Wide (Automatska širina).

✱ **Opcija HDMI2 možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda.**

✱ **Opcija Custom možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda.**

✱ **Napomena: Auto Wide (Automatska širina), Zoom1 and Zoom2 nisu dostupni kada je ulazni sigal 720p or 1080i za Component (Komponentni) i DVI (HDCP).**
Režim Auto Wide dostupan je samo za TV, AV i S-Video.

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

✱ **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**

✱ **Karakteristika Image Size Control (Kontrola veličine slike) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Time

1. Pritisnite Time (Vreme) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Time Control (Kontrola vremena).

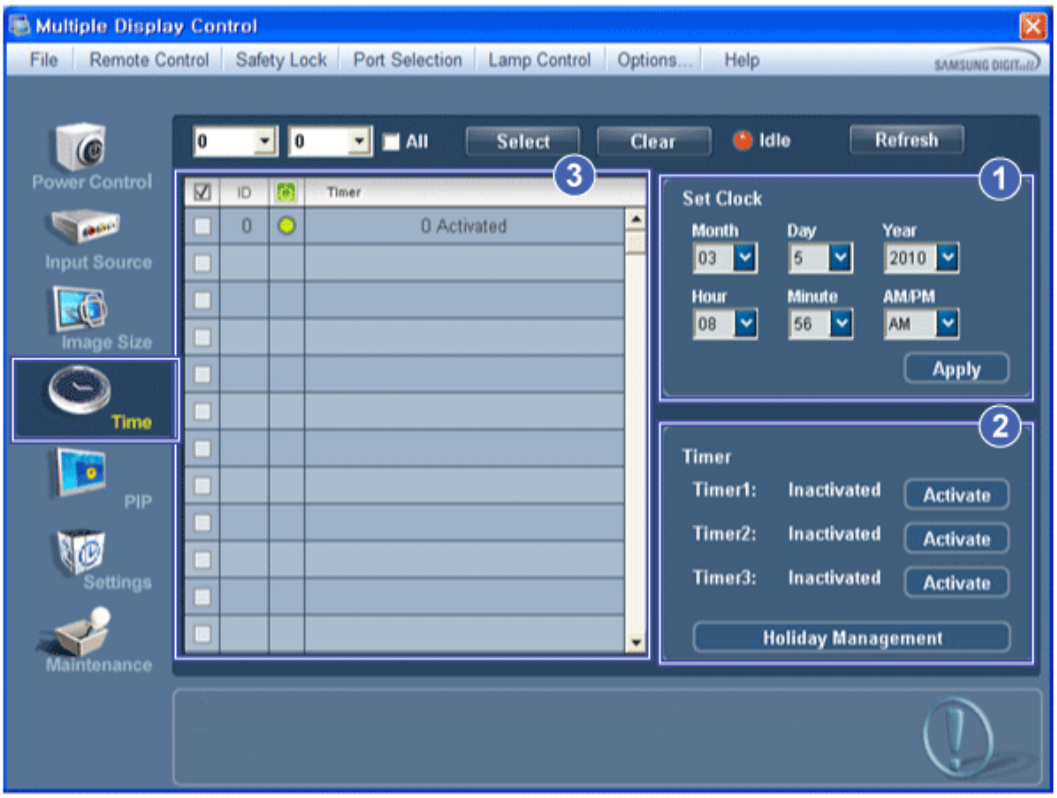

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Time Control (Kontrola vremena).

1) Set clock
   - Postavite trenutno vreme za izabrani displej (PC vreme).
   - Da biste promenili trenutno vreme prvo promenite PC vreme.
2) Timer
   - Podešavanje opcija Timer1, Timer2, Timer3 i Holiday Management.
3) Prikazivanje statusa aktivnosti za Timer.

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

✱ **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**

✱ **Time Control (Kontrola vremena) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**

Time

Podešavanje opcija Timer i Holiday Management

1. Podešavanje opcija Timer1, Timer2 i Timer3

1) On Time
   - Podešavanje vremena za uključivanje izabranog monitora u satima, minutima i kao AM/PM.
2) Off Time
   - Podešavanje vremena za isključivanje izabranog monitora u satima, minutima i kao AM/PM.
3) Volume
   - Izbor jačine zvuka prilikom uključivanja izabranog monitora.
4) Source
   - Izbor spoljnog izvora signala koji će biti prikazan prilikom uključivanja izabranog monitora.
5) Holiday
   - Primenjivanje funkcije Holiday Management na Timer.
6) Repeat
   - Dostupne su opcije Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun i Manual.
     - Once: Timer će se aktivirati samo jednom.
     - EveryDay: Timer se ponavlja svakog dana.
     - Mon~Fri: Timer se ponavlja od ponedeljka do petka.
     - Mon~Sat: Timer se ponavlja od ponedeljka do subote.
     - Sat~Sun: Timer se aktivira subotom i nedeljom.
     - Manual: izbor dana u nedelji kada želite da aktivira tajmer.

2. Podešavanje opcije Holiday Management

   Funkcija Holiday Management služi za podešavanje datuma kada se monitor neće uključivati/isključivati pomoću funkcije Timer.

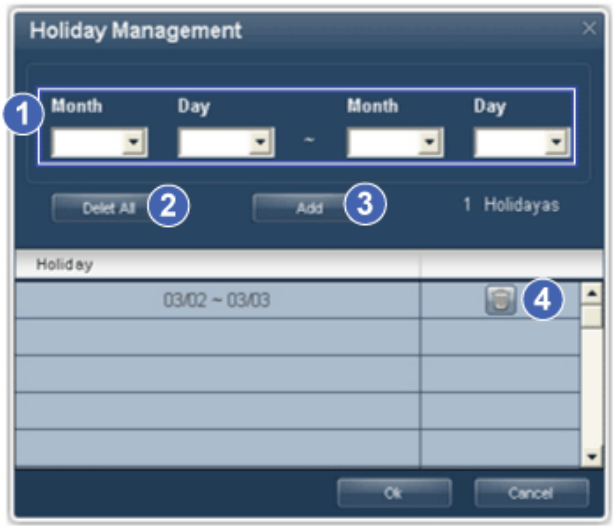

1) Izbor datuma.
2) Delete All
   - Brisanje svih praznika.
3) Add
   - Dodavanje navedenog datuma.
4)
   - Brisanje rasporeda u izabranom redu.

* **Funkciju Holiday Management moguće je uključiti/isključiti u meniju za podešavanje funkcije Timer.**
* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**
* **Time Control (Kontrola vremena) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**
* **Omogućeno je samo za TV kada je Source podešeno na TV u režimu On Time.**
* **Omogućeno je samo na modelima koji poseduju funkciju MagicInfo kada je Source podešeno na MagicInfo u režimu On Time.**

PIP

PIP Size

1. Pritisnite PIP (Slika u slici) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran PIP.
   Biranje ekrana koje želite da podesite pomoću dugmeta Select ili polja za potvrdu.

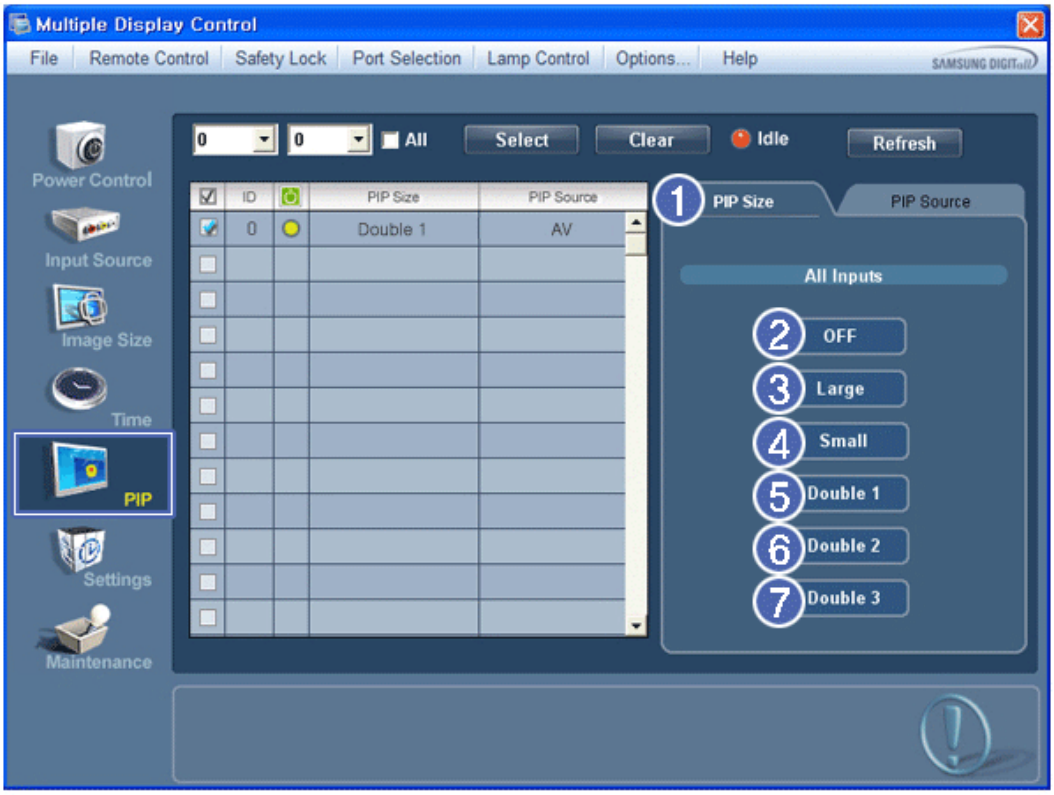

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za PIP Size Control (Kontrola veličine slike u slici).

1) PIP Size
   - Prikazuje trenutnu veličinu slike u slici displeja koji se koristi.
2) OFF
   - Isključuje PIP izabranog displeja.
3) Large
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Large (Velika).
4) Small
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Small (Mala).
5) Double 1
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Double 1 (Dvostruko 1)
6) Double 2
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Double 2 (Dvostruko 2).
7) Double 3 (Picture By Picture) (Duplo 3 (Slika po slika))
   - Uključuje BPB (slika po slika) za izabrani prikaz i menja veličinu u Double 3 (Duplo 3).

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**
* **PIP Size (Veličina PIP-a) može da se kontroliše uključivanjem napajanja monitora.**

PIP

PIP Source

1. Pritisnite PIP (Slika u slici) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran PIP.

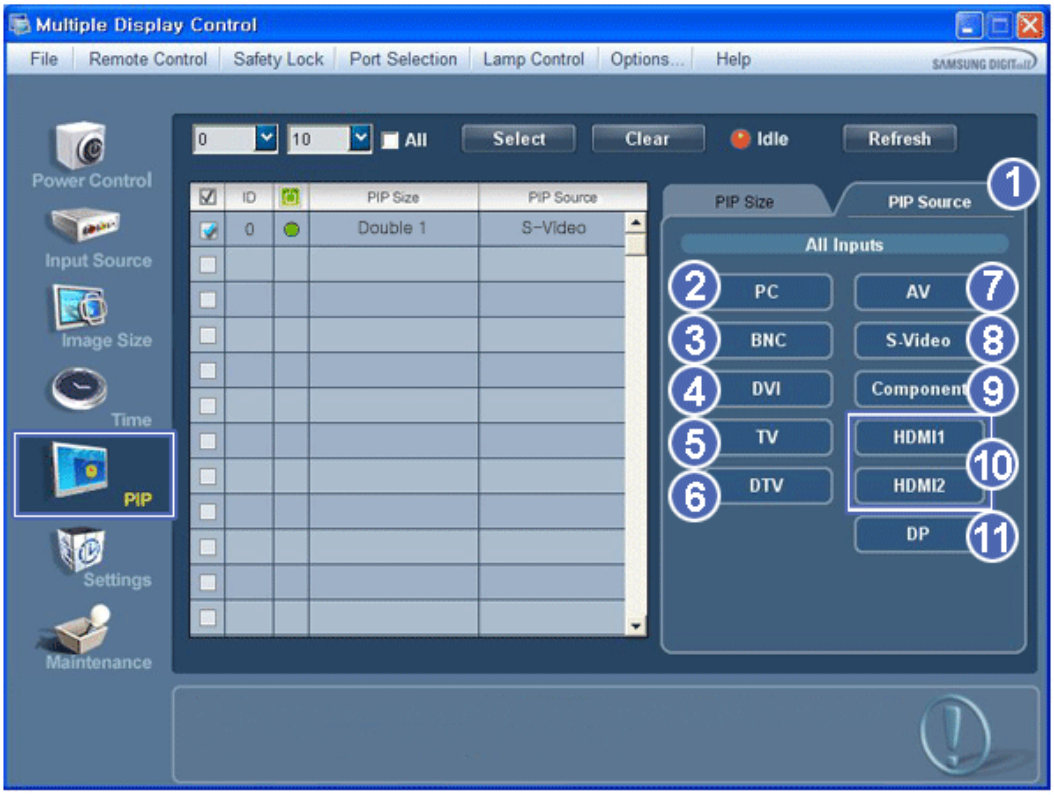

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za PIP Source Control (Kontrola izvora PIP-a).

1) PIP Size (Veličina PIP-a)
- PIP Source (Izvor PIP-a) može da se kontroliše uključivanjem napajanja monitora..

2) PC
- Menja izvor PIP-a izabranog displeja u PC.

3) BNC
- Menja izvor PIP-a izabranog displeja u BNC.

4) DVI
- Menja izvor PIP-a izabranog displeja u DVI.

5) AV
- Menja izvor PIP-a izabranog displeja u AV.

6) S-Video
- Menja izvor PIP-a izabranog displeja u S-Video.

7) AV
- Menja izvor PIP-a izabranog displeja u AV.

8) S-Video
- Menja izvor PIP-a izabranog displeja u S-Video.

9) Component
- Menja izvor PIP-a izabranog displeja u Component.

10) HDMI
- Menja izvor PIP-a izabranog displeja u HDMI.

11) DP
- Menjanje SUS izvora za izabrani monitor na DP.

* **Opcija HDMI2 možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda.**
* **Opcija DP možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda.**
* **Neki od PIP izvora možda neće moći da se izaberu, zavisno od vrste ulaznog izvora glavnog ekrana.**
* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Karakteristika PIP Control (Kontrola PIP-a) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja i PIP funkcija su postavljeni na ON (Uključeno).**

Settings

Picture

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

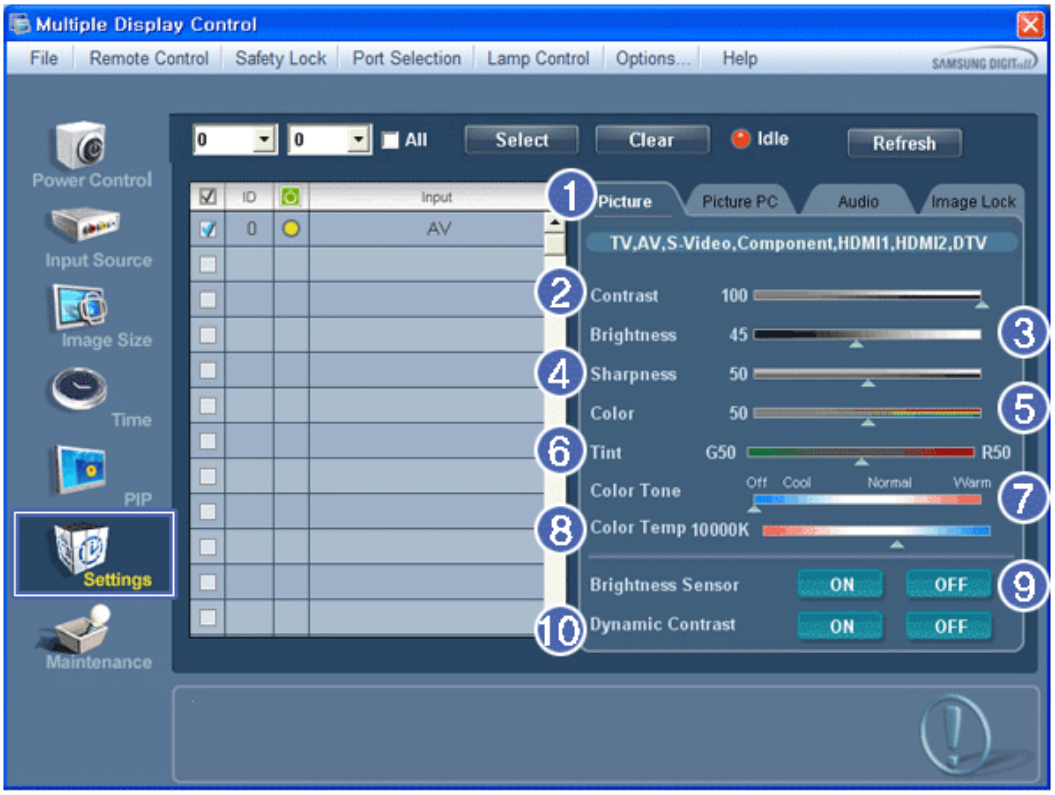

* Glavni meni sadrži osnovne informacije koje su potrebne za podešavanje Picture. Postavke za izabrani monitor biće prikazane ako izaberete jedan od povezanih monitora, a podrazumevane postavke će biti prikazane ako izaberete sve monitore tako što ćete kliknuti na All, a zatim na Select. Ako promenite vrednost na ovom ekranu, trenutni režim će automatski biti promenjen u prilagođeni režim.

1) Picture
   - Dostupno samo za AV, S-Video, komponentni, HDMI1, HDMI2, DTV.
2) Contrast
   - Podešava kontrast izabranog displeja.
3) Brightness
   - Podešava svetlinu izabranog displeja.
4) Sharpness
   - Podešava oštrinu izabranog displeja.
5) Color
   - Podešava boju izabranog displeja.
6) Tint
   - Podešava nijansu izabranog displeja.
7) Color Tone
   - Podešavanje opcije Color Tone za izabrani monitor.
8) Color Temp
   - Prilagođava Color Temp izabranog ekrana.

9) Brightness Sensor
   - Prilagođava Brightness Sensor izabranog ekrana.

10) Dynamic Contrast
   - Prilagođava Dynamic Contrast izabranog ekrana.

* **Opcija HDMI2 možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda.**
* **Opcija Brightness Sensor možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda.**
* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ova funkcija je omogućena samo ako je funkcija Color Tone podešena na Off.**
* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**
* **Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**

Settings

Picture PC

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

* Prikazane su osnovne informacije neophodne za podešavanje postavki. Ako izaberete ID ekrana, biće uvezene postavke za odgovarajući SET i prikazane na klizaču, a ako izaberete sve ID-ove ekrana tako što ćete kliknuti na All, a zatim na Select, biće prikazane podrazumevane postavke. Ako promenite vrednost na ovom ekranu, trenutni režim će automatski biti promenjen u prilagođeni režim.

1) Picture PC
   - Dostupno samo za PC, BNC, DVI i DP.

2) Contrast
   - Podešava kontrast izabranog displeja.

3) Brightness

- Podešava svetlinu izabranog displeja.

4) Red
   - Podešava crvenu boju izabranog displeja.
5) Green
   - Podešava zelenu boju izabranog displeja.
6) Blue
   - Podešava plavu boju izabranog displeja. .
7) Color Tone
   - Podešavanje opcije Color Tone za izabrani monitor.
8) Color Temp
   - Prilagođava Color Temp izabranog ekrana.
9) Brightness Sensor
   - Prilagođava Brightness Sensor izabranog ekrana.
10) Dynamic Contrast
   - Prilagođava Dynamic Contrast izabranog ekrana.

* **Opcija DP možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda.**
* **Opcija Brightness Sensor možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda.**
* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**
* **Ova funkcija je omogućena samo ako je funkcija Color Tone podešena na Off.**
* **Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**

Settings

Audio

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

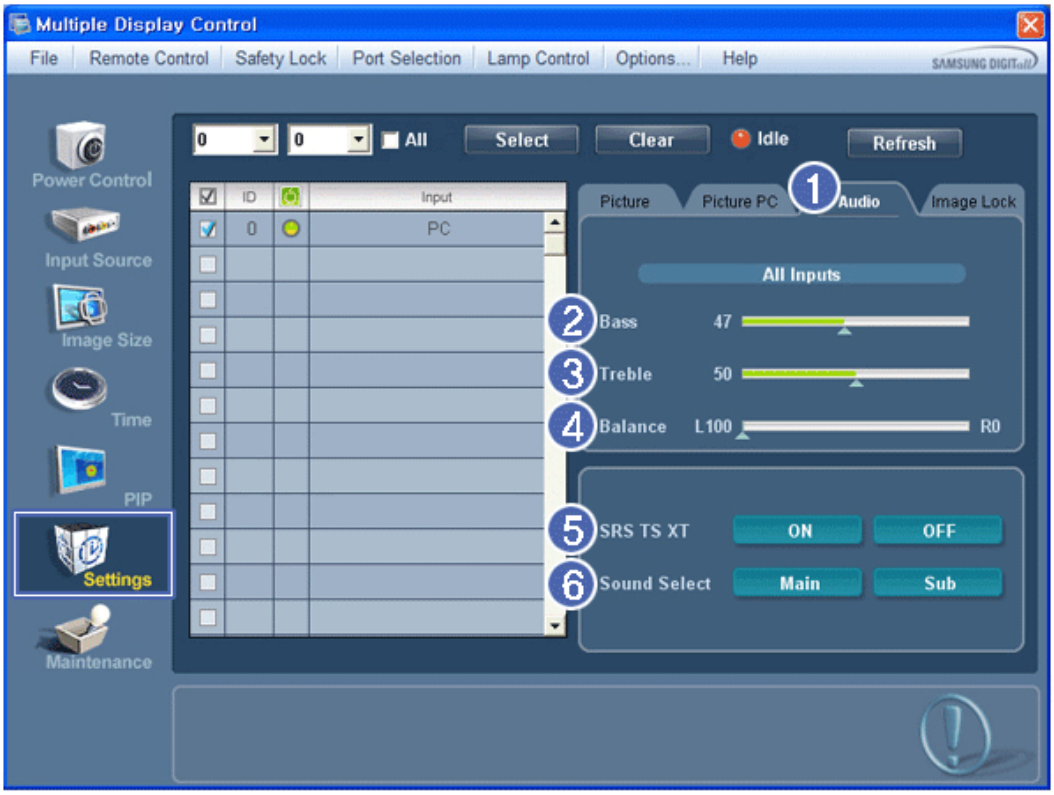

✱ U prozoru na ekranu prikazane su osnovne informacije neophodne za podešavanje Audio. Ako izaberete ID ekrana, biće uvezene postavke za odgovarajući UREĐAJ i prikazane na klizaču, a ako izaberete sve ID-ove ekrana tako što ćete kliknuti na All, a zatim na Select, biće prikazane podrazumevane postavke. Ako promenite vrednost na ovom ekranu, trenutni režim će automatski biti promenjen u prilagođeni režim.

1) Audio
   - Kontroliše audio postavke za sve ulazne izvore.
2) Bass
   - Podešava niske tonove izabranog displeja.
3) Treble
   - Podešava visoke tonove izabranog displeja.
4) Balance
   - Podešava balans izabranog displeja.
5) SRS TS XT
   - Uključivanje/isključivanje tehnologije SRS TS XT Sound za izabrani displej.
6) Sound Select
   - Izaberite Main (Glavna) ili Sub (Podslika) kada je PIP uključen.

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

✱ **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**

✱ **Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**

Settings

Image Lock

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

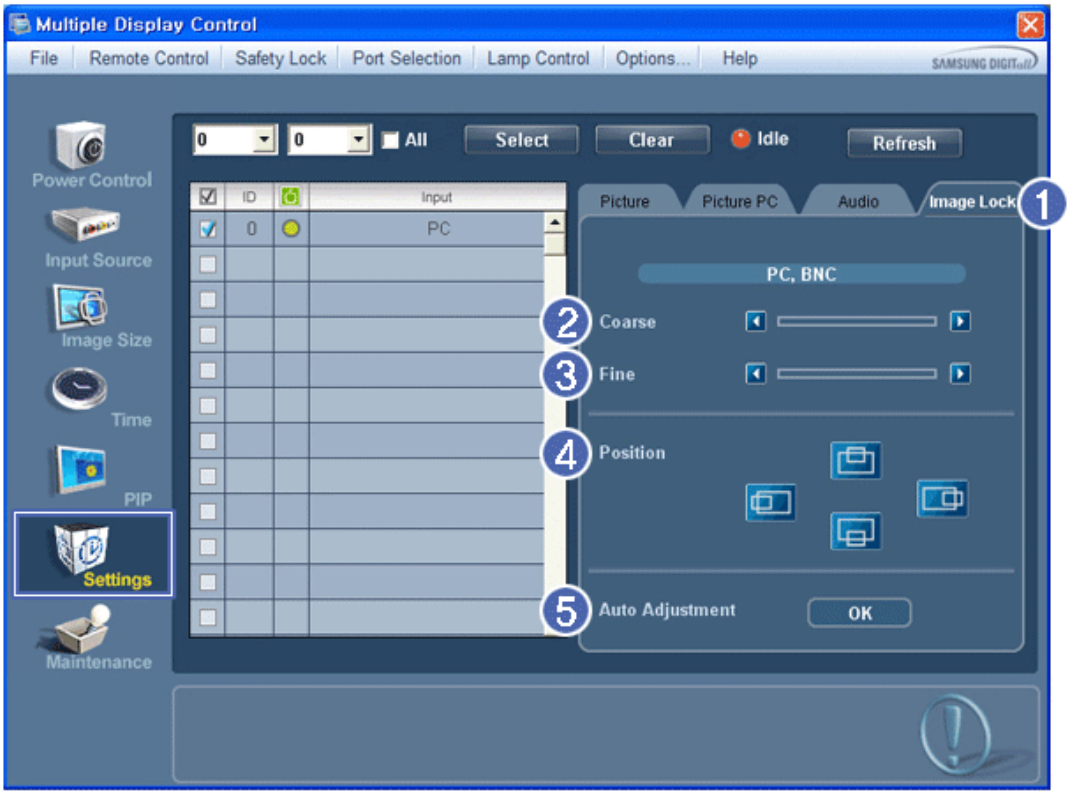

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki).

1) Image Lock
   - Dostupno samo za PC, BNC.
2) Coarse
   - Podešava gruba podešenja izabranog displeja.
3) Fine
   - Podešava fina podešenja izabranog displeja.
4) Position
   - Podešava poziciju izabranog displeja.
5) Auto Adjustment
   - Samopodešenje za dolazni PC signal.

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

✱ **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**

✱ **Settings Control (Kontrola postavki) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**

Maintenance

Lamp Control

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

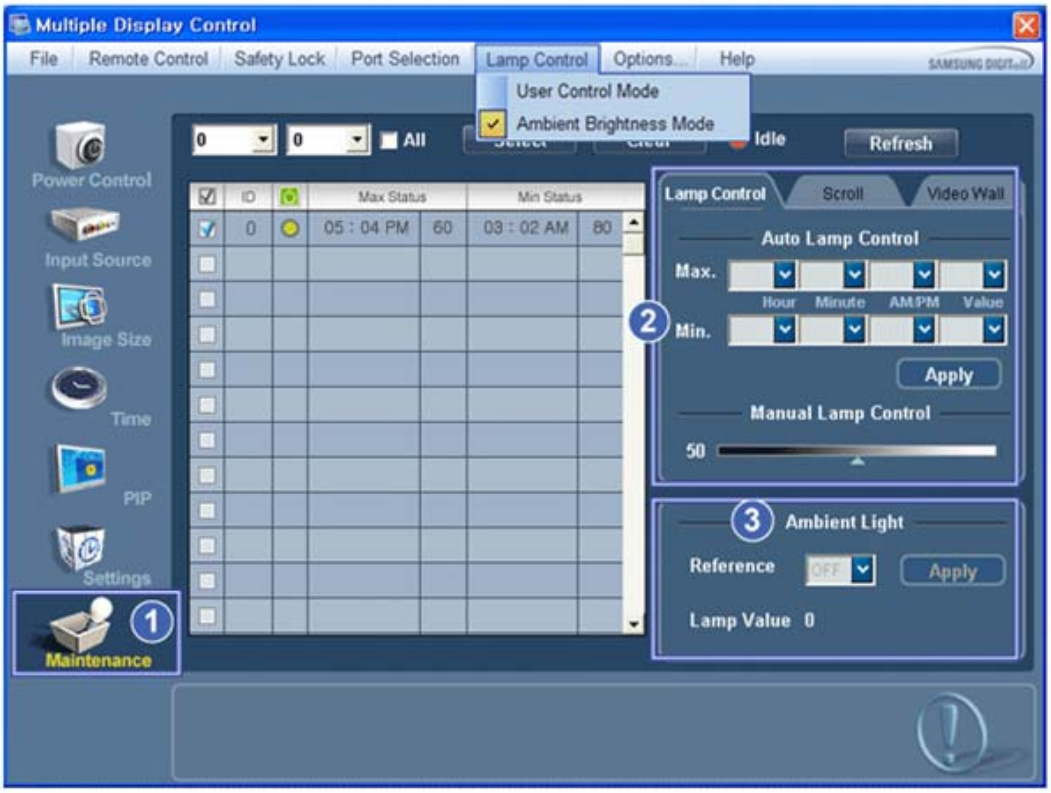

✱ Pojaviće se "Info Grid" (Info mreža) sa nekoliko osnovnih podataka.

1) Maintenance
   - Omogućava kontrolu održavanja za sve ulazne izvore.

2) Lamp Control
   - Automatski podešava pozadinsko svetlo izabranog displeja u određeno vreme.
     Funkcija Manual Lamp Control će automatski biti isključena ako podešavanje obavljate pomoću funkcije Auto Lamp Control.
   - Omogućava vam da postavite pozadinsko svetlo izabranog displeja bez obzira na vreme.
     Funkcija Auto Lamp Control će automatski biti isključena ako podešavanje obavljate pomoću funkcije Manual Lamp Control

3) Ambient Light
   - Prepoznavanje nivoa ambijentalnog osvetljenja za izabrani monitor i automatsko podešavanje osvetljenosti slike.
   - Možete da navedete Reference vrednost i da izaberete monitor koji će automatski podesiti Lamp Value (intenzitet svetla lampe) na osnovu nivoa ambijentalnog osvetljenja.

✱ **Funkcija Ambient Light podržana je samo na modelima koji poseduju senzor za svetlo i omogućena je samo kada je izabrana opcija Ambient Brightness Mode u meniju Lamp Control.**

✱ **Funkcije Auto Lamp Control i Manual Lamp Control omogućene su samo kada je izabrana opcija User Control Mode u meniju Lamp Control.**

✱ **Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

✱ **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**

Maintenance

Scroll

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

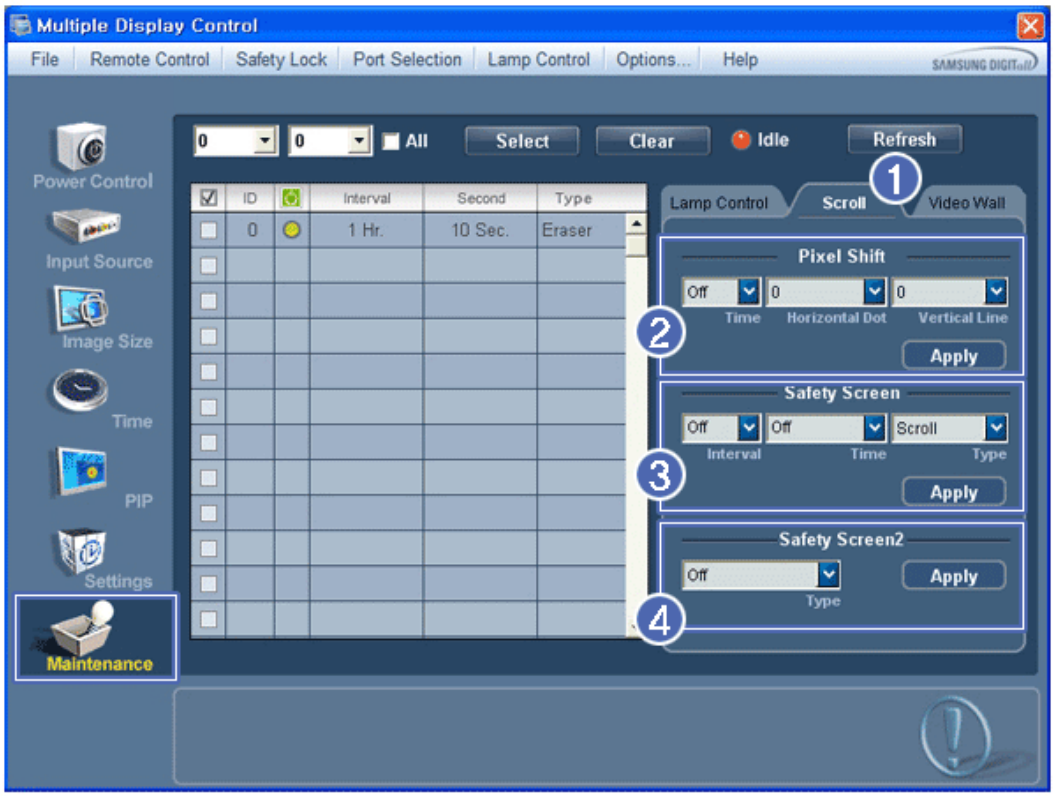

1) Scroll
   - Ova funkcija služi za uklanjanje zaostalih slika koje mogu da se pojave ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika.
2) Pixel Shift
   - Ova funkcija omogućava malo pomeranje ekrana u definisanom vremenskom intervalu.
3) Safety Screen
   - Funkcija Safety Screen (Bezbednosni ekran) koristi se za sprečavanje zaostalih slika koje mogu da se pojave ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika. Stavka Interval (Interval) služi za podešavanje ciklusa ponavljanja u satima, a stavka Time (Vreme) služi za podešavanje vremena za pokretanje funkcije Safety Screen (Bezbednosni ekran).
     Stavka Type (Tip) može se podesiti na Scroll (Kretanje), Pixel (Piksel), Bar (Traka), Eraser (Brisač), All White (Samo bela) ili Pattern (Šara).
4) Safety Screen2
   - Ova funkcija služi za sprečavanje zaostalih slika. U okviru ove funkcije, možete izabrati i podešavati (5) types (tipova).

* **Za opciju Scroll (Kretanje), stavka Time (Vreme) može se podesiti na 1, 2, 3, 4 ili 5. Za opcije Bar (Traka) i Eraser (Brisač), može se podesiti na 10, 20, 30, 40 ili 50. Za opcije All White (Samo bela) i Pattern (Šara), može se podesiti na 1, 5, 10, 20 ili 30.**
* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**
* **Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Maintenance

Video Wall

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

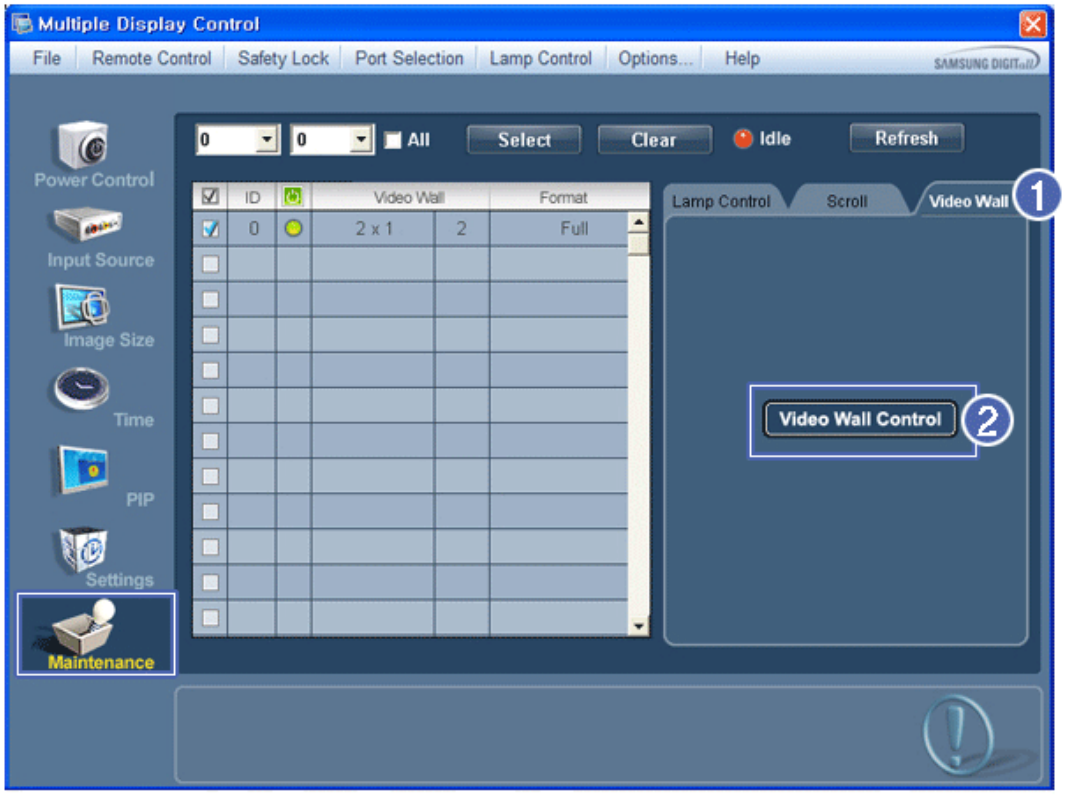

1) Video Wall
   - Video Wall predstavlja skup ekrana koji su međusobno povezani, tako da se na svakom ekranu prikazuje deo kompletne slike ili tako da se ista slika prikazuje na svakom ekranu.
2) Video Wall
   - Moguće je podesiti postavke za Video Wall.

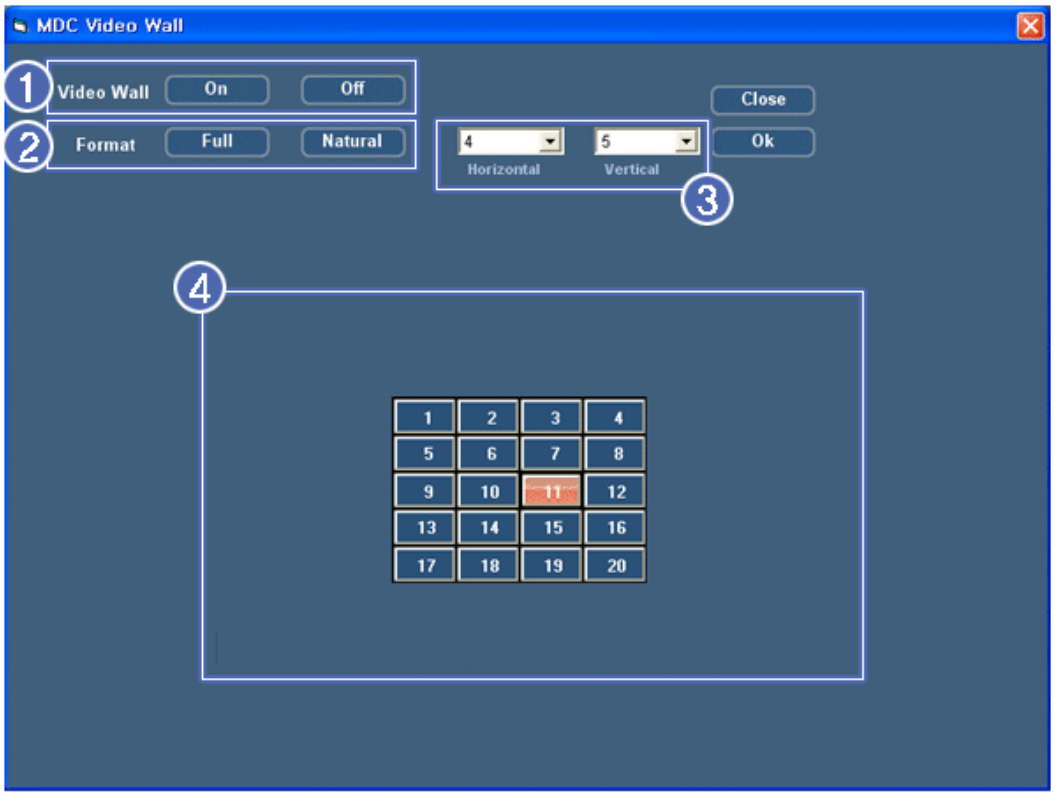

1) On / Off
   - Uključuje/isključuje funkciju video zida za izabrani displej.
2) Format
   - Format se može izabrati tako da vidite izabrani ekran.

- Full

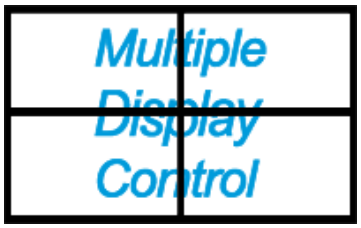

- Natural

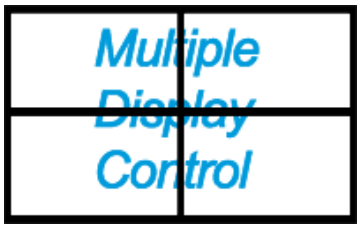

3) Video Wall (Screen divider)
   - Ekran može da se podeli.
     Možete da odaberete broj ekrana sa različitim izgledom kod podele.
     - Izaberite režim za podelu ekrana.
     - Izaberite displej iz Display Selection (izbor displeja).
     - Mesto će da se izabere pritiskom na dugme u izabranom režimu.
     - Maksimalan broj monitora koje je moguće postaviti: Horizontal X Vertical = 100
     - Moguće je napraviti niz od najviše 15 monitora. Maksimalna vrednost za Horizontal je 6 ako je Vertical podešeno na 15, a maksimalna vrednost za Vertical je 6 ako je Horizontal podešeno na 15.
4) Prikazivanje podeljenih ekrana
   - Raspored ekrana možete da prikažete i da ga promenite pomoću postavki za Screen Divider.

* **Opseg vrednost za Screen Divider može da se razlikuje u zavisnosti od modela.**
* **Ovu funkciju nije moguće koristiti u MagicInfo.**

* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**
* **Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Rešavanje problema

1. Displej koji želite da kontrolišete se ne pojavljuje u Power Control Info Grid (Info mreža kontrole napajanja)
   - Proverite spoj RS232C-a. (proverite da li je ispravno spojen na priključak Com1)
   - Proverite displeje i pogledajte da li neki od ostalih spojenih displeja ima isti ID. Ako više od jednog displeja ima isti ID, te displeje program neće ispravno prepoznati zbog konflikta podataka.
   - Za monitore koji podržavaju podešavanje ID-a između 0 i 99 morate da podesite ID na vrednost između 0 i 99.

   Napomena: Proverite da li podešeni ID monitora ima vrednost između 0 i 99 (podesite vrednost pomoću menija Prikaz).

2. Displej koji želite da kontrolišete ne pojavljuje se u Control Info Grid (Info mreža kontrole)
   - Proverite da li je napajanje displeja ON (Uključeno). (to možete da proverite u Power Control Info Grid (Info mreža kontrole napajanja))
   - Proverite da li možete da promenite ulazni izvor displeja.

3. Stalno se pojavljuje dijaloški okvir.
   - Proverite da li je izabran displej koji želite da kontrolišete. ☑

4. On Timer (Timer za uključivanje) i Off Timer (Timer za isključivanje) su postavljeni, ali se prikazuje različito vreme.
   - Primenite trenutno vreme da biste sinhronizovali časovnike na displejima.

5. Daljinski upravljač možda neće ispravno raditi kada isključite funkciju daljinskog upravljanja, isključite RS-232C kabl ili izađete iz programa na nepravilan način. Ponovo pokrenite program i uključite funkciju daljinskog upravljanja da biste se vratili na normalne funkcije.

   <Napomena> Ovaj program može neispravno da funkcioniše zbog problema u komunikacijskim krugovima ili smetnjama električnih uređaja koji se nalaze u blizini.

Prikaz vrednosti postavki u režimu sa više prikaza

* Kada je spojeno više displeja, vrednosti postavki se prikazuju na sledeći način.

1. Nema izbora: Prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.
2. Odabran je jedan displej: Pribavlja i prikazuje vrednosti postavki za izabran displej.
3. Jedan displej je izabran (ID1), a jedan dodat (ID3): Program koji je prikazivao vrednosti postavki za ID 1 pribavlja i prikazuje vrednost za ID3.
4. Ako istovremeno izaberete sve monitore tako što ćete kliknuti na All, a zatim na Select, biće vraćena podrazumevana vrednost.

Copyright© 2003-2010 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Podešavanje PDP monitora

Input

Dostupni režimi

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- MagicInfo
- Component

Napomena

- Funkciju **MagicInfo** moguće je uključiti samo kada je priključen mrežni uređaj.
- Nije moguće istovremeno ostvariti vezu preko **HDMI** priključka i vezu sa mrežnim uređajem.

Source List P A H M C

MENU → ENTER → [Input] → ENTER → [Source List] → ▲, ▼ → ENTER

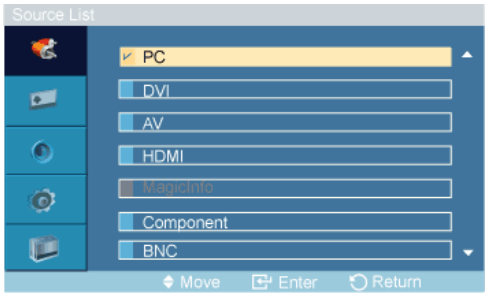

Možete izabrati **PC**, **DVI** ili druge spoljne izvore signala povezane na PDP monitor. Služi za izbor željenog ekrana.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**
5. **MagicInfo**
6. **Component**
7. **BNC**

Napomena

- Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'SOURCE'.

Edit Name P A H M C

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER → [Edit Name] → ▲, ▼ → ENTER

Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste olakšali izbor izvora ulaznog signala.

VCR / **DVD** / **Cable STB** / **HD STB** / **Satellite STB** / **AV Receiver** / **DVD Receiver** / **Game** / **Camcorder** / **DVD Combo** / **DHR** / **PC**

Napomena

- Pri povezivanju računara pomoću priključka HDMI ili DVI, **Edit Name** postavite na PC.
- U ostalim slučajevima **Edit Name** postavite na AV.
- Međutim, pošto su 640x480, 720P (1280x720) i 1080p (1920x1080) uobičajeni signali za AV i PC, uverite se da ste **Edit Name** postavili u skladu sa ulaznim signalom.
- Meni **Picture** se menja u zavisnosti od ulaznog signala i postavke opcije **Edit Name**.

Picture [PC / DVI / BNC / MagicInfo režim]

Dostupni režimi

- P **PC / DVI / BNC**
- A **AV**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- C **Component**

Napomena

- Funkciju **MagicInfo** moguće je uključiti samo kada je priključen mrežni uređaj.
- Nije moguće istovremeno ostvariti vezu preko **HDMI** priključka i vezu sa mrežnim uređajem.

MagicBright PM

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [MagicBright] → ▲ , ▼ → ENTER

MagicBright je nova funkcija koja obezbeđuje optimalno okruženje za gledanje, u zavisnosti od sadržaja slike koju gledate. Trenutno su dostupna četiri različita režima: **Entertain**, **Internet**, **Text** i **Custom**. Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za osvetljenost. Jednu od četiri postavke možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolno dugme **MagicBright**.

1. **Entertain**

   Visoka svetlina

   Za gledanje filmova sa DVD ili VCR medijuma.

2. **Internet**

   Srednja svetlina

   Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.

3. **Text**

   Normalna svetlina

   Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

4. **Custom**

   Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće prijati vašim očima, zavisno od vašeg ukusa.

   U tom slučaju, podesite osvetljenost i kontrast pomoću menija na ekranu.

Custom PM

Upotrebom menija na ekranu možete da prilagodite vrednosti za kontrast i osvetljenost.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]

Napomena

Ako podesite **Picture** pomoću funkcije **Custom**, **MagicBright** će preći u režim **Custom**.

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje kontrasta.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER→ [Brightness] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje svetline.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Sharpness] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje oštrine.

Color Tone PM

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →ENTER → [Color Tone] → ▲ , ▼ → ENTER

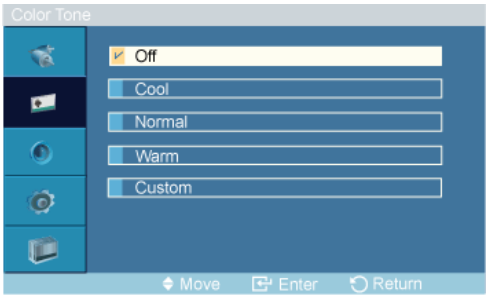

Moguće je promeniti nijansu.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Napomena

Ukoliko postavite opciju **Color Tone** na **Cool**, **Normal**, **Warm** ili **Custom**, onemogućena je funkcija **Color Temp**.

Ukoliko postavite opciju **Color Tone** na **Off**, onemogućena je funkcija **Color Control**.

Color Control PM

Podešavanje balansa pojedinačnih boja: crvene, zelene i plave.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [Color Control]

Napomena

Ako podesite sliku pomoću funkcije **Color Control**, **Color Tone** će preći u režim **Custom**.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Control] → ENTER → [Red] → ◄, ► → ENTER

Green

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Control] → ▼ → ENTER→ [Green] → ◄, ► → ENTER

Blue

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Control] → ▼ → ▼ → ENTER → [Blue] → ◄, ► → ENTER

Color Temp. PM

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Temp.] → ◄, ► → ENTER



Color Temp je mera 'toplote' boja na slici.

Napomena

Ova funkcija je aktivna samo ako je **Color Tone** postavljeno na **Off**.

Image Lock P

Funkcija **Image Lock** koristi se za fino podešavanje i postizanje najboljeg kvaliteta slike uklanjanjem smetnji koje izazivaju treperenje i podrhtavanje slike. Ako putem finog podešavanja ne dobijete zadovoljavajuće rezultate, upotrebite grubo podešavanje, zatim opet fino podešavanje.

Napomena

Dostupno samo u režimu **PC**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock] → ENTER → [Coarse] → ◄, ► → ENTER

Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. Grubo podešavanje može da pomeri područje slike na ekranu. Možda ćete morati da je centrirate pomoću menija Horizontalna kontrola.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ENTER → [Fine] → ◄, ► → ENTER

Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije. Ako šum ne nestane čak i nakon finog podešavanja, ponovite nakon podešavanja frekvencije (u smeru kretanja kazaljke na satu).

H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ▼ → ENTER → [H-Position] → ◄, ► → ENTER

Horizontalno podešavanje pozicije ekrana.

V-Position

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [V-Position] → ◄, ► → ENTER

Vertikalno podešavanje pozicije ekrana.

Auto Adjustment P

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [redacted]



Vrednosti **Fine**, **Coarse** i **Position** podešavaju se automatski. Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, pokreće se funkcija Auto (Automatski).

Napomena

Dostupno samo u režimu **PC**

Signal Balance P

Ovo se koristi za nadoknađivanje slabog RGB signala koji se prenosi putem dugačkog signalnog kabla.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Signal Balance]

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → [Signal Balance] → ▲, ▼ → ENTER

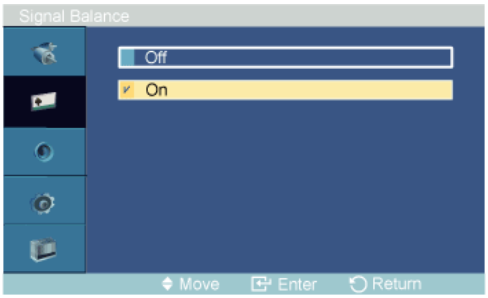

Izbor opcije **On** ili **Off** za **signal Balance**.

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ENTER → [R-Gain] → ◄, ► → ENTER

2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ▼ → ENTER → [G-Gain] → ◄, ► → ENTER

3. **B-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Gain] → ◄, ► → ENTER

4. **R-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [R-Offset] → ◄, ► → ENTER

5. **G-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼ → ENTER → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [G-Offset] → ◄, ► → ENTER

6. **B-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼ → ENTER → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Offset] → ◀, ▶ → ENTER

Size P

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [redacted] → ▲, ▼ → ENTER

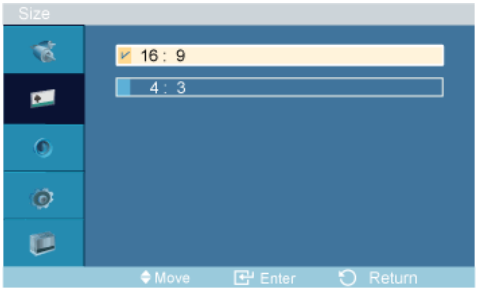

Opcija **Size** može se menjati.

1. **16:9**
2. **4:3**

Režim Picture [AV / HDMI / Component]

Dostupni režimi

- P **PC / DVI / BNC**
- A **AV**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- C **Component**

Napomena

- Funkciju **MagicInfo** moguće je uključiti samo kada je priključen mrežni uređaj.
- Nije moguće istovremeno ostvariti vezu preko **HDMI** priključka i vezu sa mrežnim uređajem.

Mode A H C

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [Mode] → ▲, ▼ → ENTER

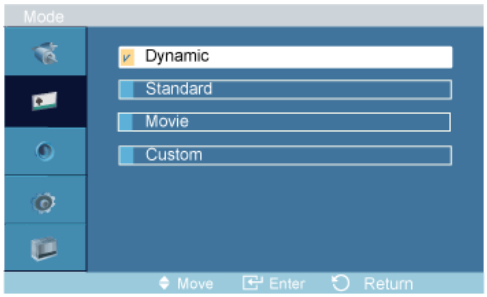

PDP monitor ima četiri automatska podešavanja slike („**Dynamic**“, „**Standard**“, „**Movie**“ i „**Custom**“) koja se podešavaju u fabrici.

Moguće je aktivirati **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ili **Custom**.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Custom AHC

Upotrebom menija na ekranu možete da prilagodite vrednosti za kontrast i osvetljenost.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje kontrasta.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ▼ → ENTER→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje svetline.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ▼ → ▼ → ENTER→ [**Sharpness**] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje oštrine slike.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje boje slike.

Tint

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Tint] → ◄, ► → ENTER

Dodaje prirodan ton prikazu.

Color Tone AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone] → ▲ , ▼ → ENTER

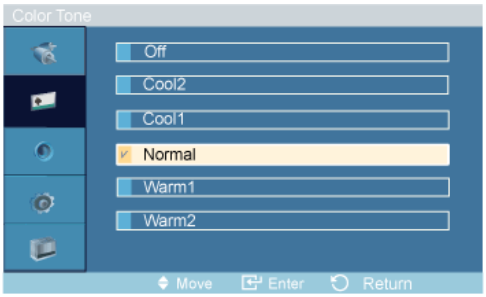

Moguće je promeniti nijansu. Komponente individualnih boja takođe mogu da se podese.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Napomena

Ukoliko postavite opciju **Color Tone** na **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** ili **Warm2**, onemogućena je funkcija **Color Temp**.

Color Temp. AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Color Temp.] → ◄, ► → ENTER



Color Temp je mera 'toplote' boja na slici.

Napomena

Ova funkcija je aktivna samo ako je **Color Tone** postavljeno na **Off**.

Size AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → ■■■ → ▲ , ▼ → ENTER

Opcija **Size** može se menjati.

1. **16:9** - Postavlja sliku u široki režim 16:9.
2. **Zoom 1** - Povećava veličinu slike na ekranu.
3. **Zoom 2** - Povećava veličinu slike na ekranu više nego “**Zoom 1**”.
4. **4 : 3** - Podešava 4:3 normalni režim slike.
5. **Just Scan** - Prikazuje ulazne scene u izvornom obliku, bez isecanja, ako se koristi signal **HDMI** / **Component** 720p, 1080i, 1080p.

Napomena

Neki spoljni uređaji mogu monitoru da šalju nestandardan signal koji može da izazove isecanje, čak i kada se koristi funkcija **Just Scan**.

ZOOM1 i **ZOOM2** neće biti dostupni u **HDMI** / **Component** režimu.

Napomena

Funkcije **Position** i **Reset** dostupne su kada je aktivirana opcija **Zoom1** ili **Zoom2**.

Digital NR (Digital Noise Reduction) AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Digital NR] → ▲ , ▼ → ENTER

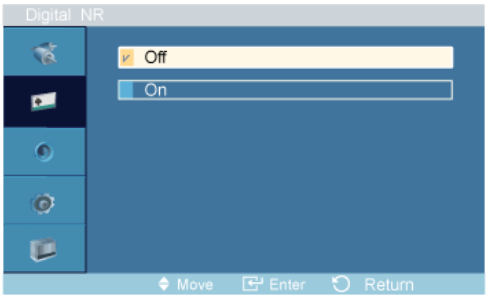

Funkcija Digital Noise Reduction sa postavlja na **Off**/**On**. Funkcija digitalnog ublažavanja smetnji omogućava vam uživanje u jasnijim i oštrijim slikama.

Deaktivirana je u režimu **HDMI** / **AV** kada je rezolucija 1080p.

1. **Off**
2. **On**

Napomena

Funkcija **Digital NR** nije dostupna u svim rezolucijama.

Film Mode A C H

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Film Mode] → ▲ , ▼ → ENTER

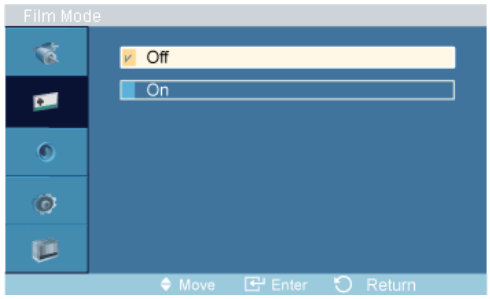

Karakteristika **Film Mode** pruža vam kvalitet gledanja kao u bioskopu.

Opcija **Film Mode** podržana je u režimima AV, Komponentni (480i/1080i) i HDMI (480i/1080i).

(Ova funkcija može da bude dostupna u režimu **HDMI** kada ulazni signal koristi isprepletano skeniranje; nije dostupna kada signal koristi progresivno skeniranje.)

1. **Off**
2. **On**

Sound

Dostupni režimi

- **P PC / DVI / BNC**
- **A AV**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**
- **C Component**

Napomena

- Funkciju **MagicInfo** moguće je uključiti samo kada je priključen mrežni uređaj.
- Nije moguće istovremeno ostvariti vezu preko **HDMI** priključka i vezu sa mrežnim uređajem.

Mode P A H M C

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound]→ ENTER → [Mode] → ▲ , ▼ → ENTER

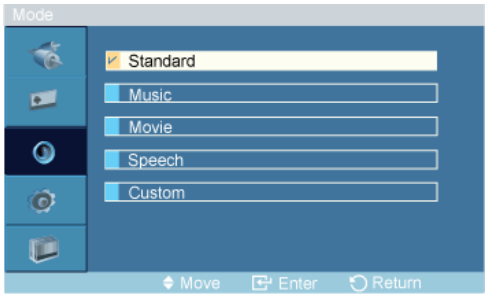

PDP monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo.

1. **Standard**

   Izaberite opciju **Standard** za standardna fabrička podešavanja.

2. **Music**

   Izaberite opciju **Music** za vreme gledanja video spotova ili koncerata.

3. **Movie**

   Izaberite opciju **Movie** za vreme gledanja filmova.

4. **Speech**

   Izaberite opciju **Speech** prilikom gledanja emisije koja se većinom sastoji od dijaloga (npr. vesti).

5. **Custom**

   Izaberite opciju **Custom** ukoliko želite da podesite postavke prema svojim afinitetima.

Custom P A H M C

Zvuk možete da podesite tako da odgovara vašem ukusu.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom]

Napomena

- Možete da čujete zvuk čak i ako je nivo zvuka podešen na 0.
- Ako podesite zvuk pomoću funkcije **Custom**, **Mode** će preći u režim **Custom**.

Bass

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom] →ENTER→ [Bass] → ◄, ► → ENTER

Naglašavanje niskih frekvencija.

Treble

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom] →▼→ENTER→ [Treble] → ◄, ► → ENTER

Naglašavanje visokih frekvencija.

Balance

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom] →▼→▼→ENTER→ [Balance] → ◄, ► → ENTER

Omogućava podešavanje balansa zvuka između levog i desnog zvučnika.

Auto Volume P A H M C

MENU →▼→▼→ ENTER →[Sound] →▼→▼→ ENTER →[Auto Volume] →▲, ▼→ ENTER

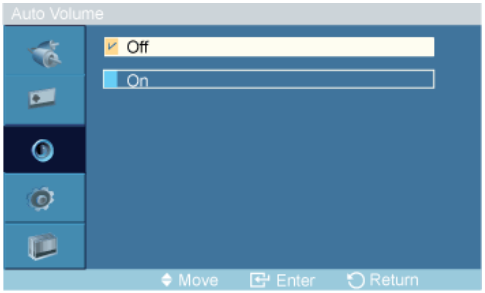

Smanjuje razlike u kontroli jačine zvuka između različitih stanica.

1. **Off**
2. **On**

SRS TS XT P A H M C

MENU →▼→▼→ ENTER →[Sound] →▼→▼→▼→ ENTER →[SRS TS XT] →▲, ▼→ ENTER

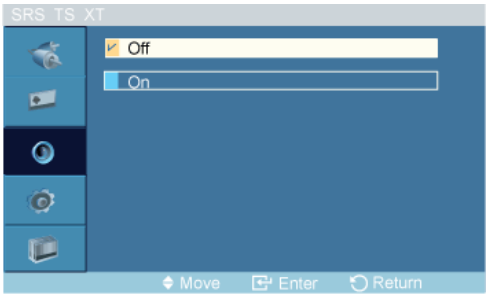

SRS TS XT je patentirana SRS tehnologija koja rešava problem reprodukcije 5.1 višekanalnog sadržaja preko dva zvučnika. TruSurround daje zadivljujuće virtuelno iskustvo okružujućeg zvuka kroz bilo koji sistem za reprodukovanje sa dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike na televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.

1. **Off**
2. **On**

Setup

Dostupni režimi

- **P PC / DVI / BNC**

- AV
- HDMI
- MagicInfo
- Component

Napomena

- Funkciju **MagicInfo** moguće je uključiti samo kada je priključen mrežni uređaj.
- Nije moguće istovremeno ostvariti vezu preko **HDMI** priključka i vezu sa mrežnim uređajem.

Language P A H M C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language] → ▲ , ▼ → ENTER

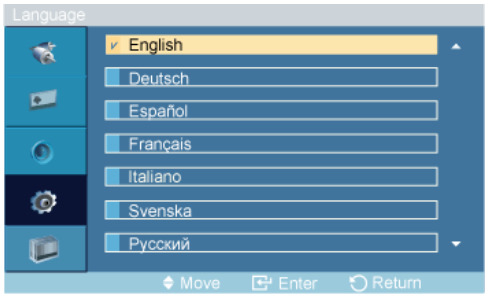

Možete da izaberete jedan od 13 jezika.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Napomena

Jezik koji ste izabrali se odnosi samo na jezik menija na ekranu. On neće uticati na programe koji su aktivni na računaru.

Time P A H M C

Možete podesiti vreme.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]

Clock Set

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ENTER→ [Clock Set] → ▲ , ▼ → ◀, ▶ → ENTER

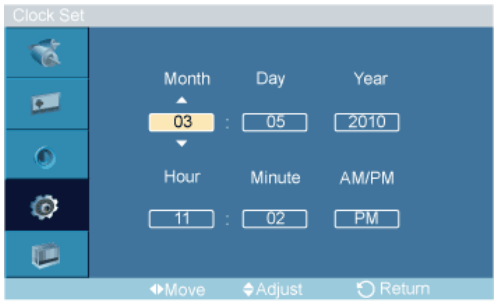

Postavka tačnog vremena.

Prog. isključ.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼ → ENTER→ [Sleep Timer] → ▲ , ▼ → ENTER

Automatsko isključivanje PDP monitora u određeno vreme.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

Timer1 / Timer2 / Timer3

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER→ [Timer1 / Timer2 / Timer3]

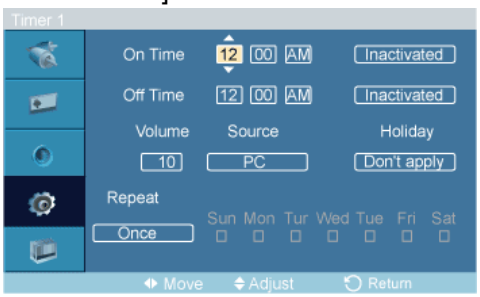

→ ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Možete podesiti PDP monitor tako da se automatski uključi/isključi u određeno vreme.

Napomena

- Dostupno je samo kada je sat podešen pomoću menija **Clock Set**.
- Opcija **Manual** omogućava vam da podesite dan u nedelji.

Holiday Management

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼ → ENTER→ [Holiday Management]

- **Dodaj**

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Holiday Management]→ ENTER → [Add]

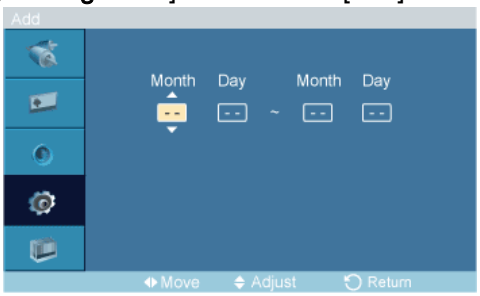

→ ▲, ▼/ ◀, ▶ → ENTER

Možete registrovati praznike.

- **Delete Selected**

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Holiday Management]→ ▲, ▼ → ENTER → ▶ → ▲, ▼ → ENTER → [Delete Selected]

→ ◀, ▶ → ENTER

Možete izbrisati izabrane praznike.

Napomena

- Dostupno je samo kada su izabrani registrovani praznici.
- Moguće je izabrati i izbrisati više praznika.

- **Delete All**

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Holiday Management]→ ▶ → ▼ → ENTER → [Delete All]

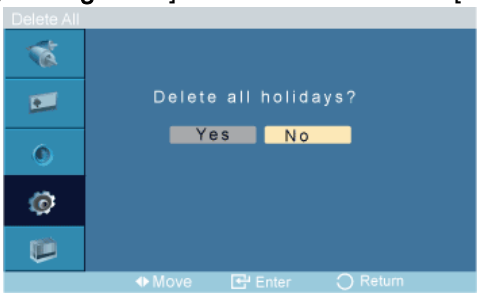

→ ◀, ▶ → ENTER

Možete izbrisati sve registrovane praznike.

Menu Transparency P A H M C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼ → ENTER → [redacted] → ▲ , ▼ → ENTER

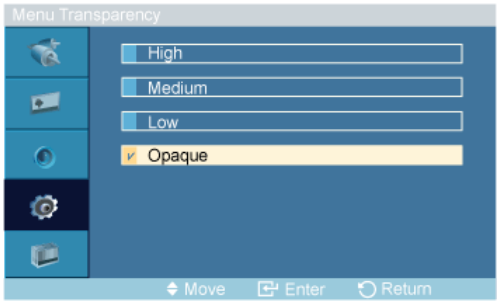

Menja providnost pozadine menija na ekranu.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock P A C H M

Change PIN

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [redacted]→ ENTER → [redacted]

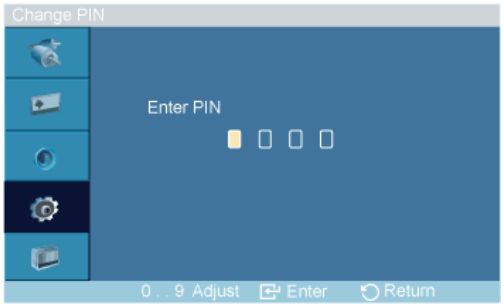

→ [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Lozinku je moguće promeniti.

Napomena

Podešena lozinka za PDP monitor je „0000“.

Lock

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [redacted] → ▼ → ENTER → [redacted]

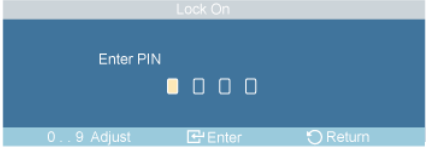

→ [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Ova funkcija zaključava meni na ekranu (OSD) radi zadržavanja trenutnih podešavanja i sprečavanja drugih da izmene podešavanja.

Energy Saving P A C H M

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Energy Saving] → ▲ , ▼ → ENTER

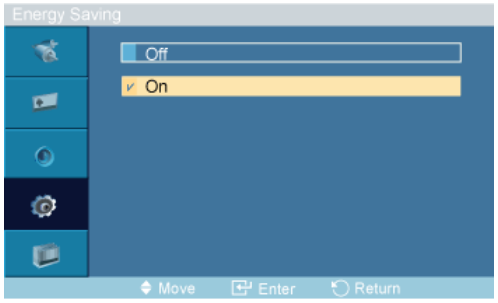

Ova funkcija prilagođava potrošnju električne energije jedinice u cilju uštede energije.

1. **Off**
2. **On**

Napomena

Ako je režim **Energy Saving** podešen na **Off**, možete da izaberete maksimalnu vrednost za osvetljenost ekrana.

HDMI Black Level H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [HDMI Black Level] → ▲ , ▼ → ENTER

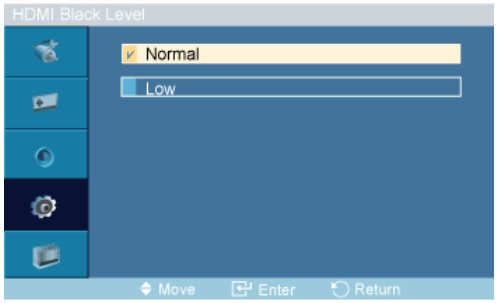

Kada priključite DVD ili set-top box uređaj na TV preko HDMI veze, može doći do smanjenja kvaliteta slike, kao što je povećanje nivoa crne, slab kontrast, poremećaj boje itd., zavisno od povezanog uređaja. U tom slučaju, podesite kvalitet TV ekrana tako što ćete konfigurisati opciju **HDMI black level**.

1. **Normal**
2. **Low**

Video Wall P H A C

Video Wall predstavlja skup ekrana koji su međusobno povezani, tako da se na svakom ekranu prikazuje deo kompletne slike ili tako da se ista slika ponavlja na svakom ekranu.

Kada je uključena funkcija **Video Wall** možete da podešavate postavke za **Video Wall**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]

Napomena

Kada je pokrenuta funkcija **Video Wall**, nisu dostupne funkcije **Auto Adjustment**, **Image Lock** i **Size**. **Video Wall** ne radi u režimu **MagicInfo**.

Video Wall

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ENTER → [Video Wall]

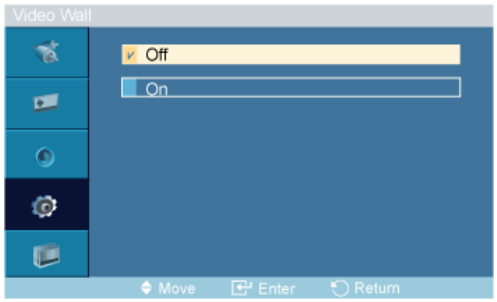

→ ▲ , ▼ → ENTER

Služi za uključivanje/isključivanje funkcije **Video Wall** za izabrani ekran.

1. **Off**
2. **On**

Format

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ENTER → [Format]

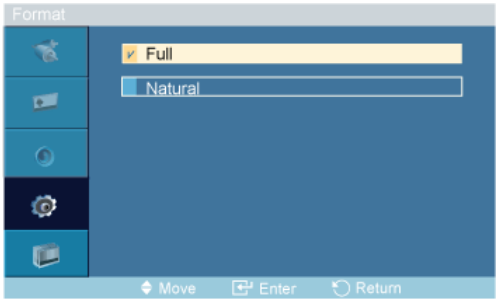

→ ▲ , ▼ → ENTER

Možete da izaberete funkciju **Format** da biste podelili ekran.

1. **Full**

   Obezbeđuje prikaz preko celog ekrana, bez margina.

2. **Natural**

   Prikazuje prirodnu sliku, sa nepromenjenim odnosom visine i širine.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ▼ → ENTER → [Horizontal]

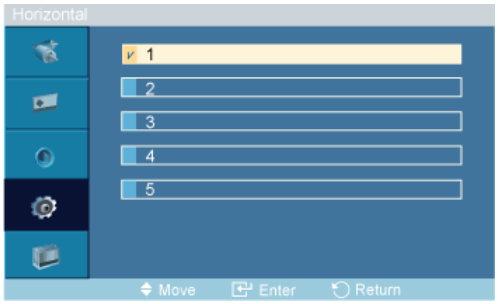

→ ▲ , ▼ → ENTER

Podesite na koliko će delova ekran biti podeljen po horizontali.

Pet nivoa podešavanja: 1, 2, 3, 4, i 5.

Vertical

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical]

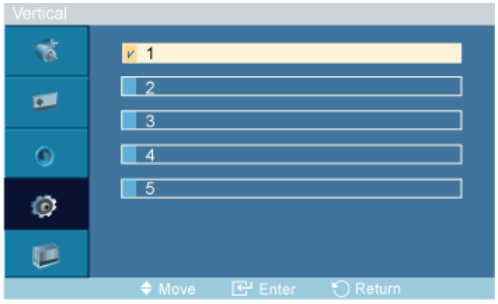

→ ▲ , ▼ → ENTER

Podesite na koliko će delova ekran biti podeljen po vertikali.

Pet nivoa podešavanja: 1, 2, 3, 4, i 5.

Screen Divider

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Screen Divider]

Ekran je moguće podeliti na nekoliko slika. Pri deljenju moguće je izabrati nekoliko ekrana sa različitim rasporedom.

- Izaberite režim za Screen Divider.
- Izaberite ekran u Display Selection.
- Izbor možete da napravite tako što ćete pritisnuti broj u izabranom režimu.

Safety Screen PAHMC

Funkcija **Safety Screen** koristi se za sprečavanje zaostalih slika koje mogu da se pojave ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika.

- Funkcija **Safety Screen** određeno vreme pomera sliku na ekranu.
- Ta funkcija nije dostupna kada je napajanje isključeno.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ENTER → [Pixel Shift] → ▲ , ▼ → ENTER

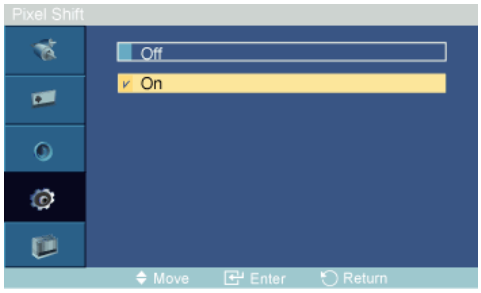

Ovu funkciju možete da koristite da biste sprečili pojavu slika koje ostaju na ekranu, kako bi se pikseli na PDP monitoru precizno pomerali u horizontalnom i vertikalnom pravcu.

1. **Off**
2. **On**

Horizontal Dot

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ → ENTER → [Horizontal Dot] → ▲ , ▼ → ENTER

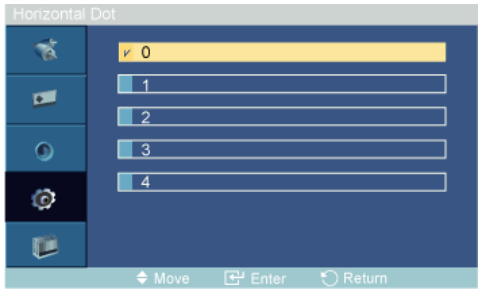

Podesite koliko se piksela ekran pomera horizontalno.

Pet nivoa podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.

Vertical Line

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ →▼ → ENTER → [Vertical Line] → ▲ , ▼ → ENTER

Podesite koliko se piksela ekran pomera vertikalno.

Pet nivoa podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Time] → ▲ , ▼ → ENTER

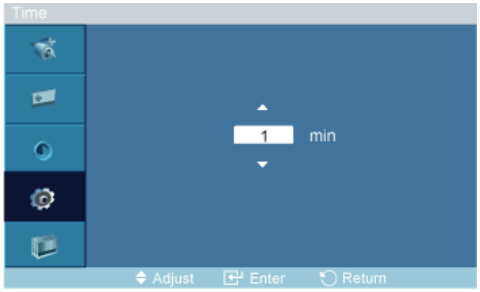

Postavite vremenski interval za obavljanje horizontalnog ili vertikalnog kretanja, tim redosledom.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ENTER → [Timer] → ▲ , ▼ → ENTER

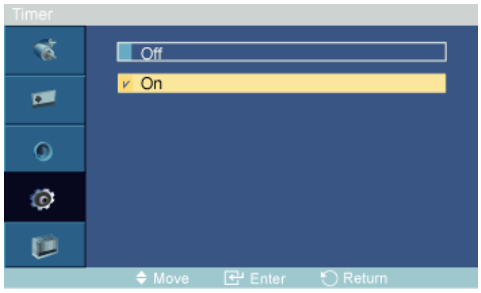

Možete da postavite tajmer za zaštitu od sagorevanja ekrana.

Ako pokrenete operaciju uklanjanja zaostale slike, ona će se obavljati tokom zadatog perioda, a zatim će se automatski završiti.

1. **Off**

2. **On**

Mode

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ENTER → [Mode] → ▲ , ▼ → ENTER

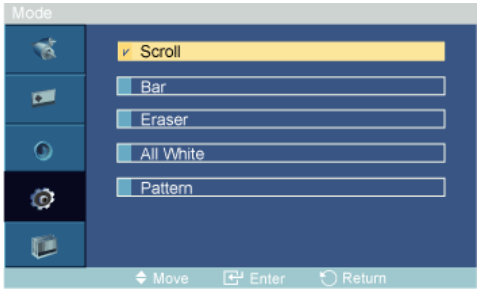

Možete da promenite tip za **Safety Screen**.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**
4. **All White**
5. **Pattern**

Period

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ENTER → [Period] → ▲ , ▼ → ENTER

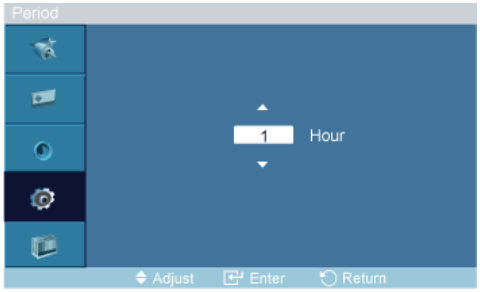

Pomoću ove funkcije možete da postavite period izvršavanja za svaki režim koji je postavljen u tajmeru.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time] → ▲ , ▼ → ENTER

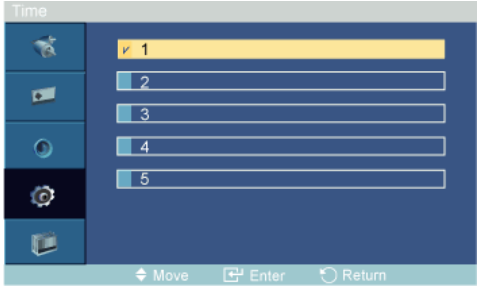

U okviru postavljenog intervala izaberite vreme izvršavanja.

- **Mode-Scroll** : 1~5 **sec**
- **Mode-Bar**, **Eraser** : 10~50 **sec**
- **Mode-All White**, **Pattern** : 1, 5, 10, 20 30 **min**

Scroll

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ENTER → [Scroll]

Ova funkcija služi za sprečavanje pojave zadržavanja slike pomeranjem piksela na PDP monitoru u skladu sa šemom.

Ovu funkciju koristite kada se na ekranu pojavljuju slike ili simboli koji ostaju, a posebno ako je na ekranu dugo bila prikazana statična slika.

Bar

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Bar]

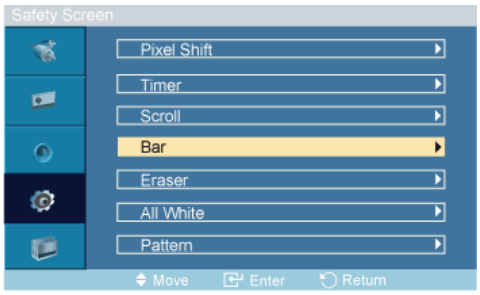

Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu pomeranje dugačkih crno-belih vertikalnih linija.

Eraser

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Eraser]

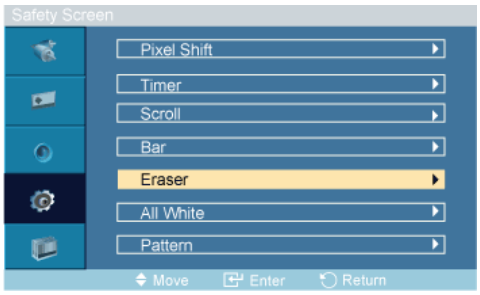

Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu pomeranjem pravougaone šeme.

All White

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [All White]

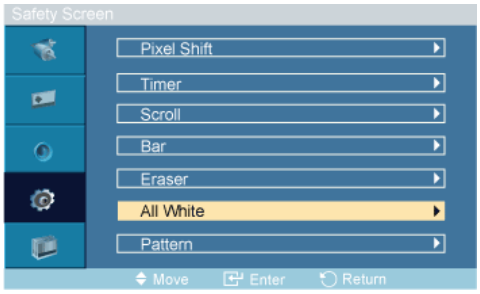

Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu promenom boje piksela u belu.

Ovu funkciju koristite kada se na ekranu pojavljuju slike ili simboli koji ostaju, a posebno ako je na ekranu dugo bila prikazana statična slika.

Pattern

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Pattern]

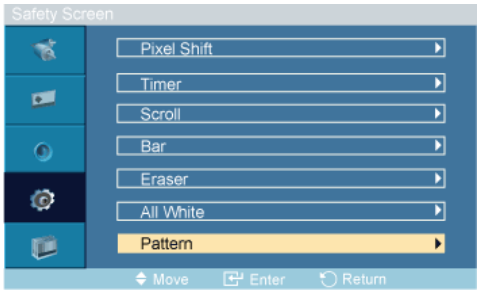

Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu uzastopnim pomeranjem dijagonalne šeme.

Resolution Select P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [redacted] → ▲ , ▼ → ENTER

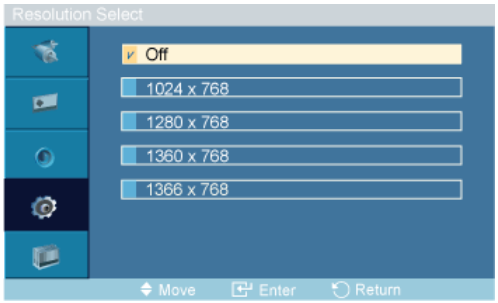

Kada se kod postavke rezolucije grafičke kartice računara na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768@ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz slika na ekranu ne prikazuje ispravno, pomoću ove funkcije (Resolution Select) rezoluciju slike na ekranu možete postaviti na željenu.

Napomena

dostupno samo u režimu **PC**, **BNC**

1. **Off**
2. **1024 x 768**
3. **1280 x 768**
4. **1360 x 768**
5. **1366 x 768**

Napomena

Izbor menija je dopušten samo ako je rezolucija grafičke kartice postavljena na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768@ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz.

Power On Adjustment PAHMC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [redacted] → ▲ , ▼ → ENTER

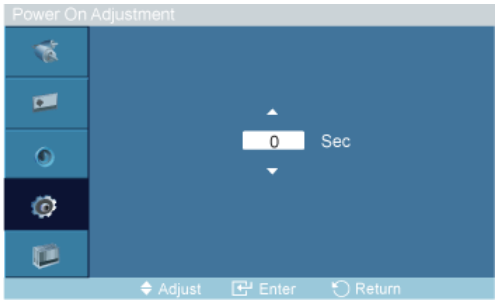

Podešava vreme uključenog napajanja za monitor.

Oprez: Postavite duže vreme uključenog napajanja da bi se izbegao prenapon.

Side Gray PAHMC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Side Gray] → ▲ , ▼ → ENTER

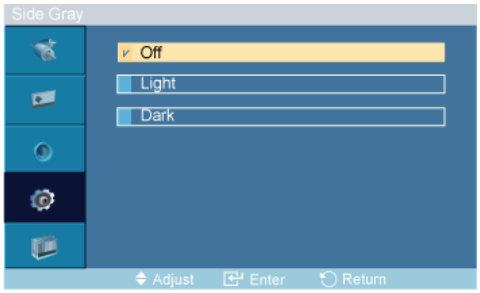

Izaberite osvetljenost sive boje za pozadinu ekrana.

1. **Off**
2. **Light**
3. **Dark**

Reset

Vraćanje postavki proizvoda na fabričke vrednosti. Funkcija Reset je jedino dostupna kada se koristi **PC** / **DVI**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]

Image Reset P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset] → ENTER → [Image Reset] → ◄, ►→ ENTER

Napomena

Dostupno samo u režimu **PC**

Funkcija resetovanja nije dostupna kada je **Video Wall** postavljeno na **On**.

Color Reset P A H M C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset] → ▼→ ENTER → [Color Reset] → ◄, ► → ENTER

OSD Rotation P A H M C

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [OSD Rotation]

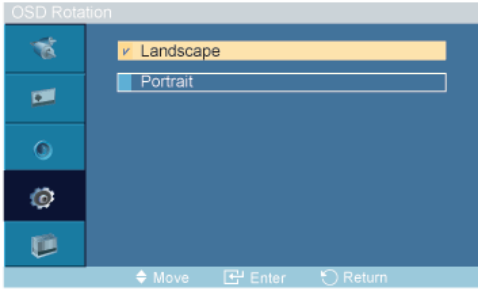

→ ◄, ► → ENTER

OSD rotacija

1. **Landscape**
2. **Portrait**

Multi Control

Dostupni režimi

- P **PC / DVI / BNC**
- A **AV**

- HDMI
- MagicInfo
- Component

Napomena

- Funkciju **MagicInfo** moguće je uključiti samo kada je priključen mrežni uređaj.
- Nije moguće istovremeno ostvariti vezu preko **HDMI** priključka i vezu sa mrežnim uređajem.

Multi Control P A H M C

Služi za dodeljivanje pojedinačnog ID-a za SET.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [Multi Control] → ENTER → ▲ , ▼ → [0~9]

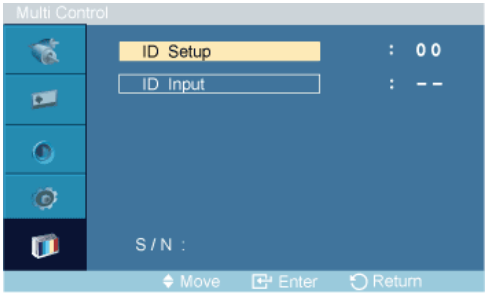

- **ID Setup**

  Dodeljivanje prepoznatljivih ID-ova za SET.

- **ID Input**

  Koristi se za izbor funkcija odašiljača za pojedinačni SET. Aktivira se samo SET čiji ID odgovara postavci predajnika.

MagicInfo

Dostupni režimi

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- MagicInfo
- Component

Napomena

- Funkciju **MagicInfo** moguće je uključiti samo kada je priključen mrežni uređaj.
- Nije moguće istovremeno ostvariti vezu preko **HDMI** priključka i vezu sa mrežnim uređajem.

Napomena

- **MagicInfo** možete da izaberete pomoću daljinskog upravljača. Međutim, preporučuje se upotreba spoljne USB tastature kako biste u potpunosti iskoristili funkciju **MagicInfo**.
- Kada se **MagicInfo** podiže u režimu „Device“ (Uređaj), premeštanje spoljnih uređaja prilikom pokretanja može dovesti do grešaka. Podesite spoljne uređaje samo ukoliko je PDP monitor uključen.
- Nemojte iskopčati kabl za LAN kada ste na mreži (npr: video ekran). U suprotnom, trenutni program (MagicInfo) se može zaustaviti. Ako iskopčate kabl, ponovo pokrenite sistem.A
- Nemojte da uklanjate LAN kabl koji koristi USB uređaj (npr: video ekran). U suprotnom, trenutni program (MagicInfo) se može zaustaviti.
- Za pristup drugim izvorima pritisnite dugme SOURCE u programu **MagicInfo**.
- Podešena lozinka za PDP monitor je „000000“.
- Opcija Power-On (Napajanje uključeno) programa servera funkcioniše samo ako je napajanje PDP monitora potpuno isključeno.

  Opciju Power-On (Napajanje uključeno) nemojte koristiti kada je PDP monitor u procesu isključivanja jer to može da izazove sistemske greške na PDP monitoru.
- Prilikom upotrebe funkcije **MagicInfo** sa programom MagicInfo Server. primena mrežnog režima.
- Prilikom korišćenja opcije **MagicInfo** sa uređajem direktno povezanim na PDP monitor: primenjivanje režima uređaja.
- Pritisnite dugme ESC da biste direktno otvorili **MagicInfo** ekran.
- Da biste podesili **MagicInfo** na Windows ekranu, potrebni su vam tastatura i miš.
- Uputstvo za podešavanje funkcije **MagicInfo** na Windows ekranu potražite u pomoći za MagicInfo Server.

  Nikako se ne preporučuje isključivanje napajanja tokom rada.
- Za PDP monitore sa funkcijom zakretanja providnost trake nije podržana.
- Za PDP monitore sa mogućnošću zakretanja podržana rezolucija ekrana za filmove je do 720*480 (SD).
- Za disk D:, **EWF** se ne primenjuje.
- Ako želite da sačuvate podešavanja koja su promenjena dok je **EWF** u stanju **Enable**, potrebno je da izaberete opciju **Commit**.
- Sistem će se ponovo pokrenuti ako izaberete **Disable**, **Enable** ili **Commit**.

MagicInfo

1. Select Application - step 1

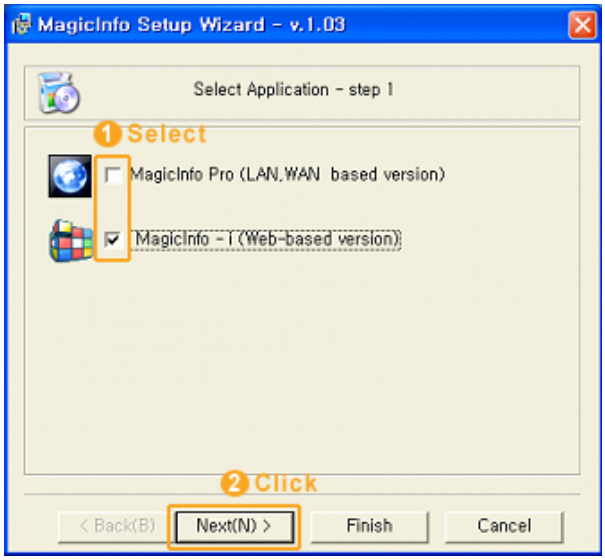

Možete da izaberete aplikaciju koja će se pokretati na računaru prilikom pokretanja operativnog sistema Windows.

2. Select TCP/IP - step 2

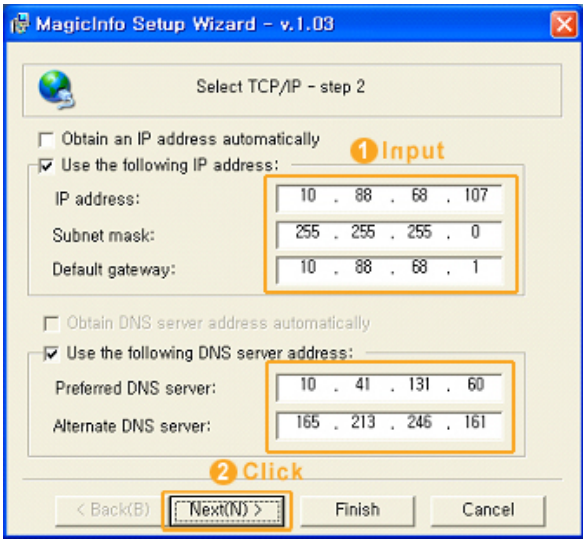
MagicInfo Setup Wizard - v.1.03
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
1 Input
IP address: 10 . 88 . 68 . 107
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway: 10 . 88 . 68 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server: 10 . 41 . 131 . 60
Alternate DNS server: 165 . 213 . 246 . 161
2 Click
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel

U step 2 za MagicInfo Setup Wizard nema potrebe da idete u mrežne postavke na radnoj površini da biste podesili TCP/IP. To možete da uradite u step 2 MagicInfo instalacije

3. Select Language - step 3

Ako koristite više jezika, možete da odaberete jedan od njih.

4. Select Screen Type - step 4

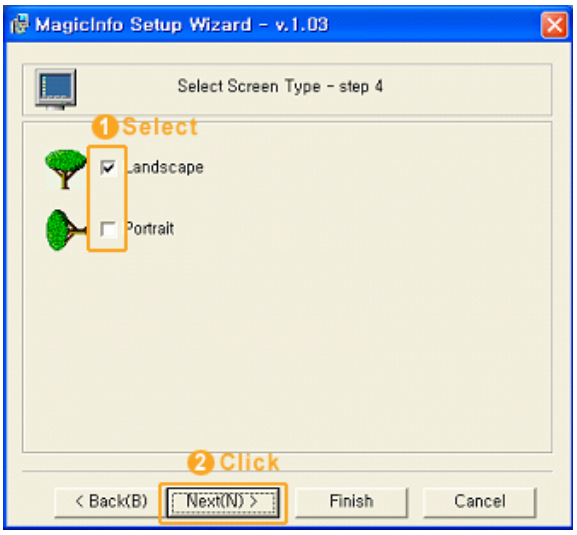

Možete da izaberete tip rotacije koji će se primenjivati na uređaj.

5. Setup Information

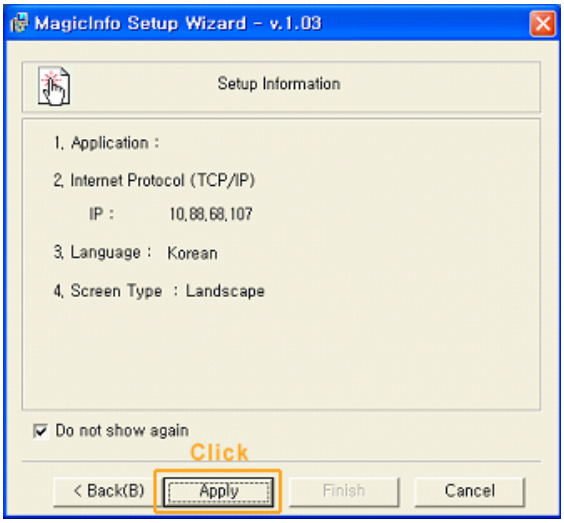

Prikazivanje postavki izabranih od strane korisnika.

Napomena

Ako se u oblasti za obaveštenja ne prikazuje ikona **Magicinfo** , dvaput kliknite na ikonu **Magicinfo** na radnoj površini prozora. Ikona će se prikazati.

Rešavanje problema

Funkcija samostalnog testiranja

Napomena

Pre nego što pozovete pomoć sami proverite sledeće stavke. Kontaktirajte servisni centar za probleme koje ne možete sami rešiti.

Funkcija samostalnog testiranja

1. Isključite računar i PDP monitor.
2. Izvucite video kabl sa zadnje strane računara.
3. Uključite PDP monitor.

   Slika ispod („**Check Signal Cable**“) pojavljuje se na crnoj pozadini kad PDP monitor radi normalno, čak i kada video signal nije detektovan: Dok je u režimu samostalnog testiranja LED indikator napajanja svetli zeleno i slika se pomera po ekranu.

4. Isključite PDP monitor i ponovo spojite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i PDP monitor.

Ako i nakon prethodno opisanog postupka PDP monitor bude prazan, proverite video kontroler i računarski sistem; PDP monitor funkcioniše ispravno.

Poruke upozorenja

Rezoluciju ekrana možete da postavite i na 1920 x 1080. Međutim, sledeća poruka će se prikazati u trajanju od jednog minuta; za to vreme možete da izabrati da li želite da promenite rezoluciju ekrana ili da zadržite trenutnu postavku. Ukoliko je rezolucija veća od 85 Hz, ekran će biti crn zato što PDP monitor ne podržava rezoluciju preko 85 Hz.

Napomena

Pogledajte Specifikacije > Prethodno podešeni režimi za tajmer za rezolucije ili frekvencije koje PDP monitor podržava.

Održavanje i čišćenje

1) Održavanje kućišta PDP monitora.

Očistite ga mekanom tkaninom nakon isključivanja kabla napajanja.

- Nemojte koristiti benzen, razređivač i druge zapaljive tvari ili mokru tkaninu.

2) Održavanje ravnog ekrana.

Očistite ga mekom tkaninom (pamučni flanel).

- Nikada nemojte da koristite aceton, benzol niti razređivač.

  (To može da izazove oštećenje ili deformaciju površine ekrana.)

- Korisnik će sam morati da plati cenu i dodatne troškove za popravak oštećenja koje je sam izazvao.

Simptomi i preporučene radnje

Napomena

PDP monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, PDP monitor može da bude prazan, da loše prikazuje boje, ima smetnje, da ne bude podržan video režim itd. U tom slučaju, prvo proverite uzrok problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili svog prodavca.

1. Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.
2. Proverite da li računar prilikom pokretanja daje zvučni signal više od tri puta

   (Ako daje, zatražite servis za matičnu ploču računara).
3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljački program za (video) adapter.
4. Proverite da li je omer skeniranja video ekrana postavljen na 50 Hz ~ 5 Hz.

   (nemojte preći 60Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju).
5. Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za grafičku karticu, pokrenite računar u bezbednom režimu, uklonite grafički adapter iz stavke "Control Panel −> System −> Device Administrator", a zatim ponovo pokrenite računar kako biste ponovo instalirali upravljački program za grafičku karticu.

Lista za proveru

Napomena

- Sledeća tabela donosi moguće probleme i njihova rešenja. Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.

Problemi u vezi sa instalacijom (PC režim)

Napomena

Navedeni problemi su povezani sa instalacijom PDP monitora i njihova rešenja su data.

Q: Ekran PDP monitora treperi.

A: Proverite da li je signalni kabl između računara i PDP monitora dobro spojen.

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

Problemi sa ekranom

Napomena

Navedeni problemi su povezani sa ekranom PDP monitora i njihova rešenja su data.

Q: Ekran je prazan, a indikator napajanja je isključen.

A: Proverite da je kabl za napajanje čvrsto priključen i da li je PDP monitor uključen.

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

Q: "Poruka **Check Signal Cable**".

A: Proverite da li je signalni kabl čvrsto priključen na računar ili video izvore.

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

A: Proverite da li su računar ili video izvori uključeni.

Q: "Poruka **Not Optimum Mode**".

A: Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video adaptera.

A: Uporedite te vrednosti sa podacima iz tabele Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Slika se vertikalno zakreće.

A: Proverite da li je signalni kabl dobro priključen. Ako je potrebno, ponovo ga povežite

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

Q: Slika nije kasna, slika je zamućena.

A: Pokrenite funkcije **Coarse** i **Fine** za podešavanje frekvencije.

A: Ponovo ga uključite nakon uklanjanja svih dodataka (produžnog video kabla itd.)

A: Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene opsege.

Q: Slika na ekranu je nestabilna i pomera se.

A: Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji PDP monitor podržava. Ako ne odgovaraju podesite ih po uzoru na trenutne Informacije na meniju PDP monitora i tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Prikazuje se dvostruka slika.

A: Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji PDP monitor podržava. Ako ne odgovaraju podesite ih po uzoru na trenutne Informacije na meniju PDP monitora i tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Slika je presvetla ili pretamna.

A: Podesite **brightness** i **contrast**.

(Pogledajte **Brightness**, **Contrast**)

Q: Boje na ekranu nisu konzistentne.

A: Podesite boju pomoću opcije **Custom** iz OSD menija za podešavanje boje.

Q: Slika u boji je izobličena tamnim senkama.

A: Podesite boju pomoću opcije **Custom** iz OSD menija za podešavanje boje.

Q: Prikaz bele boje nije dobar.

A: Podesite boju pomoću opcije **Custom** iz OSD menija za podešavanje boje.

Q: Indikator napajanja treperi.

A: PDP monitor trenutno čuva izmenenjene postavke u OSD memoriji.

Q: Ekran je prazan a indikator napajanja treperi svakih 0,5 sekundi, odnosno 1 sekundu. PDP monitor koristi sistem upravljanja energijom. Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.

A: PDP monitor koristi sistem upravljanja energijom. Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.

Q: Ekran je prazan ili bljeska.

A: Ako na ekranu vidite poruku „**TEST GOOD**“ kad pritisnete dugme MENU proverite kablove između PDP monitora i računara kako biste proverili da li su dobro priključeni.

Problemi u vezi sa zvukom.

Napomena

Niže su navedeni problemi povezani sa audio signalima i njihova rešenja.

Q: Nema zvuka.

A: Proverite da li je audio-kabl dobro priključen na audio-ulaz PDP monitora i audio-izlaz zvučne kartice.

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

A: Proverite jačinu zvuka.

Q: Jačina zvuka je preslaba.

A: Proverite jačinu zvuka.

A: Ako je i nakon podešavanja na maksimum jačina zvuka još uvek previše slaba, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.

Q: Zvuk je suviše glasan ili suviše tih.

A: Podesite **Treble** i **Bass** na odgovarajuće nivoe.

Problemi u vezi sa daljinskim upravljačem

Napomena

Navedeni su problemi povezani sa daljinskim upravljačem i njihova rešenja.

Q: Dugmad daljinskog upravljača ne reagira.

A: Proverite polaritet (+/-) baterija.

A: Proverite da baterije nisu prazne.

A: Proverite da li je uključeno napajanje.

A: Proverite da li je kabl napajanja dobro priključen.

A: Proverite da li je blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska lampa.

Pitanja i odgovori

Q: Kako mogu da promenim frekvenciju?

A: Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem grafičke kartice.

Napomena

podrška za video kartice može da se razlikuje zavisno od verzije upravljačkog programa. (Detalje potražite u korisničkom priručniku računara ili video kartice.)

Q: Kako mogu da podesim rezoluciju?

A: Windows XP:

Podesite rezoluciju u okviru stavke "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Postavke).

A: Windows ME/2000:

Podesite rezoluciju u okviru stavke "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Postavke).

* Detalje možete da saznate od proizvođača video kartice.

Q: Kako mogu da aktiviram funkciju uštede energije?

A: Windows XP:

Konfigurišite ovu postavku tako što ćete otvoriti Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Ekran) → Screen Saver Setting (Postavke čuvara ekrana), ili je konfigurišite iz BIOS-a računara. (Pogledajte korisnički priručnik za Windows / računar).

A: Windows ME/2000:

Konfigurišite ovu postavku tako što ćete izabrati Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Screen Saver Setting (Postavke čuvara ekrana), ili je konfigurišite iz BIOS-a računara. (Pogledajte korisnički priručnik za Windows / računar).

Q: Kako da čistim kućište monitora/ekran?

A: Isključite kabl napajanja i očistite PDP monitor mekom krpom korišćenjem sredstva za čišćenje ili obične vode.

Vodite da na kućištu ne ostane deterdžent, kao i to da ga ne izgrebete. Pazite da u PDP monitor ne uđe voda.

Q: Kako mogu da reprodukujem video zapis?

A: Video podržava samo MPEG1 i WMV kodeke. Za reprodukciju video zapisa instalirajte odgovarajuće kodeke. Napominjemo da neki od njih mogu da budu nekompatibilni.

Napomena

Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.

Specifikacije

Opšte

Opšte		
Ime modela	SyncMaster P50HP, P50HP-2 SyncMaster P63FP, P63FP-2	

PDP ekran		
Veličina	SyncMaster P50HP, P50HP-2	50 inča dijagonale (126 cm)
	SyncMaster P63FP, P63FP-2	63 inča dijagonale (160 cm)
Površina ekrana	SyncMaster P50HP, P50HP-2	1105,65 mm (V) X 622,08 mm (Š)
	SyncMaster P63FP, P63FP-2	1393,92 mm (V) X 784,08 mm (Š)
Veličina piksela	SyncMaster P50HP, P50HP-2	0,81 mm (V) X 0,81 mm (Š)
	SyncMaster P63FP, P63FP-2	0,726 mm (V) x 0,726 mm (Š)

Sinhronizacija	
Horizontalna	30 ~ 81 kHz
Vertikalna	56 ~ 75 Hz

Boje ekrana
16,77 M

Rezolucija		
Optimalna rezolucija	P50HP, P50HP-2	1360 x 768@60 Hz depends on graphics card used
	P63FP, P63FP-2	1920 x 1080@60 Hz
Maksimalna rezolucija	P50HP, P50HP-2	1920 x 1080@60 Hz
	P63FP, P63FP-2	1920 x 1080@60 Hz

Maksimalna brzina osvežavanja piksela	
SyncMaster P50HP**, P50HP-2**	165MHz (analogni,digitalni)

Maksimalna brzina osvežavanja piksela

SyncMaster **P63FP, P63FP-2**	165MHz (analogni,digitalni)

Napajanje

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Priključci za signal

DVI-D ulaz/izlaz (Omogućava povezivanje do 10 PDP monitora.),

D-sub, AV (kompozitni, CVBS), HDMI, RS232C ulaz/izlaz

PC audio ulaz, audio ulaz (stereo), audio izlaz (stereo)

Dimenzije (Š x D x V) / težina

SyncMaster P50HP**, P50HP-2**	1204,6 x 724,1 x 97,1 mm / 32,0 kg
SyncMaster **P63FP, P63FP-2**	1503,5 x 894,0 x 99,4 mm / 52,0 kg

VESA interfejs za montažu

SyncMaster P50HP**, P50HP-2**	600 x 400
SyncMaster **P63FP, P63FP-2**	676 x 407

Zaštita okoline

Rad	Temperatura : 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F) Vlažnost vazduha : 20 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje	Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Plug and Play mogućnost

Ovaj PDP monitor može da se instalira na svaki sistem koji podržava funkciju Plug & Play. Interakcija računara i PDP monitora će omogućiti najbolje uslove rada i postavke PDP monitora. U većini slučajeva, instalacija PDP monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi da izabere druge postavke.

Prihvatljivi broj tačaka

Ovaj proizvod sadrži PDP ekran proizveden pomoću napredne tehnologije polu-provodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo). Međutim, pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

Na primer, broj PDP podpiksela u ovom proizvodu je 2.133.440 (P50HP, P50HP-2).

Na primer, broj PDP podpiksela u ovom proizvodu je 6.220.800 (P63FP, P63FP-2).

Napomena

Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Klasa B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)

Ovaj uređaj ispunjava EMI zahteve za kućnu upotrebu (klasa B). Može da se koristi u svim oblastima.

(Uređaji klase B emituju manje elektromagnetskih talasa od uređaja klase A.)

Ušteda energije

Ovaj PDP monitor ima ugrađen sistem upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sistem omogućava uštedu energije prebacivanjem PDP monitora u režim male potrošnje energije kada se određeno vreme ne koristi. PDP monitor se automatski vraća u normalan rad kada pritisnete bilo koji taster na tastaturi. Da biste uštedeli energiju, podesite PDP monitor na OFF (Isključeno) kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako na računaru imate grafičku karticu kompatibilnu sa standardom VESA DPM. Za podešavanje ove funkcije koristite uslužni program instaliran na računaru.

Ušteda energije

Stanje			Normalan rad	Režim uštede energije	Isključeno napajanje
Indikator napajanja			Uključeno	Treperi	Isključeno
Potrošnja energije (standardno)	MD230	P50HP, P50HP-2	Potrošnja struje može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Pogledajte nalepnicu na poleđini proizvoda.	2 W	0 W
		P63FP, P63FP-2	Potrošnja struje može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Pogledajte nalepnicu na poleđini proizvoda.	2 W	0 W

Napomena

- Stvarna potrošnja struje može da bude različita od navedene potrošnje struje ukoliko dođe do promene stanja ili postavki sistema.
- Ako ne želite da uređaj uopšte troši struju, isključite kabl za napajanje na poleđini. Obavezno isključite napajanje ako nameravate da budete odsutni duže vreme.

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada je indikator napajanja uključen. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768 (P50HP, P50HP-2)	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1920 x 1080 (P63FP, P63FP-2)	66,587	59,934	138,500	+/-

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran mora mnogo puta u sekundi da prikaže sliku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Informacije

Za bolju sliku

Za uživanje u najboljem kvalitetu slike podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu možda neće biti ujednačen ako nije obezbeđen najbolji kvalitet slike za PDP.

- Rezolucija: 1360 x 768(P50HP, P50HP-2)

  Rezolucija: 1920 x 1080(P63FP, P63FP-2)

- Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz

Ovaj proizvod sadrži PDP ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo) i većom. Međutim, pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

- Na primer, broj PDP podpiksela u ovom proizvodu je 3.113.440.(P50HP, P50HP-2)
- Na primer, broj PDP podpiksela u ovom proizvodu je 6.220.800.(P63FP, P63FP-2)

Kada sa spoljne strane čistite monitor i ekran, nanesite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje na meku krpu i ispolirajte monitor. Nemojte snažno pritiskati površinu PDP ekrana, već blago trljajte. Ako primenite silu, možete oštetiti površinu ekrana.

Ako još uvek niste zadovoljni kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "**Auto Adjustment**" funkcije na ekranu koji se pojavljuje kad pritisnete dugme Auto. Ako na slici ima smetnji i posle automatskog podešavanja, upotrebiti funkciju za **Fine**/**Coarse** podešavanje.

Ako se duži period vremena na ekranu prikazuje statična slika može doći do zamućenja ili rezidualne slike. Prebacite režim na štednju energije ili podesite čuvar ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Šta je zadržavanje slike?

Do zadržavanja slike ne dolazi kada PDP ekran radi u normalnim uslovima.

Normalni uslovi podrazumevaju da se video uzorak stalno menja. Kada PDP ekran radi duže vreme sa nepromenljivom slikom.

Može doći do slabljenja fosfora i osvetljenje će se smanjiti. Da bi se to izbeglo, potrebno je da se povremeno izmeni video obrazac.

Nakon dugog prikazivanja statične slike, osvetljenost onih delova ekrana koji su bili svetli na statičnoj slici biće slabija od njihove okoline.

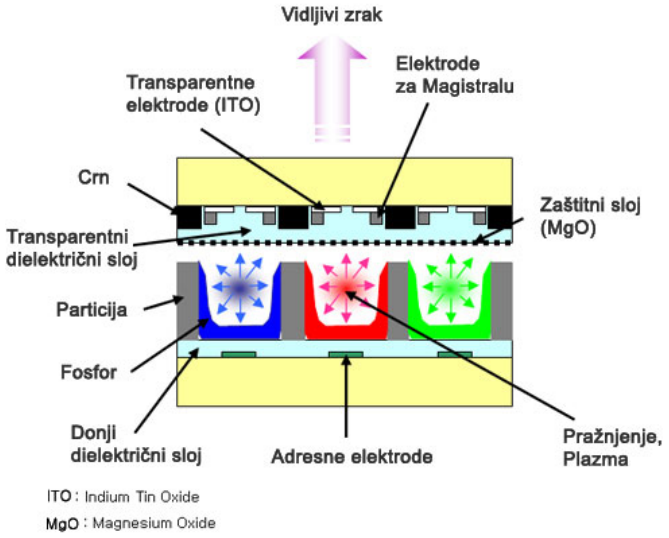

Isključivanje, program za zaštitu ekrana ili režim uštede energije

- Isključite napajanje na 4 sata nakon 20 sati korišćenja
- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja
- Podesite isključivanje monitora preko šeme napajanja u postavkama ekrana.
- Ako je moguće, upotrebite čuvar ekrana - preporučuje se jednobojni čuvar ekrana ili pokretna slika.

Povremeno promenite podešavanja boje

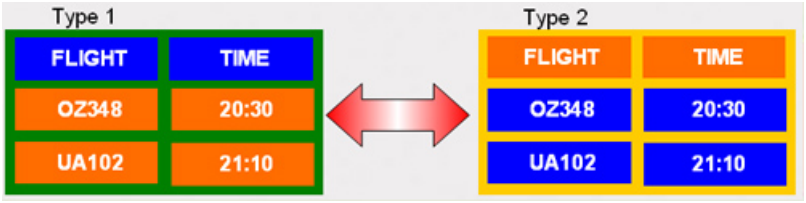

Napomena

Upotrebite dve različite boje

Rotirajte dve boje informacija na svakih 30 minuta.

- Izbegavajte kombinovanje znakova i pozadine između kojih postoji velika razlika u jačini osvetljenja.

  Izbegavajte korišćenje sivih boja jer lako mogu da izazovu zadržavanje slike.

  Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u jačini osvetljenja (crno-belo, sivo)

Povremeno promenite boju znakova

- Koristite svetle boje sa malom razlikom u svetlini.

  - Kruženje : Menjajte boju znakova i pozadine na svakih 30 minuta

- Na svakih 30 minuta, zamenite znakove pokretnom slikom.

- Povremeno prikazivanje pokretne slike i logotipa preko celog ekrana.

  - Kruženje : Prikažite pokretnu sliku i logotip u trajanju od 60 sekundi posle 4 sata korišćenja.

- Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je da podesite automatsko isključivanje ekrana, ili da podesite računar ili sistem da pokreće program za zaštitu ekrana kad ekran nije u upotrebi. Servis pokriven garancijom biće ograničen na osnovu instrukcija iz uputstva.

Uključite funkciju proizvoda Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

- Uključite funkciju Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

  - Simptom: Horizontalna traka crne boje kreće se gore-dole.

Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD funkcije” u korisničkom priručniku CD-u, nije dostupno na nekim modelima)

Uključite funkciju proizvoda Screen Pixel (Pikseli ekrana)

- Uključite funkciju Screen Pixel (Pikseli ekrana)

  - Simptom: Tačka crne boje kreće se gore-dole.

- Uključite funkciju Screen Bar (Traka na ekranu)

  - Simptom: Horizontalna / vertikalna traka crne boje kreće se gore-dole.

Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD funkcije” u korisničkom priručniku CD-u, nije dostupno na nekim modelima.)

Uključite funkciju proizvoda Screen Erasing (Brisanje ekrana)

- Uključite funkciju Screen Erasing (Brisanje ekrana)

  - Simptom: 2 vertikalna kvadrata se kreću i brišu ekran

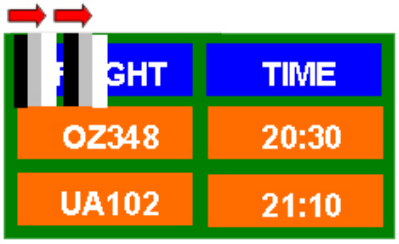

Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD funkcije” u korisničkom priručniku CD-u, nije dostupno na nekim modelima)

Dodatak

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Napomena

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
	Europe	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com

Europe		
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
	1800 3000 8282	
	1800 266 8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
	021-5699-7777	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com
	02-689-3232	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com
	Middle East & Africa	
BAHRAIN	8000-4726	
JORDAN	800-22273	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

Termini

Veličina tačkica	Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije, to je rezolucija veća. Udaljenost između dve tačke iste boje naziva se 'veličina tačkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija	Ekran mora ponovo da se iscrta nekoliko puta u sekundi da bi se kreirala i prikazala slika. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz Primer: Ako se isto svetlo bljesne 60 puta u sekundi to se smatra vrednošću od 60 Hz.
Horizontalna frekvencija	Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz
Ispreplетani i neispreplетani režimi	Prikazivanje horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu po redu naziva se neispreplетani režim, a prikazivanje neparnih, a zatim parnih linija naziva se ispreplетani režim. Neispreplетani režim se koristi za većinu monitora kako bi se dobila jasna slika. Ispreplетani režim se koristi kod televizora.
Plug & Play	Ovo je funkcija koja korisniku pruža najkvalitetniji sliku, jer omogućava da računar i monitor automatski razmenjuju informacije. Ovaj monitor ispunjava međunarodni VESA DDC standard za Plug & Play funkciju.
Rezolucija	Broj horizontalnih i vertikalnih tačaka koje sačinjavaju sliku na ekranu nazivamo rezolucijom. Taj broj označava tačnost prikaza na ekranu. Visoka rezolucija je dobra za obavljanje više zadataka istovremeno jer na ekranu može da se prikaže više informacija. Primer: Ako je rezolucija 1360(1920) x 768(1080), to znači da je displej sastavljen od 1360(1920) horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucija) i 768(1080) vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).
SRS TS XT	Ova karakteristika daje bogat i jasan 3D zvuk, kao da koristite 5.1-kanalni zvučnik, ali preko 2-kanalnog zvučnika. Ima dobre efekte kada su stereo signali ulazni.
Multiple Display Control (MDC)	Multiple Display Control (MDC) (Kontrola više displeja) je aplikacija koja omoguæava jednostavnu i istovremenu kontrolu više displeja preko raèunara. RS-232C, standard serijske komunikacije, se koristi za komunikaciju između računara i ekrana.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Reprodukcija bilo koje vrste bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. strogo je zabranjena.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. ne odgovara za greške koje se nalaze u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, performansi ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovani žig kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows NT su registrovani žigovi korporacije Microsoft; VESA, DPM i DDC su registrovani

žigovi ogranizacije VESA (Video Electronics Standard Association); ENERGY STAR® ime i logotip su registrovani žigovi Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država (EPA). Svi ostali spomenuti nazivi proizvoda možda predstavljaju žigove ili registrovane žigove njihovih vlasnika.

TruSurround xt, SRS i simbol su trgovačke marke kompanije SRS Labs, Inc.
TruSurround xt tehnologija upotrebljena je po licenci kompanije SRS Labs, Inc.